

# COLOR TFT LCD MONITOR

## 取扱説明書

《OS-E901》




### 安全上のご注意

ご使用前に「安全上の注意」をお読みのうえ正しくお使いください。  
またここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。  
万一注意事項に従わなかった場合の事故や故障については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


- ◎運転中のTV番組閲覧および操作は危険ですので絶対にお止めください。
- ◎車へモニター設置の際はエアバッグの機能を妨げないように注意してください。
- ◎モニターから煙がでて、あるいは変なにおいがする場合はすぐに電源をお切りください。  
また煙が出なくなるのを確認してからお買い求めの販売店にご連絡ください。
- ◎商品の分解、改造・修理は行わないでください。  
故障の原因となります。
- ◎モニターは直射日光のあたらないところ、高熱になるところ、水分および湿気のある  
所を避け設置・ご使用ください。

# TFT LCD MONITOR

## 操作ボタン

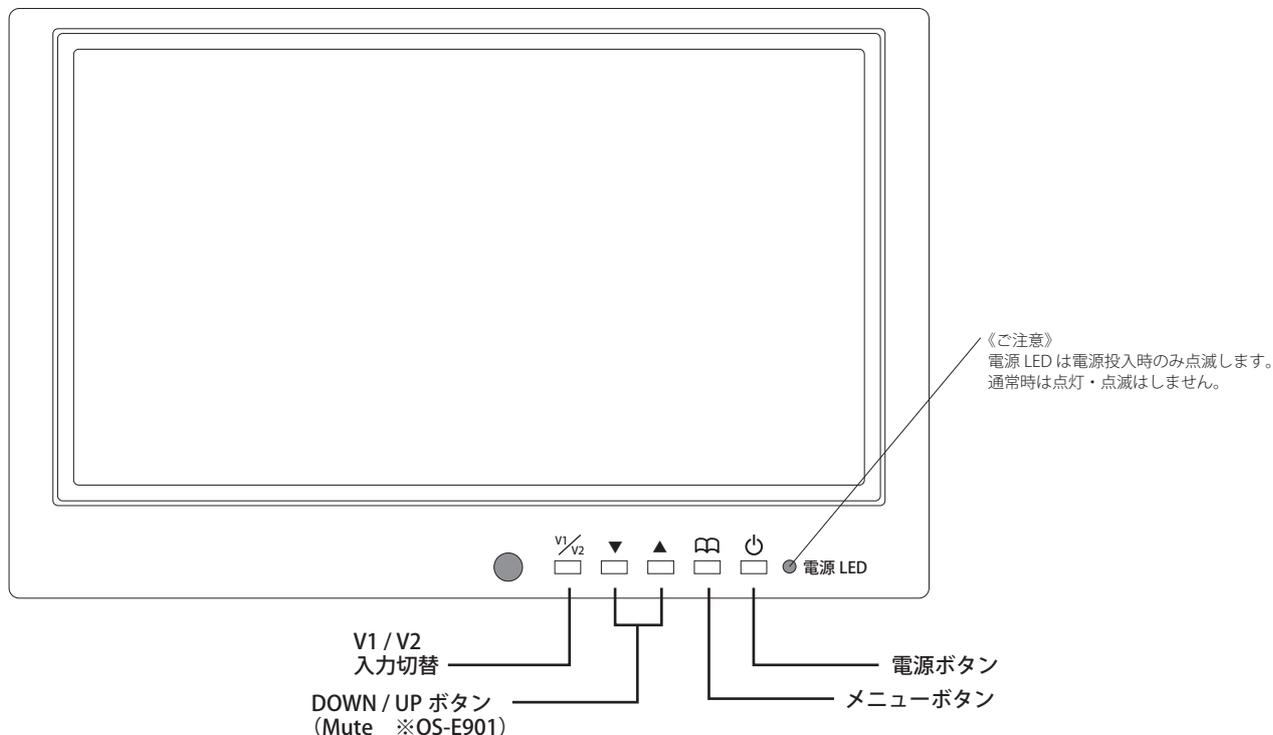

## モニタ取付方法

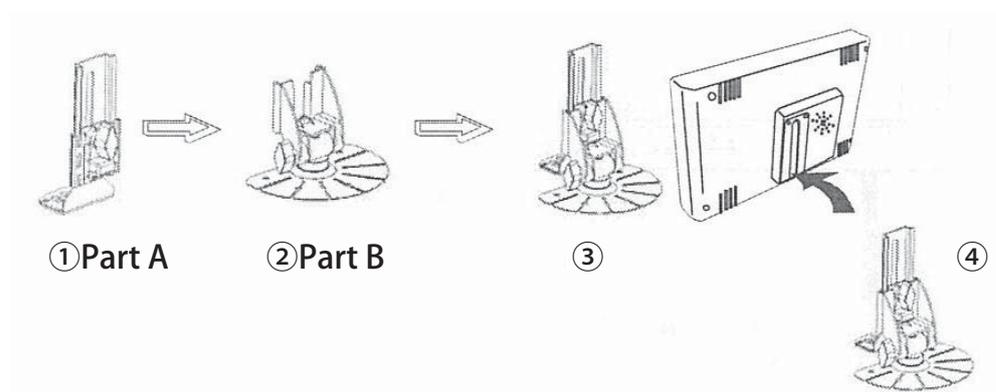

- 1 取付金具 Part A/B を用意します。(①②参照)
- 2 Part A のネジを外し図のように取り付けます。(③参照)
- 3 図のようにモニタ本体へ取付け、金具を固定した後、モニタ設置位置を確定します。(④参照)

# TFT LCD MONITOR

## 設定メニュー

(1) 電源ボタンを押します。


(2) メニューボタンを押すごとに下記の設定メニュー項目が表示されます。

- 1 Volume : 音量の調節 (0 ~ 30) を行います。(※OS-E901 のみ)
- 2 Brightness : 明暗の調節 (0 ~ 30) を行います。
- 3 Contrast : コントラストの調節 (0 ~ 30) を行います。
- 4 Saturation : 彩度の調節 (0 ~ 30) を行います。
- 5 Hue : 色相の調節 (0 ~ 30) を行います。
- 6 Power mode : (Auto / On / Off) から選択します。
- 7 Power on source : 電源投入時にモニタ表示する入力ソースを選択。(Video1 / Video2)
- 8 Display Mode : モニター表示モードを選択します。(16 : 9 / 4 : 3)
- 9 Power speed : 起動時間を選択します。(Normal / Fast)
- 10 Default : 工場出荷時の設定へ戻します。

(3) 設定変更したい項目が表示されたら UP / DOWN ボタンで設定値の変更ができます。

(4) 他変更したい項目があればメニューボタンを押し、手順 (2) へ戻ります。

## 接続方法

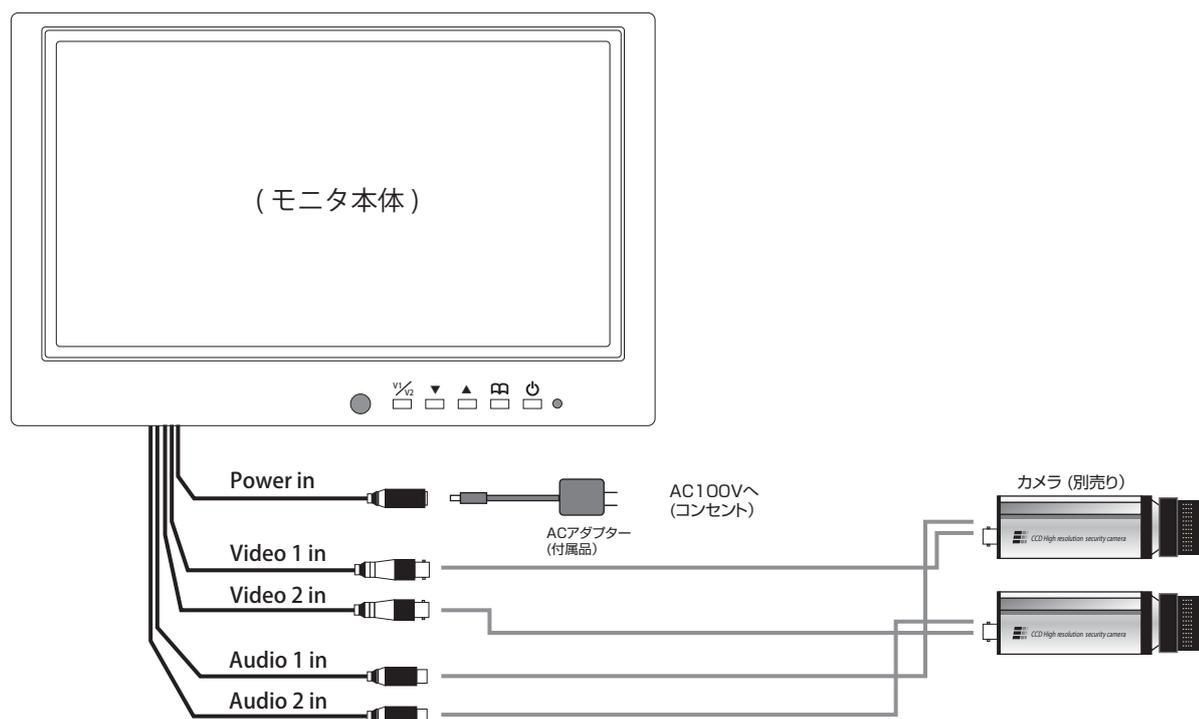

# TFT LCD MONITOR

## 製品仕様

■ディスプレイ	7インチ アクティブマトリックス TFT-LCD
■バックライト	LED バックライト
■DOT FOMAT	480(R.G.B.)×234(V)
■DOT PITCH	0.107mm(W)×0.370mm(H)
■輝度	200 cd/m2(Nit)
■視野角	40/60/60/60 度 (T/R/L/B)
■電源	12VDC
■映像信号	1Vp-p(positive) 75Ω
■ビデオ方式	NTSC / PAL 自動識別
■外形寸法	178(幅)×115(高)×28(奥)

- OSD(on screen display) メニュー
- NTSC/PAL 信号自動検出
- DC12V 電源
- 低消費電力

## 付属品 ( 下記の同梱物があるか必ずご確認ください )

7インチモニター本体	×1
電源アダプター	×1
リモートコントローラー	×1
モニタ取付ユニット (Part A / Part B)	× 各 1
ケーブルユニット (電源 / 映像・音声入力)	×1
取扱説明書	×1

販売元

株式会社日本防犯システム

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 6F

TEL 092-481-2125 FAX 092-481-2204