

HDMI対応 CCTV LCDモニター(15インチ/19インチ)

RD-4665/4669



ARUCOM
T O S A F E S O C I E T Y

防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

目次

安全上のご注意	2
製品概要	3
同梱物一覧	3
製品仕様	4
製品図	4
モニター組立方法	5
接続方法	6
機能説明	7
操作説明	8
アフターサービスについて	10

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。

またここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
万一注意事項に従わなかった場合の事故や故障については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

- モニターは下記のような場所をさけて設置して下さい。
 - ・直接、日光のあたる場所や極端に明るい場所
 - ・高温になるところ
 - ・ほこりや湿気の多い場所
 - ・衝撃や振動が加わる場所
 - ・強い磁気を発生するおそれのある電気機器に近いところ
- 商品の分解、改造は行わないで下さい。
故障の原因となります。
- モニターから煙がでている、あるいは異臭がする場合は
すぐに電源をお切りになり弊社までご連絡ください。

製品概要

この度は、株式会社アルコム製の LED モニターをご購入頂き、誠にありがとうございます。

〈特長〉

- ・高コントラスト比と階調レベルを実現
- ・環境にやさしい、LED バックライトの採用による低消費電力
- ・特別設計、セキュリティー専用機
- ・特別設計 -HDMI × 2

※弊社では、より良い製品をお届けする為に、事前の通知なしに製品の仕様及び外観、文書を変更する事がございます。予めご了承願います。

同梱物一覧

※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認下さい。

	・モニター本体
	・12V電源 アダプター ・電源コード
	・VGAケーブル


	・モニタースタンド
	・BNC変換プラグ
	・取扱説明書 (本冊子)

製品仕様


	RD-4665	RD-4669
ディスプレイ	A150D2-BNC 15 インチ	A190D2-BNC 19 インチ
解像度	1024×768	1280×1024
輝度	250 cd/m ²	300 cd/m ²
消費電力 (消費電流)	最大 18W	最大 25W
外形寸法	351(幅)×341(高)×165(奥) mm	424(幅)×415(高)×165(奥) mm
アスペクト比	4 : 3	
入力端子	HDMI×2、音声入力(RCA)×2、VGA×1、PCAudio×1、USB×1、AV×1	
出力端子	AV×1	
機能キーロック	有り	
アンダースキャン機能	有り	
電源電圧	DC12V (AC100~240 【50/60】)	
表示可能言語	日本語、英語、中国語、ドイツ語、フランス語、 スペイン語、イタリア語、オランダ語、ロシア語	

製品図


■15 インチ

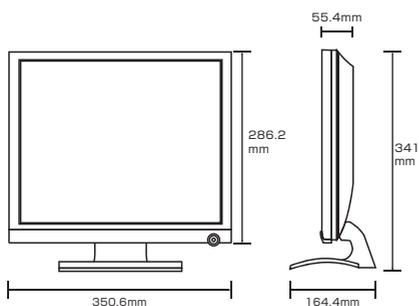

■19 インチ

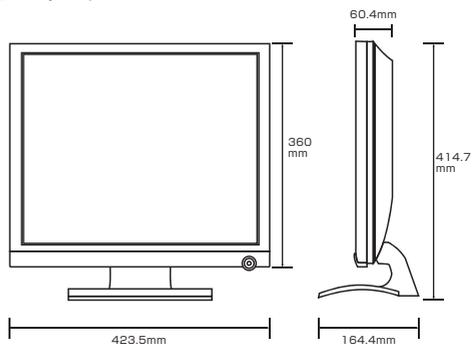

接続端子の説明

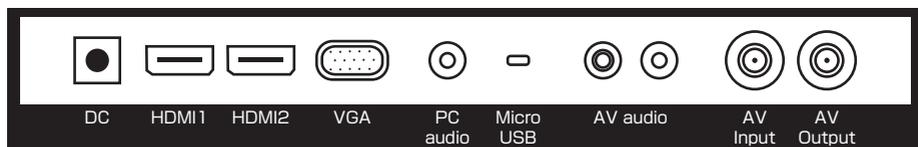

DC : 付属の電源アダプタを接続します

HDMI1 : 映像入力端子、PC 接続

HDMI2 : D V R、N V R、アナログ接続

VGA : 映像入力端子

PC audio : 音声入力端子

Micro USB : 携帯機器接続端子

AV audio : 音声入力端子 (RCA)


AV1 Input : 映像入力端子 (BNC)

AV1 Output : 映像出力端子 (BNC)

モニター組立方法

(1) ①モニター本体と②モニタースタンドを用意します。(①②参照)

(2) ②モニタースタンドに①モニター本体を「カチッ」と音がするまで差し込みます。(③参照)

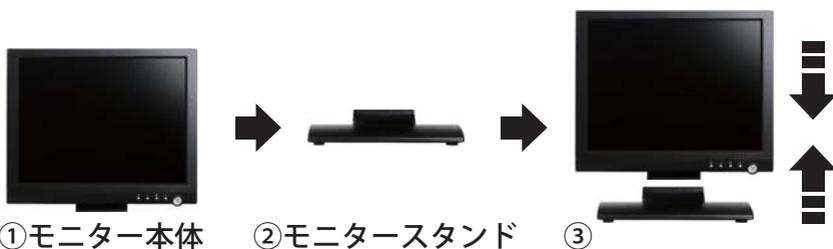


●モニター取り外し方法

(1) モニタースタンド裏面にある、

④のつまみを両方押しながら①モニター本体を引き上げます。




【モニタースタンド裏面】

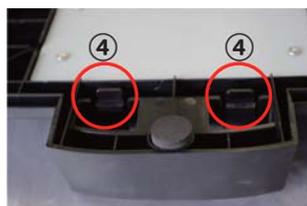


接続方法

モニターとの接続例をご紹介します

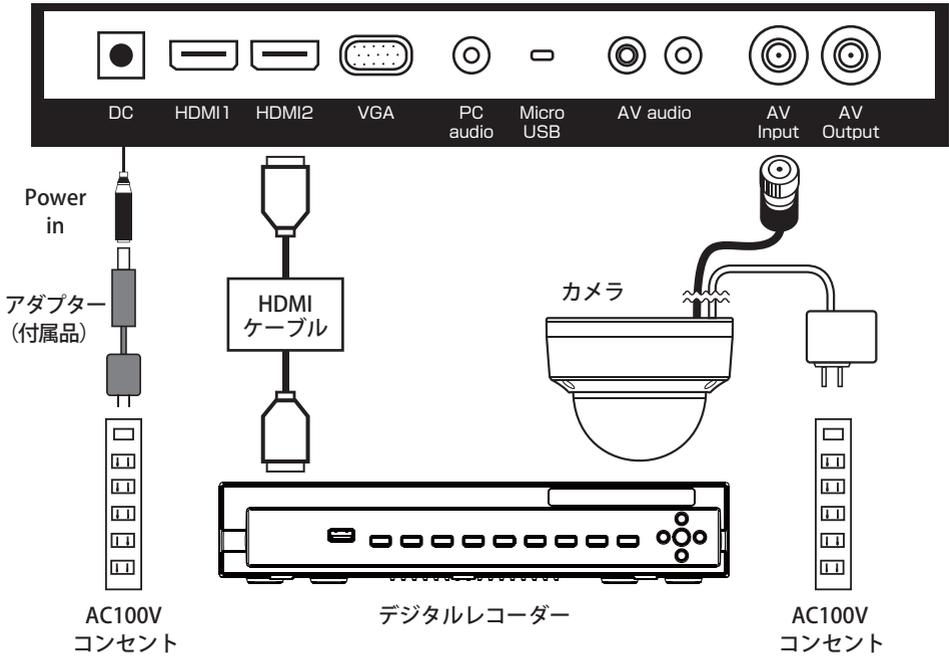


操作ボタンの説明

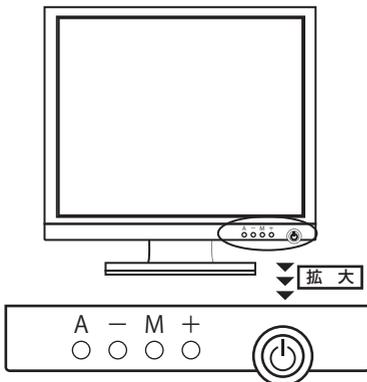

	電源ボタン	A	入力切替 (PC/AV1/AV2/HDMI)
M	メニューボタン	+ -	アップ/ダウンボタン

電源表示	LEDカラー
オン	緑点灯
スタンバイ	赤点灯
オフ	消灯

※入力切替 (A ボタン) で選択した機器の映像信号が無い場合、(スタンバイ状態) 赤ランプが点灯します。

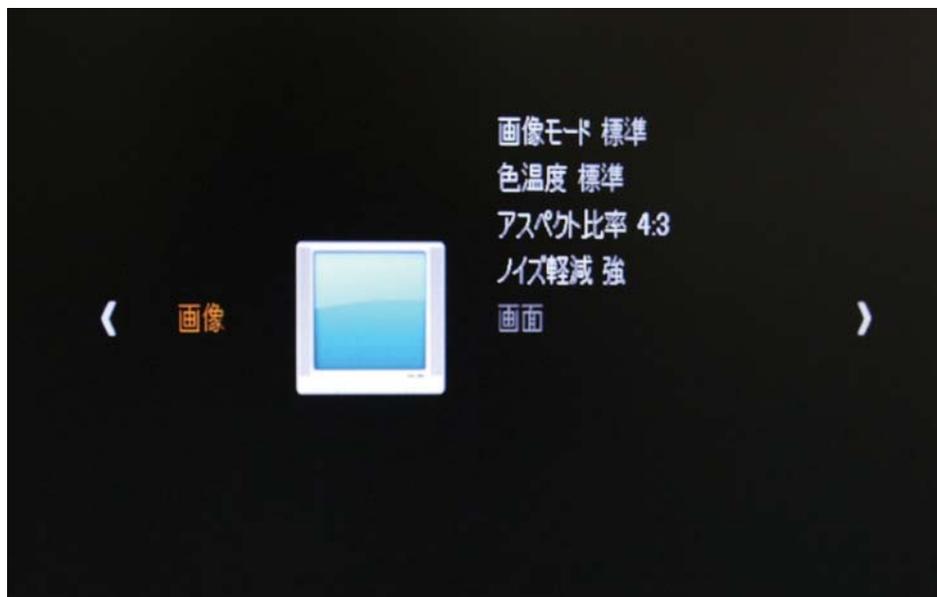

ピクチャー設定

モニター映像の細かい設定ができます


- (1) 画像モード : ユーザー設定 / シネマ / 標準 / ダイナミック
- (2) 色温度 : ユーザー設定 / 低 / 標準 / 高
- (3) アスペクト比率 : 4 : 3 / 16 : 9
- (4) ノイズ軽減 : 解除 / 弱 / 中 / 強



サウンド設定

モニターの音量設定ができます

- (1) ボリューム : 音量を調節します (0 ~ 100)
- (2) スピーカ : 「ミュート」「ミュート解除」を切り替えます
※「ミュート」の時は音が出ません

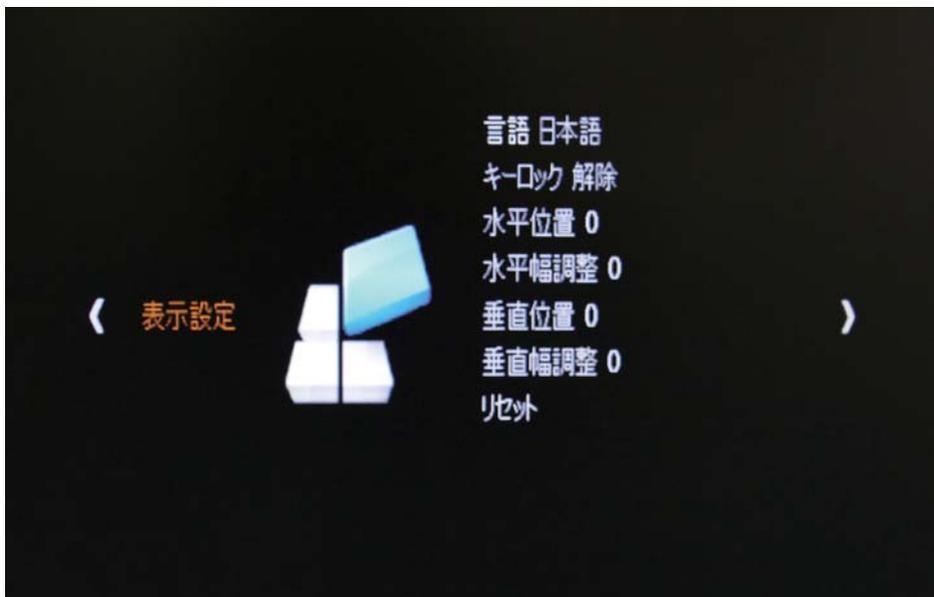

モニター設定

モニターの言語や画像表示位置の調節がおこなえます

- (1) 言語 : メインメニューの表示言語を切り替えます
- (2) キーロック : ①キーロック解除にカーソルを合わせ「+」もしくは「-」を押す
②選択画面が表示される「+」キーロック実行「-」キャンセル
③キーロックが有効になり、メニュー画面は数秒後自動的に消えます
キーロックを解除するには「A」を長押し（10 秒程）すると
電源ランプが点滅し、キーロックが解除されます
- (3) 水平位置 : ディスプレイ映像を左右に調節します（0 ～ 100）
- (4) 水平幅調整 : ディスプレイの水平幅を調節します（0 ～ 100）
- (5) 垂直位置 : ディスプレイ映像を上下に調節します（0 ～ 100）
- (6) 垂直幅調整 : ディスプレイの垂直幅を調節します（0 ～ 100）
- (7) リセット : 設定をリセットします

映像表示が
AV1時のみ

アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番
（モニター RD-4665 など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

☎ **092-707-2002**

または

092-481-7337

受付時間 (平日) 9:00～18:00 (土・日・祝) 休