

## 41万画素小型ピンホールカメラ

# 取扱説明書



ver 1.02

#### 安全上の注意

1. カメラを太陽に向けないで下さい。

直接太陽や、極端に明るい物にカメラを向けるとCCDの故障の原因となります。

2. カメラの取扱は慎重に行って下さい。

カメラ本体へ衝撃を与えないで下さい。また不用意にカメラを手渡しする事は避けて下さい。

- 3. 動作環境について
  - ・このカメラは屋内使用のために設計されています。

・動作周囲温度: -10~50°・湿度: 95%以下

4. レンズのお手入れを行って下さい。

レンズの取付前、レンズ交換の際にレンズ表面のお手入れを行う事をお薦めします。お手入れにはセーム皮や柔らかい布を使用し慎重に行い、指紋やホコリを取り除いて下さい。

5. 電源電圧について

電源には付属のアダプタをご使用下さい。

6. 機器設置場所について

火災・感電防止のため、本製品を雨または湿気の多い場所でのご使用(または放置)しないで下さい。

7. 機器取扱いについて

分解や改造は絶対に行わないで下さい。分解や改造によって生じた故障や事故に対しては保証 出来ません。内部の点検、調整、修理はご購入の販売店までご連絡下さい。

万一、煙が出ている、変な臭いがする、異音がする、本体を触る事が出来ない程発熱している等の 異常な状態の時は、速やかに電源を切って下さい。そのままご使用を続けると、火災・感電の原因 となります。

お手入れの時は、安全のため作業の前に必ず電源を切って下さい。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承願います。

#### 製品仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー SONY Super HAD CCD
解像度	540TVライン
画素数	41万画素
撮影範囲	f=3.0:水平約126度 上下約92度
動作可能周囲温度	-10~+50度
最低照度	O.1Lux
重量	約70g
レンズ	f=3.0mm フラットピンホールレンズ
外形寸法	約30(幅)×30(高)×15(奥行)mm
電源	DC12V
消費電流	約120mA
デイナイト機能	有り(自動)
ホワイトバランス機能	有り(自動)
オートゲインコントロール機能	有り(自動)


#### 同梱物一覧

※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認下さい。





### 寸法図

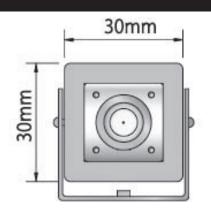



#### カメラの取付方法

①カメラ本体背面にあるくぼみに、付属の映像・電源ケーブルを接続します。 ※注意※ ケーブルにある▲マークが上になるようにして接続します。



カメラ本体背面



付属ケーブルをつないだ状態

- (2) カメラをモニターに接続し、映像を見ながらカメラの取り付け位置を決めます。
- ③ カメラ側面にあるネジをはずし、カメラ本体から取り付けステーをはずします。 ※カメラの取り付け・取り外しには精密ドライバーをご利用下さい。
- (4) 設置面に付属のネジでステーを固定します。



⑤ 取り付けたステーにカメラ本体を取り付けて設置完了です。