

取扱説明書

INSTRUCTION

HDMI/VGA/BNC対応 7インチLEDモニター

RD-4699



<目次>

安全上のご注意	4
製品概要	5
同梱物一覧	5
製品仕様	6
製品図	6
モニター組立方法	7
接続方法	8
接続端子・ボタン説明	9
操作説明《カラー》	10
操作説明《画面調整》	11
操作説明《メニュー》	12
操作説明《機能》	13
操作説明《サウンド》	14
アフターサービスについて	15

<安全上のご注意>

ご使用の前に「安全上のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
またここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。万一注意事項に従わなかった場合の事故や故障については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

- モニターは下記のような場所をさけて設置して下さい。
 - ・ 直接、日光のあたる場所や極端に明るい場所
 - ・ 高温になるところ
 - ・ ほこりや湿気の多い場所
 - ・ 衝撃や振動が加わる場所
 - ・ 強い磁気を発生するおそれのある電気機器に近いところ
- 商品の分解、改造は行わないで下さい。故障の原因となります。
- モニターから煙がでている、あるいは異臭がする場合はすぐに電源をお切りになり弊社までご連絡ください。
- 布拭き等で製品を清潔に保ってください。洗剤等は製品故障の原因となります。
- 本書の仕様は、付属の電源コード使用時にのみ適用いたします。
- モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめいたします。

この度は、株式会社アルコムの LED モニターをご購入頂き、誠にありがとうございます。

《特長》

- ・ 高コントラスト比と階調レベルを実現
- ・ 環境にやさしい、LED バックライトの採用による低消費電力

※弊社では、より良い製品をお届けする為に、事前の通知なしに製品の仕様及び外観、文書を変更する事がございます。予めご了承願います。

< 同梱物一覧 >

※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認下さい。



モニター本体



モニタースタンド



12V
電源アダプター




HDMI ケーブル



取扱説明書
(本冊子)

製品仕様・製品図

製品型番	RD-4699
ディスプレイ	LED 7.0 インチ 16:9
解像度	1024×600
輝度	250 cd/m
消費電力(消費電流)	約6W
外形寸法 (mm)	180(幅)×130(高)×35(奥)
アスペクト比	16:9、4:3
入力端子	BNC×1、AV×1、VGA×1、HDMI×1 音声入力 (RCA,L/R)×1
電源電圧	DC12V
スピーカー	1.5W
表示可能言語	英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、 スペイン語、日本語、ロシア語

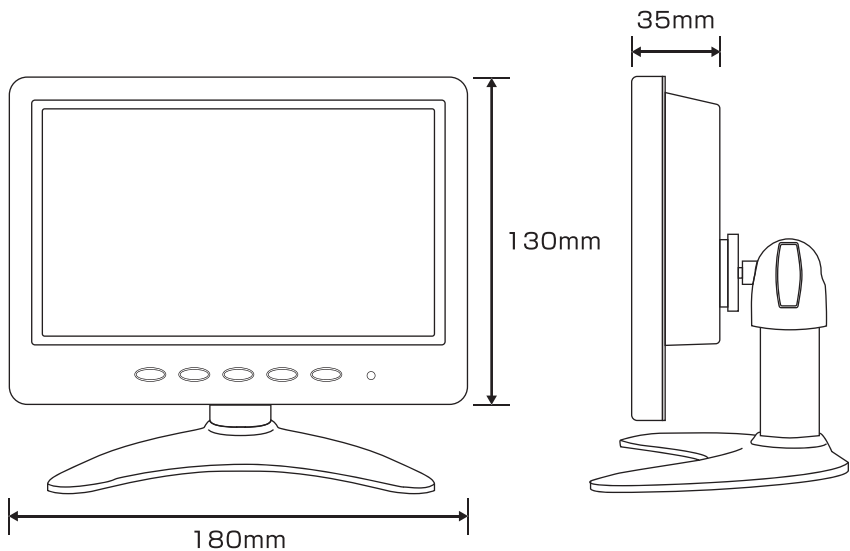

モニター組み立て方法

<モニター組み立て・組み外し方法>

- (1) まずはモニタースタンドを組み立てます。スタンド用の可動部品を一度分解し、モニタースタンドに組み立てます。



- (2) モニタースタンドの可動部にモニター本体を差し込みます。



【組み立て部アップ】




接続方法


<モニターと機器の接続方法>

モニターとの接続例をご紹介します。

●モニターと録画機を接続する場合

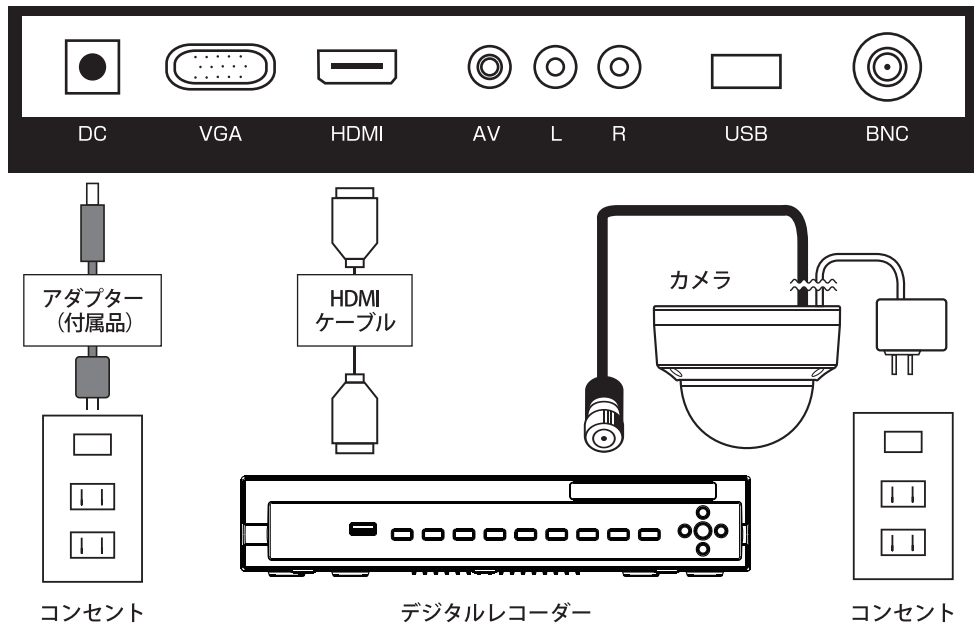


●カメラのみで映像を見る場合

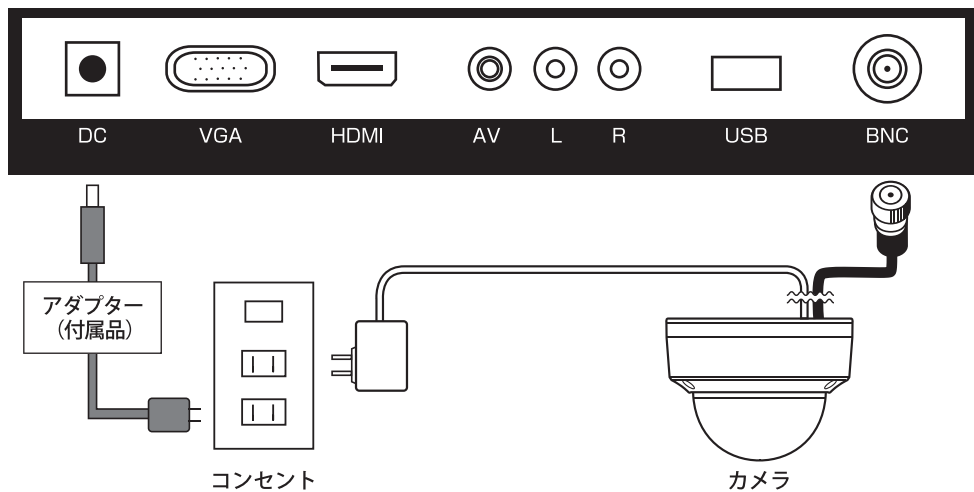

接続端子・操作ボタンの説明

<モニター裏: 接続端子>

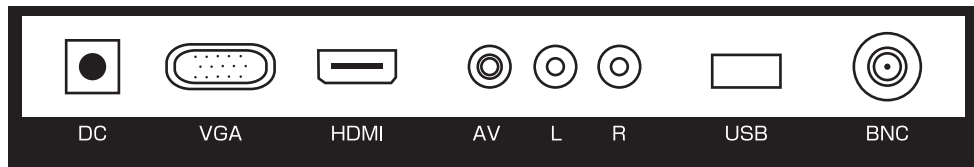

DC : 付属の電源アダプタを接続します

VGA : VGA 映像入力端子

HDMI : HDMI 映像入力端子

AV audio : 音声入力端子 (RCA)

: 音声入力端子 (L)

: 音声入力端子 (R)


USB : 接続できません

BNC : BNC 信号入力端子


<モニター表: 操作ボタン>



拡大

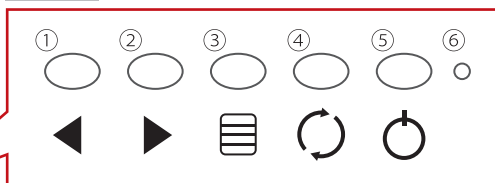

①左ボタン	メニュー操作時に左または上へ移動
②右ボタン	メニュー操作時に右または下へ移動
③メニュー	メニューを開く、または選択 /OK ボタン
④入力切替・戻る	モニターの入力切替 (VGA/HDMI/AV/BNC モード) メニューの選択に戻るボタン
⑤電源ボタン	電源のオン、オフ切り替え
⑥電源表示	オン時…緑色、スタンバイ時…赤色、オフ時…消灯

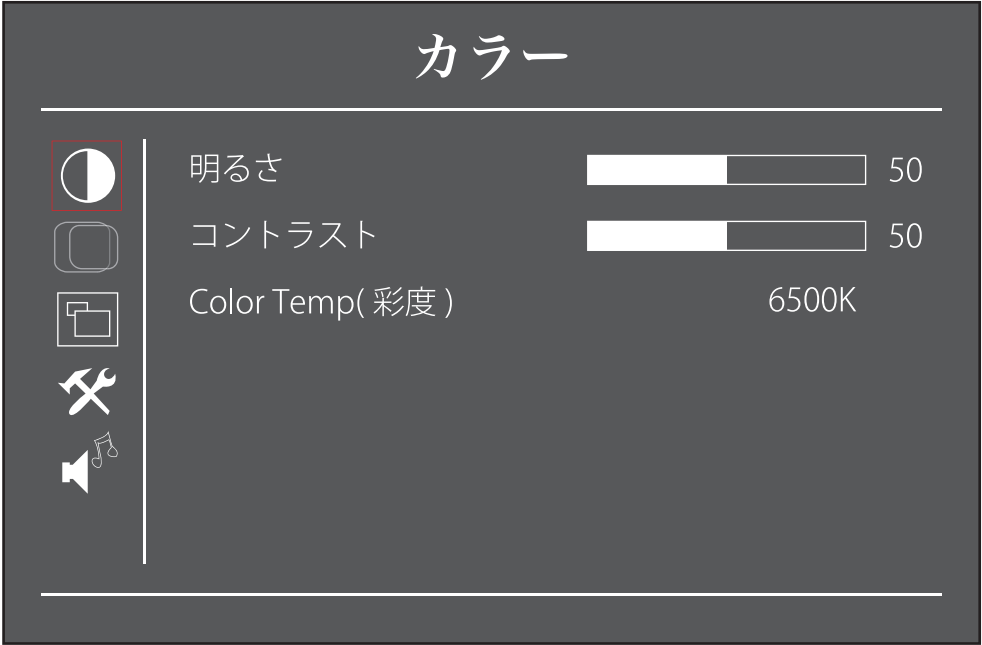

<カラー>

モニターの明るさやコントラストなどを設定します。

- ①  メニューボタンを 2 回押します。
- ②  右ボタンを 1 回押す、と下記設定ができます。

明るさ	画面の明るさを設定します (値：0 ～ 100)
コントラスト	画面のコントラストを設定します (値：0 ～ 100)
Color Temp (彩度)	色温度 (光の色の数値) を調整します (値：9300K、6500K、ユーザー設定。または 0 ～ 100)

画面調整



オート設定



水平位置



垂直位置



位相



時計




< 画面調整 >

モニターの映像表示位置などを設定します。

- ① メニューボタンを1回押します。
- ② 右ボタンを1回押します。
- ③ メニューボタンを1回押します。
- ④ 右ボタンを1回押す、と下記設定ができます。

オート設定	オートで映像位置の調整を行います（値：はい、いいえ）
水平位置	モニターの映像位置を左右に調整します（値：0 ～ 100）
垂直位置	モニターの映像位置を上下に調整します（値：0 ～ 100）
位相	使用しません ※VGA 接続のみ
時計	使用しません ※VGA 接続のみ

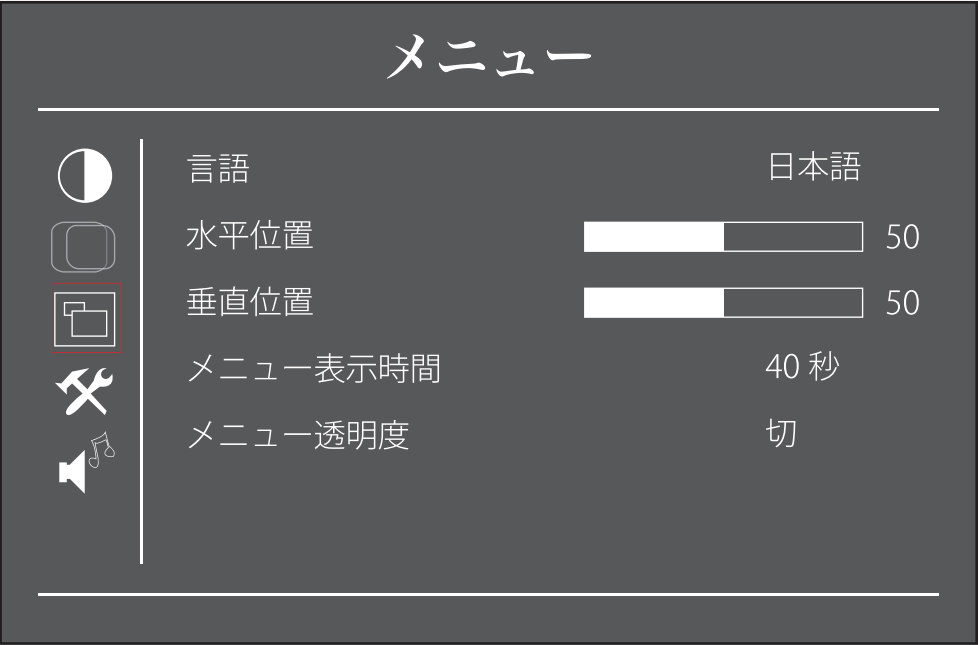

<メニュー>

モニターの言語やメニューウィンドウの表示設定がおこなえます。

- ①  メニューボタンを1回押します。
- ②  右ボタンを2回押します。
- ③  メニューボタンを1回押します。
- ④  右ボタンを1回押す、と下記設定ができます。

言語	メインメニューの表示言語を切り替えます (値：英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、日本語、ロシア語)
水平位置	モニターのメニュー位置を左右に調整します (値：0 ～ 100)
垂直位置	モニターのメニュー位置を上下に調整します (値：0 ～ 100)
メニュー表示時間	メニューの表示時間を調整します (値：切、5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 秒)
メニュー透明度	メニューの透明度を調整できます (値：切、1 ～ 7)

機能



リセット



表示比

16 : 9



ブルースクリーン

入



鋭さ

15



回転


1

< 機能 >

モニター本体の設定リセットや表示比率、画面の明るさなどを設定ができます。

- ① メニューボタンを 1 回押します。
- ② 右ボタンを 3 回押します。
- ③ メニューボタンを 1 回押します。
- ④ 右ボタンを 1 回押す、と下記設定ができます。

リセット	モニターの設定をリセットします (値 : はい、いいえ)
表示比	画面の表示比率を選択します (値 : 16:9、4:3、自動)
ブルースクリーン	ブルースクリーン表示の選択できます (値 : 入、切)
鋭さ	ディスプレイの明瞭度を調整します (値 : 0 ~ 100)
回転	ディスプレイの画面反転、回転を変更します (値 : 1 ~ 4)

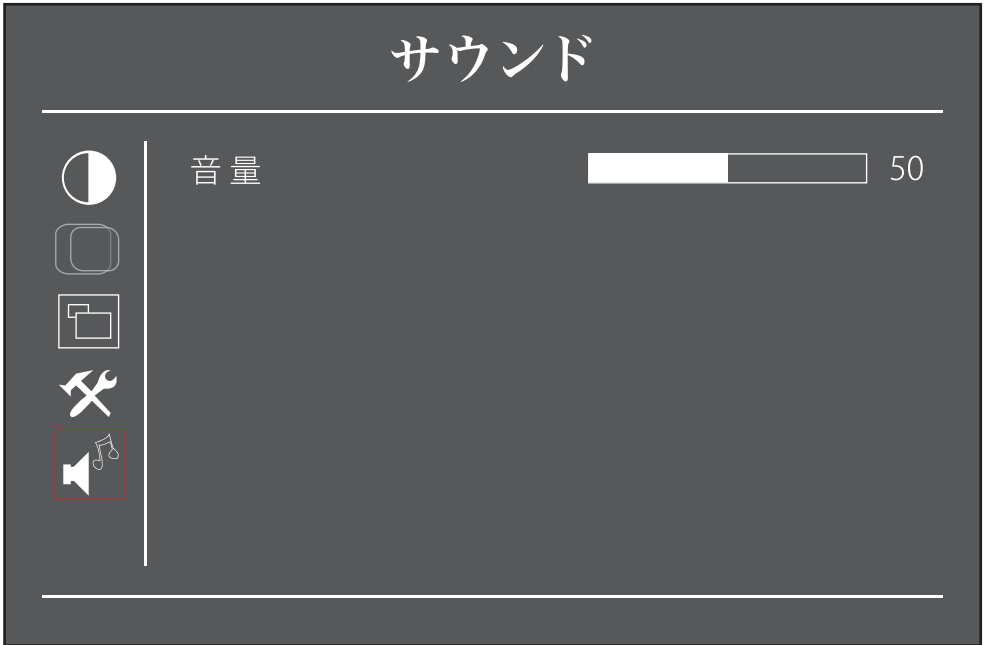

<サウンド>

モニター本体の音量設定ができます。

- ①  メニューボタンを1回押します。
- ②  右ボタンを4回押します。
- ③  メニューボタンを1回押します。
- ④  右ボタンを1回押す、と下記設定ができます。

音声	本体の音量を調節します (値 : 0 ~ 100)
----	-----------------------------

アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（7インチLEDモニター RD-4699など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

< 定期点検・保守について >

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

TEL 092-707-2002

受付時間 (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休

