

アナログHD フルハイビジョン
2WAY電源方式屋外防雨カメラ

Ver.1

RD-CV263SWC

取扱説明書

INSTRUCTION



ARUCOM
防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

ご購入頂きありがとうございます

この度は弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

株式会社アルコムは、時代とマーケットが求めるセキュリティカメラシステムの販売を通して、全国のお客様に高品質の製品を提供しております。株式会社アルコムでは、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様に満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるよう本書をよくお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

目 次

取扱上の注意事項	3
同梱物一覧・配線方法	4
製品仕様・寸法図	5
機器取付方法	6
補助光（LED）オフ設定方法	7
アフターサービスについて	9
よくあるご質問（FAQ）	9

取扱上の注意

1. 天井に取り付ける際には、カメラの重さを十分考慮し設置してください。
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動 を与えないでください。
2. テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーなどの電磁波のある場所へのカメラの設置は避けてください。
これらの装置から発生する電磁波がカメラ映像を歪める恐れがあります。
3. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせください。
4. 人体に危険を及ぼす恐れがあるため、カメラ本体を分解しないでください。分解すると保証対象外となります。故障の際には、ご購入先へお問い合わせください。
5. 使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けないでください。
6. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがありますのでご注意ください。
7. カメラをオイルやガスが発生する場所付近で使用しないでください。
8. CMOS センサーの表面を直接、手で触れないでください。カメラ本体の汚れを落とす際には、柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CMOS センサー及びレンズのクリーニングには、エタノールで濡らしたレンズ用洗淨紙又は、綿棒を使用してください。
9. 指定された温度・湿度以外の環境下での動作保証はいたしかねます。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承願います。

同梱物一覧


※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認ください。

	・カメラ本体		・取扱説明書(本書)
	・カメラ取付 ネジ×3 ・アンカー×3		・取付プレート
	・電源アダプタ		

カメラの配線方法

■デジタルレコーダーへの接続方法

※カメラとモニターを直接接続することはできません。

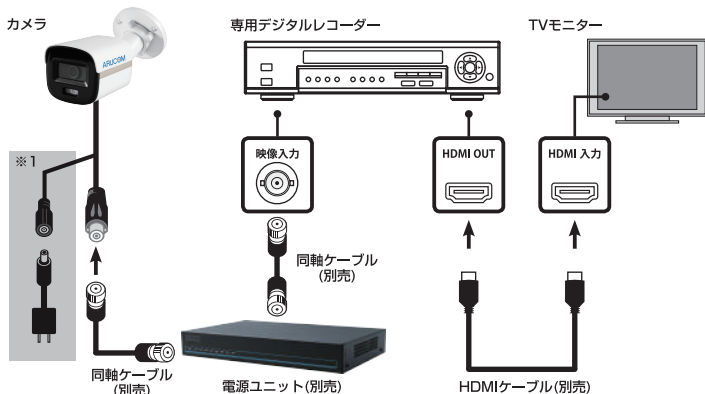


※1…電源ユニットを使用する場合は使用しませんが電源アダプターでの供給も可能です。

製品仕様

型番	RD-CV263SWC
イメージセンサー	2MP CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080pixel
レンズ	f=2.8mm
撮影範囲	水平105度、垂直56度
赤外線照射距離	最大約30m
補助LED照射距離	最大約20m
映像出力	NTSC:1080P@30fps, PAL:1080P@25fps,
音声出力	NTSC:同軸重畳方式(音声重畳)
集音マイク	有り ※(防犯用)ガラスが割れる音、車の急ブレーキやぶつかった音などを集音
最低被写体照度	カラー:0.0005Lux(補助LED点灯時0Lux)、白黒:0lx(赤外線LED点灯時)
動作可能周囲温度	-40～+60度(湿度:～90%※結露しないこと)
オートゲインコントロール機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
フリッカレス機能	有り
デイナイト機能	有り
WDR機能	有り
外形寸法	約70(幅) × 161.1(奥)mm
重量	約425g
電源	DC12 V/1A(±25%) または、専用電源ユニット(RD-CV807、RD-CV808)
消費電力	最大4W

寸法図

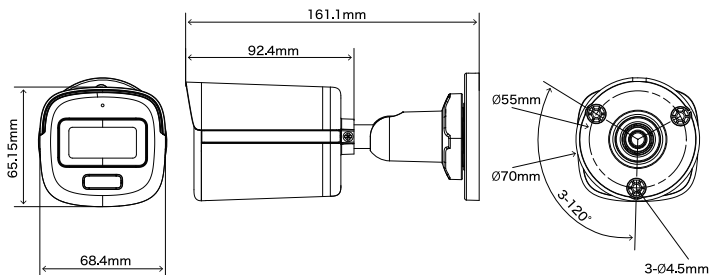

カメラの取付方法

- ①設置場所にカメラをネジ止めします。



※設置の際には取付プレートをご使用ください。

※設置場所がコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用してください。




コンクリートアンカー

※プラス(+ドライバー)が必要です。

- ②壁面取付箇所を反時計回りに回すと、カメラ向きを調整できます。



- ③可動部を動かし、カメラの向きを調整します。

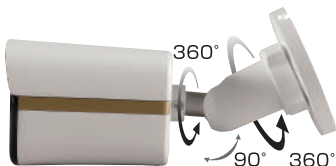

補助光（LED）オフ設定方法①

本機は初期設定（出荷時設定）では、カラー撮影のため夜間一定の暗さになると補助光（LED）が点灯します。補助光を点灯させたくない場合は、下記手順にて補助光をオフに設定変更を行ってください。

※設置場所が真っ暗な環境の場合、補助光をオフにすると暗視ができなくなる場合があります。
その場合は、補助光を「オン」設定のまま、もしくは「IR（白黒）」モードへ変更していただくことをおすすめします。

■手順

カメラの設定変更は、お使いのレコーダーから行ないます。
（RD-RVシリーズ、RD-RAシリーズのみ対応可能）

①レコーダーにてPTZコントローラーを表示する。

お使いのレコーダーのPTZボタンを押し、カメラメニューを表示します。

※詳細については、ご使用のレコーダーの取扱説明書をご参照ください。
またお使いの機種によって画面が異なる場合があります。ご了承ください。

<RD-RVシリーズ>



「カメラメニュー」を表示します






「上下ボタン」メニュー項目の移動
「左右ボタン」設定値の選択



決定ボタン（変更内容を確認します）

補助光（LED）オフ設定方法②

<RD-RAシリーズ>

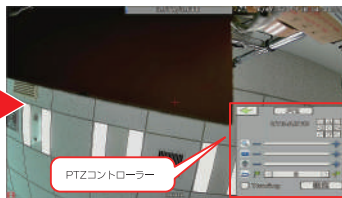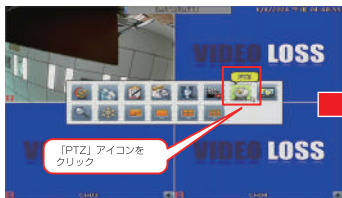

メニューボタン
決定ボタン



「上下ボタン」メニュー項目の移動
「左右ボタン」設定値の選択

②カメラメニューで設定変更を行います。
メインメニュー＞LIGHTING SETTING＞WHITE LIGHTの設定値を
【OFF】へ変更し設定保存します。
(※初期値は「AUTO」に設定されています。)



LIGHTING SETTINGを選択



WHITE LIGHTの設定値を「OFF」へ変更



SAVE & EXIT で設定保存し終了

アフターサービスについて

この商品は「保証明細書」を別途添付しております。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証明細書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が対応いたします。その他の詳細は保証明細書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけ詳しく）
- ② 品名と品番（アナログHD フルハイビジョン2WAY電源方式屋外防雨カメラ RD-CV263SWCなど）
- ③ お買い上げ年月日（保証明細書に記入）
- ④ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

 **0120-366-333**

受付時間（平日）9:15～17:00（土・日・祝）休

よくあるお問い合わせ

QRコードをスマホで読み込むと、よくあるお問い合わせを
掲載したFAQへアクセス可能です。



