



RD-RA5204 [2TB HDD] *RD-RA5205* [4TB HDD]

RD-RA5208 [2TB HDD] *RD-RA5209* [4TB HDD]

RD-RA5216 [2TB HDD] *RD-RA5217* [4TB HDD] *RD-RA5218* [8TB HDD]

H.265圧縮方式デジタルレコーダー

4ch

8ch

16ch

H.265

遠隔
監視


RöHS

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、後々のために『保証書』とともに大切に保管してください。

ARUCOM
防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

よくあるご質問

モニターに映像が映らない…

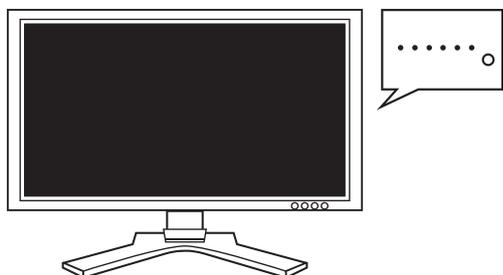

電源が入っているか、
正しく接続されて
いるか確認する。


➔ 12ページ

録画はできているのか…?



➔ 21ページ


録画の再生・設定方法は…?

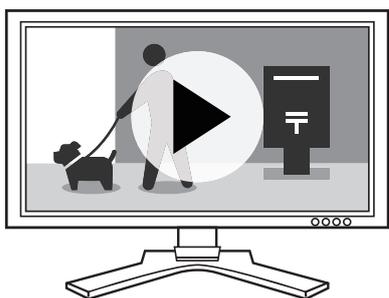

録画の設定 ➔ 21ページ

録画の再生 ➔ 30ページ

バックアップの方法は…?

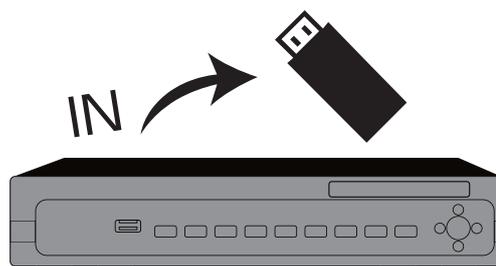

➔ 34ページ

ネットワークに接続してみるには?



➔ 37ページ

ハードディスクのフォーマット方法は?



➔ 49ページ

目次

はじめに

| | |
|------------------------|----|
| 安全上のご注意 | 4 |
| 安全のため必ずお守りください | 4 |
| 正しくご使用いただくために必ずお守りください | 8 |
| 主な特徴 | 9 |
| 付属品 | 9 |
| 主要部品の交換時期 | 9 |
| 各部の名称とはたらき | 10 |
| マウスでの操作方法 | 12 |
| ログインについて | 13 |
| メニュー表示について | 14 |
| アイコン表示について | 16 |
| カメラ映像表示について | 17 |
| 接続カメラの画角・フォーカス調整方法 | 19 |

設定手順

| | |
|--------------------|----|
| 録画設定方法について | 21 |
| 常時録画 | 21 |
| スケジュール録画 | 22 |
| モーション録画 | 24 |
| センサー録画 | 25 |
| 画質コマ数の設定 | 26 |
| 再生方法について | 30 |
| 録画映像をUSBメモリーにコピーする | 34 |
| バックアップの再生 | 36 |
| ネットワーク設定 | 37 |
| ネットワークアクセス | 38 |

設定項目詳細

| | |
|----------|----|
| 録画設定 | 39 |
| イベント設定 | 42 |
| カメラ設定 | 44 |
| アカウント設定 | 45 |
| ネットワーク設定 | 47 |
| ストレージ設定 | 49 |
| システム設定 | 50 |
| システム情報 | 52 |

その他

| | |
|--------------|----|
| 仕様・外形寸法図 | 53 |
| 故障かな?と思ったら | 54 |
| アフターサービスについて | 54 |

よくあるお問い合わせ

QRコードをスマホで読み込むと、よくあるお問い合わせを掲載したFAQへアクセス可能です。



初期パスワード

パスワード **ac797083**

 不正使用を防ぐため、変更することをお勧めします。
パスワードの変更はP.43ページを参照ください。

電源の入れ方

[4ch/8ch] 本体に電源スイッチはありません。
電源コンセントに電源アダプタをさすと自動的に電源が入ります。

[16ch] 電源コンセントに電源アダプタを
さして、電源スイッチを押します。



電源スイッチ

電源の切り方



画面の上にあるHDD容量の表示にカーソルをあて、画面設定を表示し、一番右にある【電源マーク】をクリックし、【はい】を選択します。その後、下記に従い電源を切ってください。

[4ch/8ch] 本体に電源スイッチはありません。
電源を切る際は、電源アダプタを抜いてください。

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

この安全上のご注意は、安全な使いかたを理解していただくため、記号(絵表示)を使って、わかりやすくまとめています。

■ 記号の表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 記号の例



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は注意)が描かれています。



分解禁止

⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



電源プラグをコンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告

■ 煙が出ている、変な音やにおいがするなどの異常状態のまま使用しない

異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。



■ 電源コードを傷つけない

- 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、電源コードを無理に折り曲げたり、加工したり、ステーブルなどで固定しないでください。
- 電源コードが傷んだら、お買い上げ販売店に交換をご依頼ください。



禁止



■ 電源プラグやコンセントにほこりなどを付着させない

- ほこりにより、ショートや発熱が起こって火災の原因となります。
- 湿度の高い部屋、結露しやすいところ、台所、ほこりがたまりやすい場所のコンセントを使っている場合は、特に注意してください。
- 定期的に電源プラグを抜いて、プラグとプラグの間に付着したほこり・よれを取り除いてください。



禁止

■ 電源コード接続時の注意

- 電源プラグはコンセントへ確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、発熱などにより、火災の原因となります。
- 電源コードを束ねて使用しないでください。発熱などにより、火災の原因となります。
- コンセントつき延長コードをご使用の場合は、接続する機器の消費電力の合計が、延長コードの定格電力をこえないよう注意してください。火災の原因となります。



禁止

■ 電源コード接続時の注意

内部に手を触れると危険なうえ、火災、感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は、お買い上げ販売店または工事店にご依頼ください。



分解禁止

安全上のご注意

警告

■ 内部に異物を入れない

●通風孔などから、金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災、感電の原因となります。

●万一異物が内部に入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



禁止



電源プラグを
コンセントから抜け

■ 接続する機器の上に、水などの入った容器を置かない

万一内部に水などが入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。



水ぬれ禁止



電源プラグを
コンセントから抜け

■ めらさない

●本機は防水構造になっていませんので、めらさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では使用しないでください。

●万一内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。



水ぬれ禁止



水場での
使用禁止

■ 雷が鳴り出したら使わない

雷が鳴り出したら使用しないでください。特に接続ケーブルには絶対に触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

■ 不安定な場所に設置しない

●落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。

●万一落としたり、キャビネットを破損した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



禁止



電源プラグを
コンセントから抜け

■ 衝撃や振動を与えない

衝撃、振動が加わるとハードディスクが故障して、データが破損する恐れがあります。



禁止

警告

■ 爆発の危険があるところでは使わない

可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に存在するおそれのある場所では、使用しないでください。引火、爆発の原因となります。



禁止

■ 電源電圧 100V以外の電圧で使用しない

火災、感電の原因となります。



禁止

■ 国外では使用しない

使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。



禁止

注意

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらない

必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷ついて、火災、感電の原因となることがあります。



禁止

■ めれた手で電源プラグをさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

■ 上に乗らない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

■ コード類は正しく配線する

電源コードや接続ケーブルはじゅうぶん注意して接続、配線してください。足などにケーブルを引っかけると機器の落下や転倒などに



■ 接続する機器の上に重いものを置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。また、重みによって故障の原因となることがあります。



禁止

■ 搬送・持ち運びについて

●通電中は本機の移動は絶対に行なわないでください。

●搬送する場合は、電源プラグをコンセントから抜き、接続ケーブルを外したことを確認して、ご購入時の梱包材料で梱包してください。また、搬送時はできるだけ衝撃や振動の少ない方法で行なってください。また、落下しないようにご注意ください。



電源プラグを
コンセントから抜け

安全上のご注意

⚠ 注意

■ お手入れの際、長期間使用しない場合

電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したままお手入れすると、感電の原因となることがあります。



■ 内部の掃除について

内部の掃除については、お買い上げ販売店または工事店にご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災、故障の原因となることがあります。



■ 通風孔や放熱ファンをふさがない

●本機はハードディスクなどによる放熱を換気するために通風孔や放熱ファンを設置しています。

本機にカバーを掛けたり、ケースや本棚などで覆うと内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。

本機をラックに設置する場合は、本機と壁面間などに隙間を開けてください。

- 上下間は1cm以上の隙間を開ける
- 左右は5cm以上を開ける
- ラック後面と壁面間は10cm以上開ける



禁止

■ 急激な温度・湿度変化の場所に置かない

●急激な温度(毎時10℃以上)変化および湿度変化の激しい場所には置かないでください。



禁止

■ 設置場所の注意

本機は精密な電子部品で構成しています。次の様な場所での設置は、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

- 直射日光が当たる場所
- 水にぬれやすい場所
- 冷暖房器具や加湿器に近い場所
- エアコンなどの冷風が直接当たる場所
- ほこりやちりの多い場所
- 火気のある場所
- 磁気を持っているものに近い場所
- 揮発性物質のある場所
- 常に振動のある場所や車や列車など



禁止

付属の ACアダプターについて

⚠ 危険

■ 分解したり、改造しない

- 内部に手を触れると危険なうえ、火災、感電の原因となります。
- 直流電源器として使用しないでください。



分解禁止

■ 電源電圧 100V以外の電圧で使用しない

火災、感電の原因となります。



禁止

■ ぬらさない

●水につけたり、ぬらしたりしないでください。火災、感電の原因となります。

●風呂場、シャワー室等では使用しないでください。

●万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。



水ぬれ禁止



水場での使用禁止

⚠ 警告

■ 付属の ACアダプター以外は使用しない

付属の ACアダプターをご使用ください。他の ACアダプターを使用するとコードの電流容量などの違いにより火災、感電の原因となります。



禁止

■ 他の機器に接続しない

感電の原因となることがあります。



禁止

■ 本機を幼児やお子様の手の届く範囲、またはペットの行動範囲内に接続しない

誤って ACアダプターのコードを首に巻きつけ、窒息を起こす原因となります。



禁止

■ 国外では使用しない

使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。



禁止

■ ぬれた手で ACアダプターをさわらない

感電の原因となります。



ぬれ手禁止

安全上のご注意

付属のACアダプターについて

警告

- 煙が出ている、変な音やにおいがするとき、すぐにACアダプターをコンセントから抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。
- 異常状態になった場合は、すぐにACアダプターをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店にご連絡ください。お客さまによる修理は危険ですから、絶対におやめください。



- 雷が鳴り出したら使わない

雷が鳴り出したら、ACアダプターには絶対に触れないでください。感電の原因となります。



- ACアダプターとコンセントの注意

- コンセントにゆるみやガタ付がある場合は接続しない
- ACアダプターはコンセントへ根元まで確実に接続する
- ACアダプターの差込み部が傷んでいる場合は使用しない
不完全な接続のまま使用すると、発熱などにより、火災や感電の原因となります。
- ACアダプターをコンセントから抜くときは、無理に引っ張らない
差込み部やコードが傷み、火災や感電の原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込んだまま、本機のDC入力端子からDCプラグを抜いた状態にしない
ぬれた手で触ったり、口に入れたりすると感電の原因となります。
- ACアダプターとコンセントの接触部に、ほこりなどを付着させない
ほこりなどにより、ショートや発熱が起こり火災の原因となります。
特に、湿度の高い部屋や結露しやすいところ、台所やほこりの溜まりやすい場所でのコンセントは注意してください。
ほこりの清掃
ACアダプターをコンセントから抜いて、金属部に付着したほこり、汚れを乾いた布で取り除いてください。
- コンセント付き延長コードを使用する場合は、接続する機器の消費電力の合計が延長コードの定格電力を超えないこと
定格電力を超えると火災の原因となります。



注意

- コード類は正しく接続する

ACアダプターのコードや接続ケーブルはじゅうぶん注意して配線してください。足などにコード類を引っかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。



- コードを傷つけない

ACアダプターのコードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり、加工したり、ステーブルなどで固定しないでください。



- 不安定な場所に置かない

- 落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- 万一落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。




- 使用場所の注意

発熱体(ストーブの前面)や直射日光が当たるところで、使用しないでください。



警告

本製品に付属の「電源アダプタ」および「電源コード」は本製品専用のものです。他の製品に使用することはできません。
なお、他の製品への転用は保証できません。

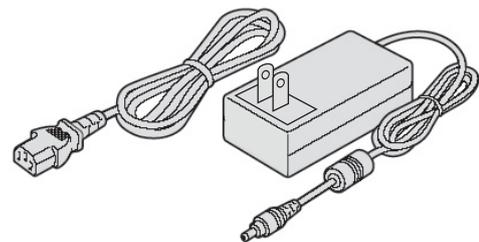

安全上のご注意

正しくご使用いただくために必ずお守りください

■ 本機のお手入れ

電源プラグをコンセントから抜いて柔らかい布で汚れを軽くふき取る

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたし、よく絞ってからふき取ってください。そして、仕上げは乾いた布でふいてください。

ご注意

- お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 本体に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげなどの原因になります。

■ 録画内容は事前に確認してください

本機もしくは接続機器などの不具合などより、録画や再生ができない場合がありますので、必ず事前に録画を行ない、正常に再生されることを確認してください。録画内容などについての保証はできません。

万一の故障や事故による映像の破損を防ぐためにも、定期的にバックアップをお勧めします。

■ 長時間使用しないとき

電源プラグをコンセントから抜いてください。ただし機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

■ 個人情報の保護について

カメラシステムを使用して撮影する人物・その他の映像で個人を特定できるものは個人情報となります。個人情報の取扱いはシステムを運用する方の責務となりますのでご注意ください。



警告

ハードディスクは精密機器ですので、衝撃を与えないよう丁寧な取り扱いをお願いします。放熱穴をふさいだりしないようにしてください。機器内部の温度が上昇しますと、ハードディスクの寿命が短くなります。

- 通電中は絶対に衝撃や振動を与えたり、移動させない
ラックなどの出し入れ時も必ず電源は切ってください。
- 録画中、再生中にコンセントを抜くときは必ず“停止”してから抜いてください。
- 電源を切ってから約30秒間は動かさない
電源を切っても、しばらくの間はハードディスクは回転しています。この間は通電中よりもさらに衝撃や振動に弱い状態ですので、絶対に動かさないようにしてください。
- 衝撃や振動を与えない
本機を床などには置かないでください。
- 搬送時は必ず購入時の梱包材を使用すること
本機ならびに単品のハードディスクなどを搬送する場合は、ご購入の際の梱包材料で梱包してください。また、搬送時はできるだけ振動の少ない方法で行なってください。

ハードディスクの交換については、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 梱包していないハードディスクは、基板面を上にして柔らかい物の上に水平に置いてください。ハードディスクに衝撃や振動が加わると故障することがあります。
- ハードディスクの交換時には、ネジの締め付けや取り外しによる衝撃や振動を与えないようにしてください。

主な特徴

- H.265圧縮方式による長時間記録
- 分割画面でも動画でモニター可能
- 音声記録対応
- USBメモリへのデータバックアップ
- 本機をネットワーク経由でパソコンやスマートフォンから遠隔監視可能
- HDMI、VGA映像出力
- マウス付属

主要部品の交換時期

本機を周囲温度 25℃の環境下で連続してご使用した場合は、使用環境により部品が摩耗したり劣化します。本機の性能を維持させるために、下記部品の年数を目安に交換をお勧めします。交換年数は目安であり、部品の性能を保証するものではありません。

■ ハードディスク

使用環境により寿命は異なりますが、ヘッドやモーターが磨耗劣化する部品です。通電時間が2年を超えることより、書き込みエラーなどが発生しやすくなります。

■ 電池(バックアップリチウムバッテリー)

2年(周囲温度 25℃)

付属品

次の部品が入っているかをご確認ください。

- ①電源アダプター
- ②マウス
- ③BNC変換プラグ
- ④取扱説明書(本書)




※付属品の形状は予告なく変更になる場合がございます。

各部の名称とはたらき

4ch/8chには電源スイッチはありません。

前面パネル

■ RD-RA5204

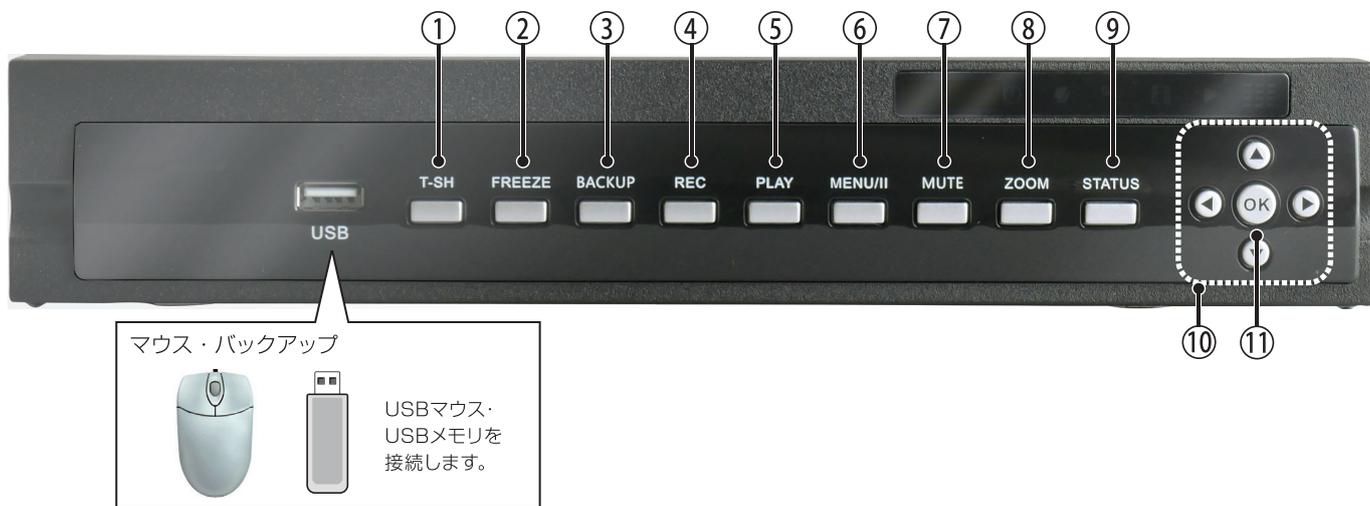

| | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|---|---------|------------------------------------|
| ① | T-SH | 時間検索メニューが開きます | ⑦ | MUTE | ライブ時の音声ON/OFF、出力するチャンネルを選択します |
| ② | FREEZE | 監視映像画面を停止させます | ⑧ | ZOOM | 監視映像画面を拡大します |
| ③ | BACKUP | バックアップ画面が開きます/メニュー画面から再生画面に戻ります | ⑨ | STATUS | システム情報画面を開きます |
| ④ | REC | 録画設定画面を開きます | ⑩ | 上下左右ボタン | 設定中のカーソル移動の操作をします |
| ⑤ | PLAY | 5分前の録画の再生をします | ⑪ | OKボタン | 設定画面時は選択項目を確定するボタン/監視映像時は画面切り替えボタン |
| ⑥ | MENU/II | メニュー画面を表示します | | | |

■ RD-RA5208

※8chには前面パネルへ操作ボタンはありません。操作は付属マウスで行います。



■ RD-RA5216




各部の名称とはたらき

4ch/8chには電源スイッチはありません。

背面パネル

■RD-RA5204

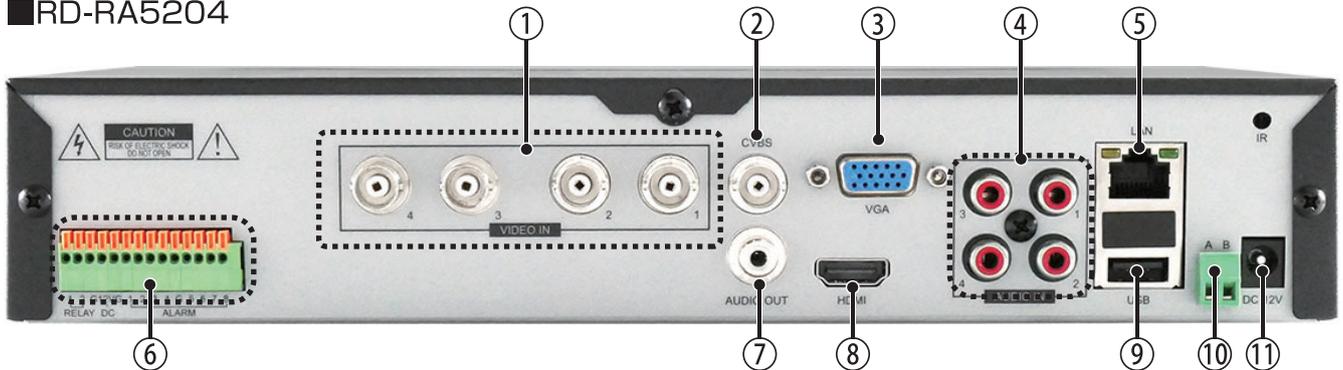

■RD-RA5208



■RD-RA5216



| | |
|--------------------|------------------------------------|
| ① 映像入力端子 (BNC) | ⑦ 音声出力端子 (RCA) |
| ② アナログ映像出力端子 (BNC) | ⑧ HDMI出力端子 (HDMI) |
| ③ VGA出力端子 (VGA) | ⑨ USB2.0接続端子 (※16chのみ別途USB3.0端子有り) |
| ④ 音声入力端子 (RCA) | ⑩ RS-485 |
| ⑤ ネットワーク接続端子 (LAN) | ⑪ DC12V入力端子 (電源) |
| ⑥ センサーイン・アラームアウト | ⑫ 電源スイッチ |



- すべての接続が完了するまで電源は入れないでください。
- 接続を誤ると発煙したり、故障の原因になることがありますので注意してください。
- ACアダプターのDCプラグは抜けやすい構造となっております。本機を移動する場合は、プラグの抜けに注意してください。


防犯カメラ・監視モニターとの接続方法

下記の図を参考に防犯カメラ・監視モニターと本機を接続して使用します。

防犯カメラ

DVR

TVモニター

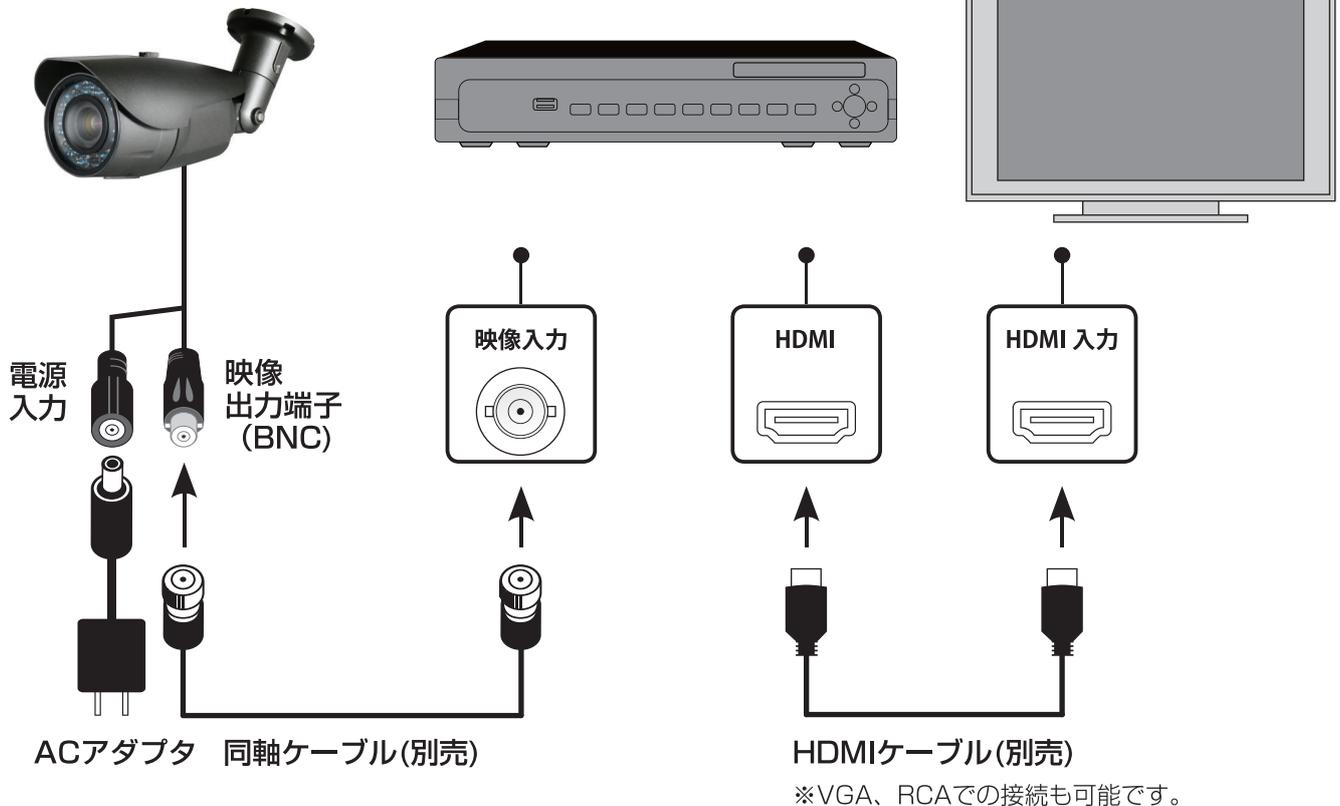

●カメラの接続、入れ替えなど行った場合は必ずレコーダーの電源を入れ直してください。

マウスでの操作方法

付属のマウスを録画機前面にある USB コネクタに接続して使用します。



左クリック

メニューで設定項目を選択します。【ENTER・OK】ボタンと同じ役割をします。監視時に、ダブルクリックをすると、全画面・分割画面の切り替えができます。

右クリック

通常画面でクリックすると、簡易メニュー画面を表示します。設定画面では、1つ上の階層に戻ります。【ESC】と同じ役割をします。

ログインについて

本機の操作には、ログインが必要です。

ログインしていない状態では、マルチ画面の変更以外何も行うことができません。(初期設定時)

1 ログイン画面を表示します

画面の上にある HDD の容量の表示にカーソルをあて、画面設定を表示させます。一番左にある【鍵マーク】をクリックしログイン画面を表示します。




2 入力キーボードの表示

マウス操作の場合：パスワード入力欄を左クリックし、入力キーボードを表示します。
本体操作の場合：[OK] ボタンを押し、表示します。



3 パスワードを入力します

初期パスワード【ac797083】を入力します。本体の「上下左右」ボタンで文字を選択し、本体の [OK] ボタン、または [矢印マーク] を押します。マウス操作の場合は、直接文字を左クリックし、最後に【矢印ボタン】を左クリックします。

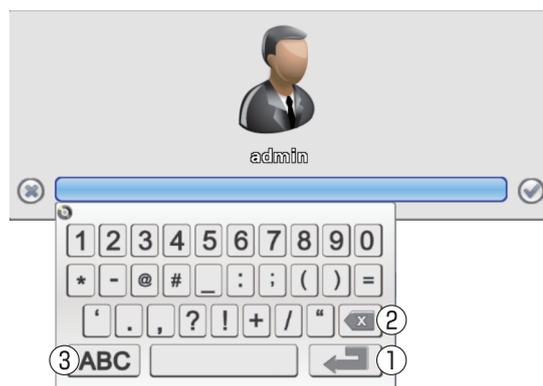


- ① 矢印
入力した文字を確認します。
- ② x 印
入力した文字を消します。
- ③ ABC
入力をアルファベットに変更します。

初期パスワード：ac797083

4 ログイン完了


[矢印マーク] もしくは本体の [OK] ボタンを押すと、ログインが完了し、詳細な操作が可能になります。

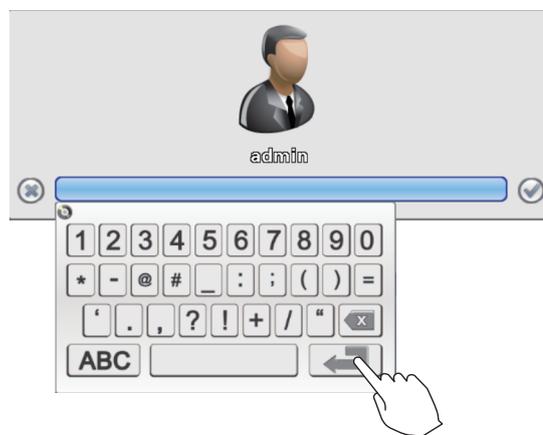

セキュリティ強化のため、初期設定のパスワードから変更することをおすすめします。
パスワードの変更方法は P43 をご覧ください。

メニュー表示について

簡易メニュー ライブ映像表示時にマウスを右クリックすると簡易メニューが表示されます。

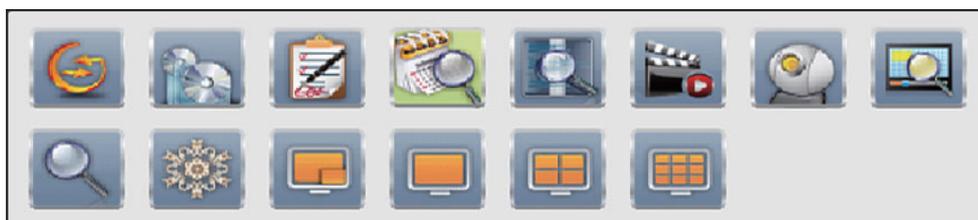

| アイコン | 名称 | 説明 |
|---|----------|---------------------------------------|
|  | オートシーケンス | 表示中のカメラからチャンネル番号順に、自動的にカメラ表示が切り替わります。 |
|  | バックアップ | 録画映像を記憶メディア(USBメモリー)にコピーします。 |
|  | 設定 | 録画、再生、ネットワークに関わる設定を行います。 |
|  | 日付検索 | カレンダーから日時を指定して再生します。 |
|  | システムログ | 機器を操作したユーザー、操作種類、日付などが確認できます。 |
|  | 再生 | 映像を再生します。 |
|  | PTZ | PTZカメラのコントロール画面表示をします。(使用しません。) |
|  | スマートサーチ | 動体検知で録画されたエリアを指定してデータを検索・再生します。 |
|  | ズーム | 拡大表示をします。 |
|  | 映像停止 | ライブ映像を一時停止します。 |
|  | PIP | 画面の中に子画面を重ねて表示します。(8ch、16chのみ) |
|  | 全画面 | 全画面に表示をします。 |
|  | 分割画面 | カメラ映像を分割に表示します。 |

メニュー表示について

メインメニュー

簡易メニュー表示後、設定を左クリックすると表示できます。



| アイコン | 名称 | 説明 |
|---|--------------|--------------------------------------|
|  | 録画設定 | 常時録画やスケジュール録画の設定を行います。 |
|  | イベント設定 | モーション検知、ビデオロスの設定を行います。 |
|  | カメラ設定 | カメラの名称やマスクの設定を行います。 |
|  | アカウント 設定 | アカウントごとの権限の設定を行います。 |
|  | ネットワーク 設定 | ネットワーク監視に関わる設定を行います。 |
|  | ストレージ 設定 | HDD、USBの状態を確認することができます。 |
|  | システム設定 | 日付/時間設定、モニター設定、入力設定、ユーティリティの設定を行います。 |
|  | システム情報 | DVR、ネットワーク、HDDの情報を確認することができます。 |

アイコン表示について

| アイコン | 説明 |
|---|---|
|  | 録画中に表示 |
|  | 音声の有効 |
|  | 音声の無効 |
|  | 映像信号有効 |
|  | イベントの録画中 |
|  | 動体検知検出中 |
|  | アラーム発生 |
|  | アラーム未発生 |
|  | 映像信号未入力 |
|  | USBデバイスの検出 |
|  | ネットワーク接続中 |
|  | ネットワーク未接続 |
|  | 現在のユーザー表示 |
|  | 現在のHDD使用容量 / 現在のHDD温度 |
|  | 各チャンネル/ローカル再生/リモートライブ/リモート再生/ バックアップデータの時計表示 |

カメラ映像表示について

全画面表示

本体操作の場合

本体 [OK] ボタンを押すと全画面表示ができ、押す度に CH1→2→3→4→四分割画面と切り替わります。

マウス操作の場合

全画面表示したいカメラ映像にマウスをあて、ダブルクリックします。もう一度ダブルクリックすると分割画面に戻ります。




分割画面表示

本体操作の場合

[OK] ボタンを数回押すと分割画面になります。

マウス操作の場合

ライブ映像の画面でダブルクリックします。
※本体操作、簡易メニューの操作で全画面表示にした場合、簡易メニューから分割画面へ切り替えてください。

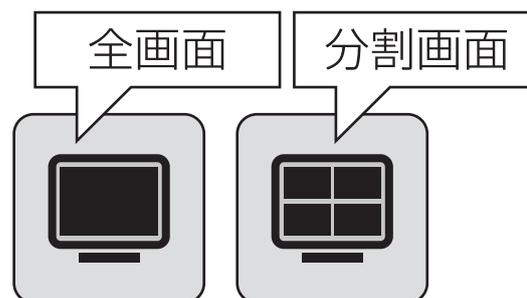


カメラ自動切り替え(シーケンス)

マウスを右クリックし、[簡易メニュー] を開きます。
上の段の一番左の [オートシーケンス] を左クリックします。



カメラ映像表示について

必要な項目にチェックマークを入れ、秒数を選択します。

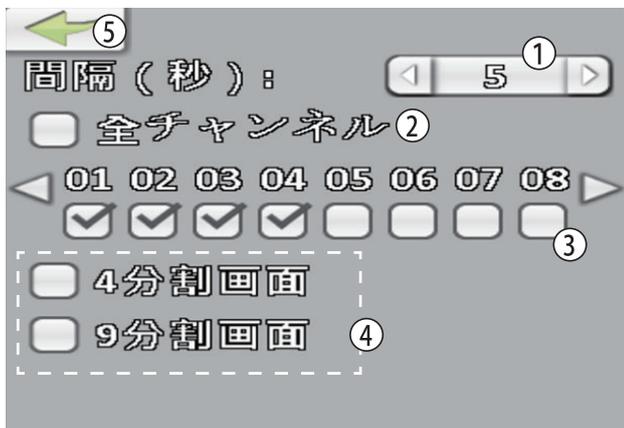

※マウスでの操作を推奨致します。

- ①画面を切り替える秒数の選択します。
- ②CH01～8全チャンネルを選択します。
- ③自動切り替えをするカメラを選択します。
- ④自動切り替えに分割画面も組み込みます。
- ⑤[矢印マーク]をクリックすると、自動切り替えを終了します。

※この操作は、自動切り替え自体を終了します※
設定後、自動切り替えを始める場合は、
操作を止め数秒たつと自動で始まります。

左クリックで設定画面を表示し、[⑤矢印マーク]をクリックすると、自動切り替えを終了します。
本体の場合は、[ESC] ボタンで終了します。
※本機能使用中は他の操作ができなくなります。

PIP (Picture In Picture)

簡易メニューを開き、PIP を選択します。



カメラを選択

チャンネル番号をクリックすると選択チャンネルが表示されますので表示したいカメラをクリックし選択します。

全画面表示

小さい画面をクリックします。
もう一度クリックすると元の PIP 画面に戻ります。

小さい画面を移動

左クリックを押しながら小さい画面を移動させます。


終了するには

簡易メニューの分割・もしくは全画面のどちらかを選択し終了します。




デジタルズーム

※ズームしたいカメラ映像を全画面表示にしてから操作してください。

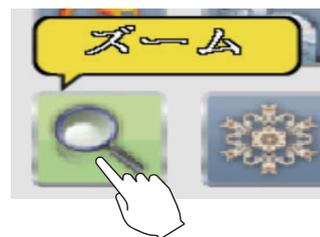

◆マウス操作

右クリックで簡易メニューを表示し、ズームメニューを選択します。

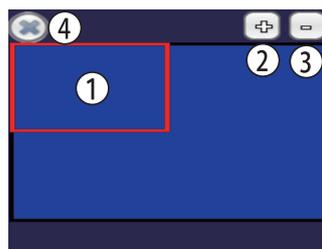

- ①赤の四角の枠を動かすことで、表示位置を上下左右に移動します。
- ②+映像をズームします。
- ③-ズームアウトします。
- ④×ズームを終了します。

接続カメラの画角・フォーカス調整方法


接続したカメラが CoC 機能（もしくは UTC 機能）に対応したモデルの場合、レコーダー本体の操作にて画角の調整を行うことができます。

※電動バリフォーカルカメラのみ操作が可能です。手動バリフォーカルカメラは、カメラ本体にて画角・フォーカスの調整を行ってください。

※単焦点レンズ搭載のカメラの場合は、ご使用できません。

PTZ コントロール

①マウスを右クリックしてメニュー画面を表示し、【設定】アイコンをクリックします。

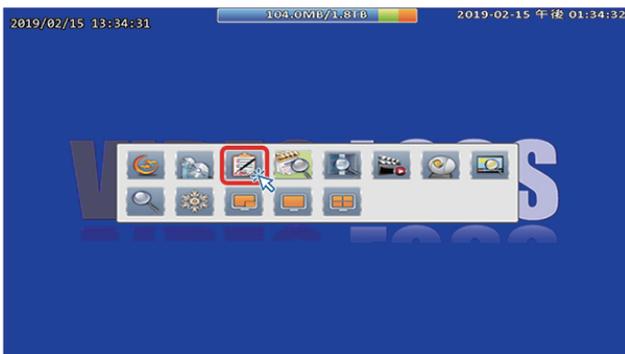

②【カメラ設定】アイコンを選択します。




③【UTC】（同軸重畳制御機能）にチェックを入れ、確認ボタンを押します。




④【PTZ】アイコンを選択します。

※使用できるのは PTZ 機能が搭載されたカメラのみです。（電動バリフォーカルカメラのみ）

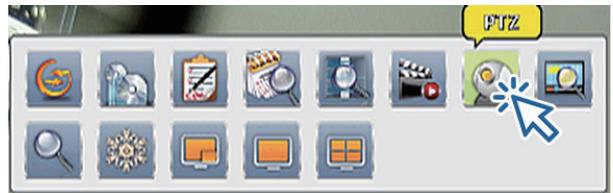


④PTZ カメラを操作するウインドウが表示されます。上下左右にレンズを移動させたり、拡大縮小、ピント調整、その他映像回転や設定が可能です。

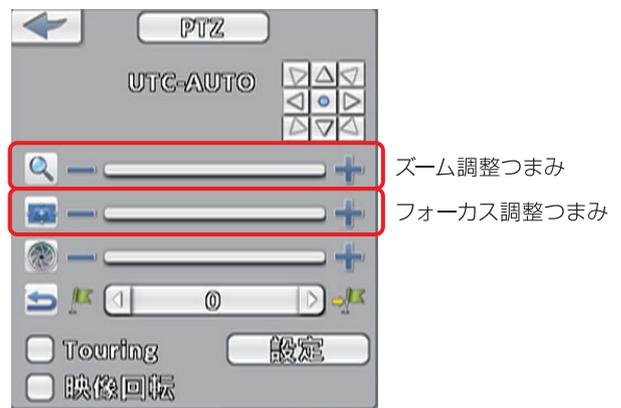

※ズーム調整を行うと自動でフォーカス調整を行います。

⑤パネルの左上にある「←」ボタンを押すと、PTZ モードを終了します。

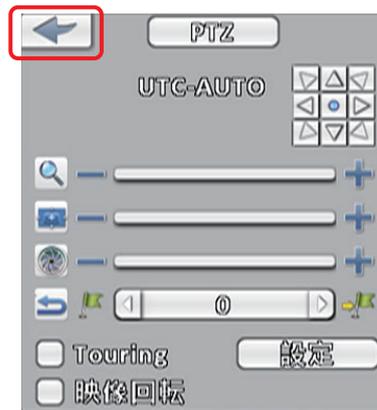


接続カメラの画角・フォーカス調整方法

カメラメニューによる調整

接続カメラによっては、カメラ本体のメニューより調整を行うことができます。(一部機種のみ)

①決定ボタンを押して、カメラメニューを表示します。

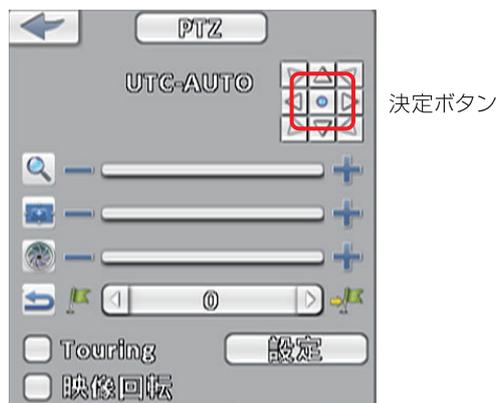

②上下のボタンを押し「FOCUS」にカーソルをあわせて決定ボタンを押します。



③Zoomなどが表示されている状態で、該当の方向へボタンを押し込みます。
上下(ズーム)、左右(フォーカス)
(ピント調整もできますが、自動調整を推奨)




※カメラ本体にボタンがついているモデルは、ボタン操作でも調整可能です。

④画角・フォーカス調整が終わったら決定ボタンを押しカメラメニューを表示させます。
上下ボタンで「MAIN MENU」を選択します。



④「SAVE&EXIT」で終了します。

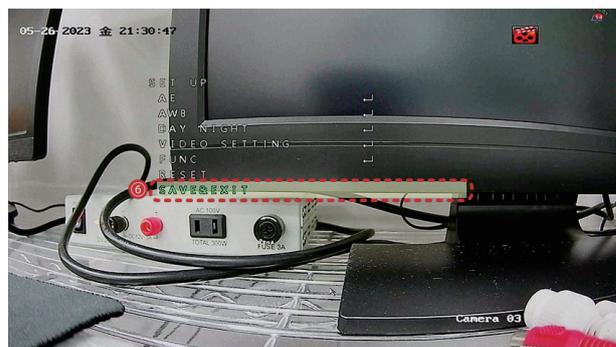

録画設定方法について

常時録画設定

設定方法

- 1 ライブ映像時に、本体の【MENU】ボタンを押します

マウス操作の場合は、右クリックで簡易メニューを表示し、【設定】をクリックします。



メニューが表示されるので【録画設定】をクリックします。




初期パスワード

ユーザー : admin パスワード : ac797083

- 2 録画モードを【常時録画】に設定し、【常時録画】タブを選択します


録画の【チェックボックス】に印をつけます。
【確認】ボタンを押します。

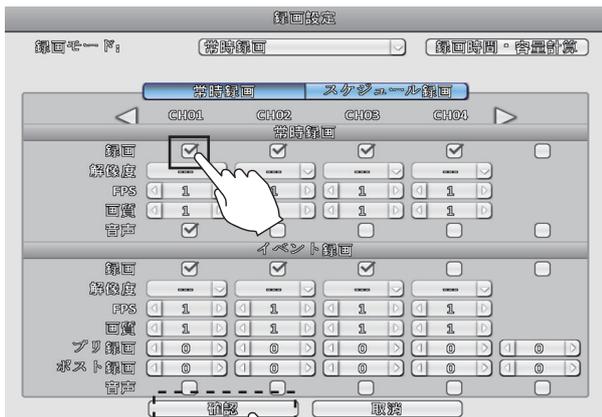

常時録画の終了方法

本体の【MENU】ボタンを押します。
マウス操作の場合は、上記手順と同様に操作し、【録画設定】を開きます。

録画のチェックボックスの印を解除し、【確認】ボタンを押します。

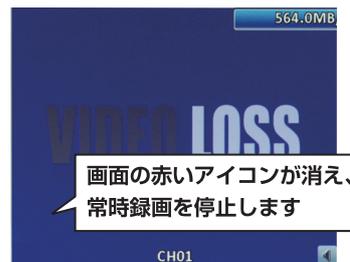

※画質・コマ数の設定方法はP24 をご覧ください。

録画設定方法について

スケジュール録画設定

設定方法

1 ライブ映像時に、本体の【MENU】ボタンを押

マウス操作の場合は、右クリックで簡易メニューを表示し、【設定】をクリックします。



メニューが表示されるので、【録画設定】をクリックします。




初期パスワード

ユーザー：admin パスワード：ac797083

2 録画モードを【スケジュール録画】に設定し、下にある項目も【スケジュール録画】を選択します

◆注意◆
この部分を【スケジュール録画】に変更することを忘れないようにしてください。

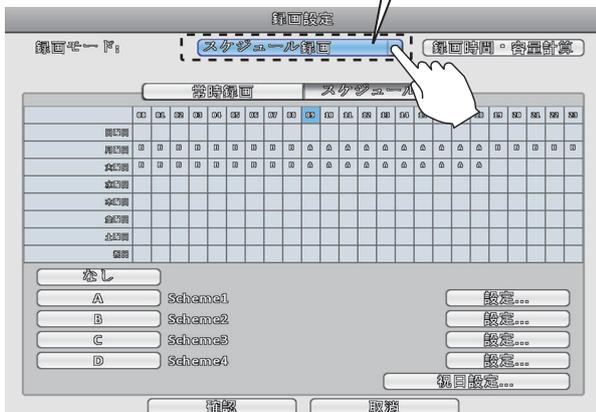

3 録画したい曜日、時間帯をドラックで選択します

※時間帯は1時間ごとの設定になります。左下のAボタンを押します。

(B～Dにスケジュールを設定する場合は、そのアルファベットを押します。)




選択項目に「A」のマークが表示されます。Aのマークが表示されている時間を録画します。

4 設定を行います

内容を変更する場合は【設定】をクリックし設定を行ってください。

例)
選択した時間帯でモーショ記録画を行いたい場合
→モーショ記録画設定 (P.22 参照)
選択した時間帯の画質を変更したい場合
→録画設定 (P.24 参照)

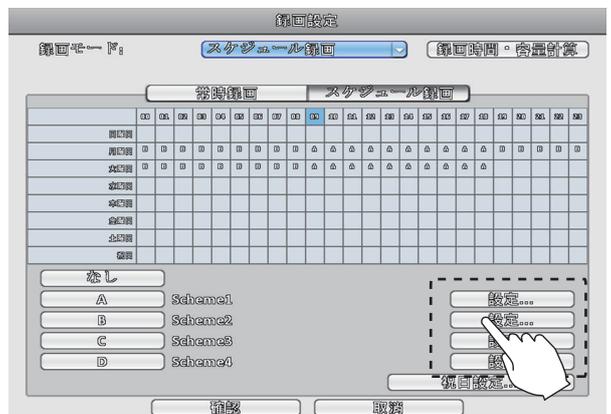

次ページに続きます。

録画設定方法について

設定した曜日、時間帯を解除する場合


- 1 設定を解除したい曜日と時間帯を選択します。
- 2 画面左の【なし】という項目を選択します。



選択した時間帯の「A」マークが解除されます。

- 3 画面下部の【確認】ボタンを選択して、設定を保存します


◆注意◆
この部分を【スケジュール録画】に変更することを忘れないようにしてください。

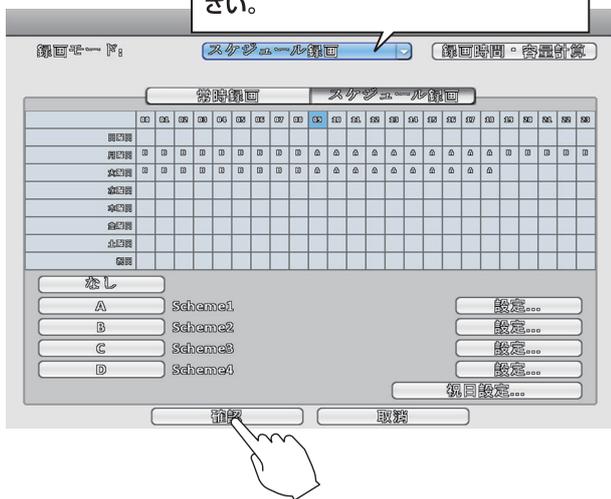

イベント設定

イベント録画を設定する際に、イベント種類の設定も行います

【モーション検知】と【センサー検知】必要な項目にチェックを入れます。

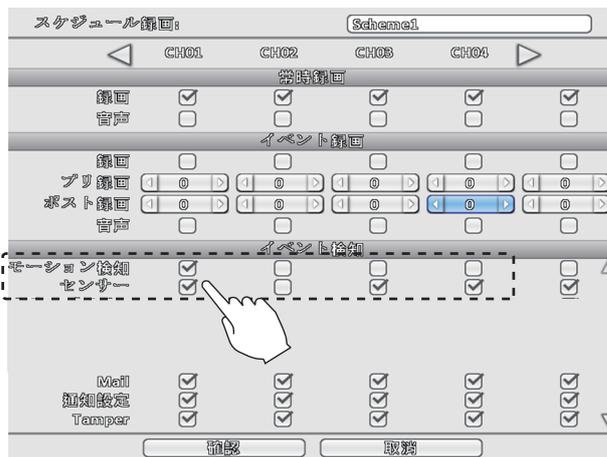

モーション録画・センサー録画の詳細設定は、イベント設定にて行います。
モーション録画 (P.22) センサー録画 (P.23) を参照ください。

録画設定方法について

モーション録画設定

画面に動きがあった際、録画を開始する設定です。

設定方法

- 1 ライブ映像時に、本体の【MENU】ボタンを押します

マウス操作の場合は、右クリックで簡易メニューを表示し、【設定】をクリックします。



メニューが表示されるので、【録画設定】をクリックします。



初期パスワード

ユーザー：admin パスワード：ac797083

- 2 録画モードを【常時録画】に設定し、【常時録画】を選択します

画面上段の【常時録画】項目の【録画】欄のチェックが付いていれば外します。
画面下段の【イベント録画】項目の【録画】チェックボックスに印を付けます。
画面下部の【確認】を押します。



必要であれば【解像度】【FPS (録画コマ数)】【画質】【プリ録画】【ポスト録画】【音声】の設定を行います。
【プリ録画】…イベント発生前の映像を、設定した時間にさかのぼって保存します。
イベント前録画は最大 3 秒前より設定可能です。
【ポスト録画】…イベント後の録画を、最大 100 秒後まで持続させることができます。
【録画設定】画面下部の【確認】を押します。
※画質・コマ数の設定方法は P.24 をご覧ください。

録画設定方法について

センサー録画 外部センサーと連動して録画する方法です。

設定方法

1 ライブ映像時に、本体の【MENU】ボタンを押します

マウス操作の場合は、右クリックで簡易メニューを表示し、【設定】をクリックします。



メニューが表示されるので、【録画設定】をクリックします。



初期パスワード

ユーザー：admin パスワード：ac797083

2 録画モードを【常時録画】に設定し、【常時録画】を選択します

画面上段の【常時録画】項目の【録画】欄のチェックが付いていれば外します。
画面下段の【イベント録画】項目の【録画】チェックボックスに印をつけます。
画面下部の【確認】を押します。



必要であれば【解像度】【FPS(録画コマ数)】【画質】【プリ録画】【ポスト録画】【音声】の設定を行います。
【プリ録画】…イベント発生前の映像を、設定した時間にさかのぼって保存します。
イベント前録画は最大3秒前より設定可能です。
【ポスト録画】…イベント後の録画を、最大100秒まで持続させることができます。
【録画設定】画面下部の【確認】を押します。


3 イベント設定を行う

メインメニューに戻り、【イベント設定】を選択します。



上部プルダウンの5項目から【センサー】を選択します。センサー設定をするカメラ番号の【有効】欄にチェックを入れます。

最後に【確認】ボタンを押します。

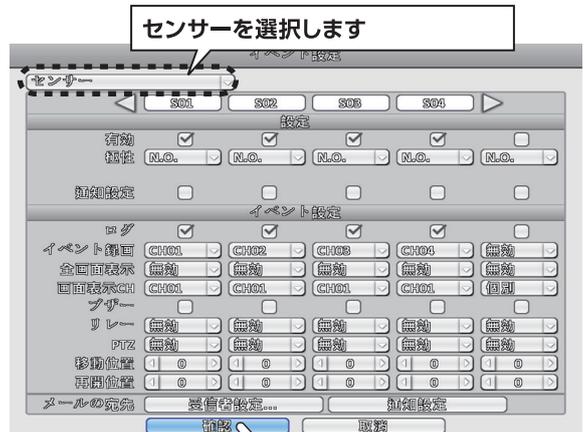

【通知設定】…センサー反応があった際、登録されているメールに発報します。
【ログ】…センサー反応があった際、イベントログに書き込まれます。
【イベント録画】…センサー反応があった際、録画を開始します。
【全画面表示】…センサー反応があった際、そのチャンネルが全画面表示になります。
【画面表示CH】…センサー反応があった際、全画面表示するチャンネルを指定します。
【ブザー】…センサー反応があった際、ブザー音を鳴らします。
【リレー】…センサー反応があった際、リレーを開始します。
【PTZ】…センサー反応があった際、特定したチャンネルのPTZコントロールモードに変更します。
【移動位置】…センサー反応があった際、プリセットした位置に移動します。
【再開位置】…センサー反応によりプリセットした位置に移動した後の戻し位置を設定します。
【メールの宛先】…センサー反応があった際に、メール発報する宛先を登録します。

録画設定方法について

画質・コマ数の設定

設定方法

- 1 ライブ映像時に、本体の【MENU】ボタンを押します

マウス操作の場合は、右クリックで簡易メニューを表示し、【設定】をクリックします。




メニューが表示されるので、【カメラ設定】をクリックします。



初期パスワード

ユーザー：admin パスワード：ac797083

- 2 【高等な設定】を選択します

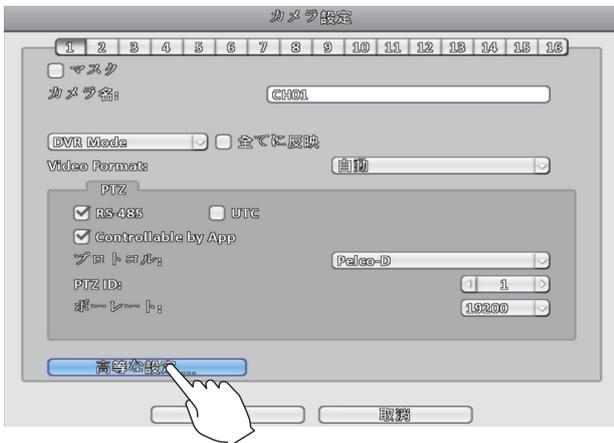

- 3 設定



- ① エンコーダー設定
画質、FPSの設定を行います。
- ② イメージ設定
明るさ等映像の調整を行います。
- ③ モーションエリア設定
モーションエリアの設定を行います。
- ④ マスク設定
マスクの設定を行います。

録画設定方法について

エンコーダー設定

画質、FPSの設定を行います。



- ① **カメラ選択**
設定するカメラを選択します。
- ② **録画モード選択**
設定する録画モードを選択します。
- ③ **解像度**
録画解像度を設定します。

※接続しているカメラにより、2560×1920、1920×1080、1280×720、960×1080、640×360の中から選択可能です。
※サブストリームは640×360のみです。
- ④ **FPS**
録画コマ数 (FPS) を設定します。
1～15の間で設定し、15が最大です。
- ⑤ **画質**
録画画質を設定します。
1～13の間で設定し、13が最大です。
※サブストリームは5が最大です。

イメージ設定

明るさ等映像の調整を行います。



- ① **カメラ選択**
設定するカメラを選択します。
- ② **Image**
明るさ等を設定します。



- ① **ブライトネス**
明るさを調整します (初期値: 50)
- ② **コントラスト**
コントラストを調整します (初期値: 50)
- ③ **彩度**
彩度を調整します (初期値: 50)
- ④ **色調**
色調を調整します (初期値: 50)
- ⑤ **シャープネス**
シャープネスを調整します (初期値: 10)
- ⑥ **音量**
音量を調整します (初期値: 50)

録画設定方法について

イメージ設定

3 3DNR

映像のノイズの設定を行います。



① SFSTR

静止画のノイズ軽減を調整します。

② TFSTR

動画のノイズ軽減を調整します。

4 EQMode



① 自動

自動若しくは手動を選択します。
※自動でご使用ください。


② 数値の選択

手動の場合1～10まで設定可能です。
※自動にてご使用ください。

モーションエリア設定

モーションエリアの設定を行います。

白い部分が動きを検知するエリアです。

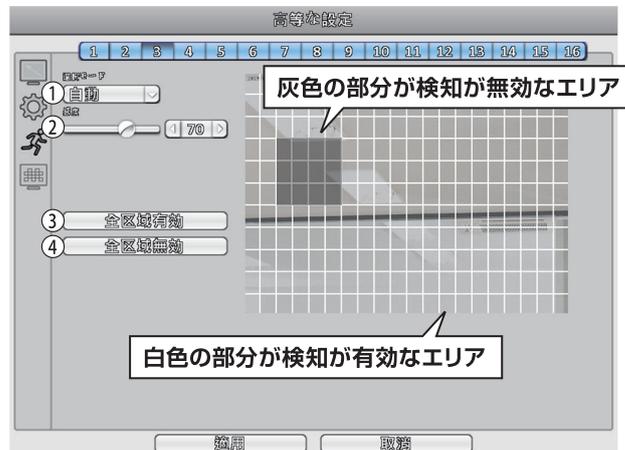

① 選択モード

自動: 選択したエリアが反転します。
・有効エリアを選択した場合無効
・無効エリアを選択した場合有効
有効: 選択したエリアが有効になります。
無効: 選択したエリアが無効になります。

② 感度

1～10の間で設定します。
※一番敏感な状態が10です。

③ 全区域有効

すべての区域でモーション検知が有効になります。

④ 全区域無効

すべての区域でモーション検知が無効になります。

録画設定方法について

マスク設定

マスクの設定を行います。



① 初期設定に戻る

設定した内容を全て初期設定に戻します。

② タイムスタンプ

時間表示の位置を変更できます。

③ プライベートマスクの設定

カメラ映像表示の一部だけを隠す場合に使用します。
四角の枠が映像を隠すためのゾーンとなります。
ダブルクリック：プライベートゾーンが有効になります。
四角の枠の中央で左クリックを押したまま移動します。
→プライベートゾーンの移動
四角の枠線で左クリックを押したまま拡大、縮小します。
→プライベートゾーンの拡大、縮小

再生方法について

再生メニュー

※再生中に自動で表示します。



| アイコン | 説明 |
|------|-----------------------|
| | 再生 |
| | 一時停止 |
| | 逆方向再生 (×4,×8,×16,×32) |
| | スロー再生 (1/2,1/4,1/8) |
| | 早送り (×4,×8,×16,×32) |
| | コマ送り (1/2,1/4,1/8) |
| | 全画面表示 |
| | 4分割表示 |
| | 9分割表示 |
| | 再生の終了 |
| | 拡大表示 |
| | タイムバーの表示 / 非表示 |
| | 再生したい日付を選択できます |
| | 現在再生している日付の前日・翌日へ移動 |

リアルタイム再生

初期パスワード

ユーザー : admin パスワード : ac797083


マウス操作の場合、簡易メニューを表示し再生を選択します。本体操作の場合は [PLAY] ボタンを押します。



再生方法について


日時検索再生

本体の【MENU/||】を押します。
マウス操作：右クリックで
[簡易メニュー]を表示し
上の段の[日時検索]を選択します。

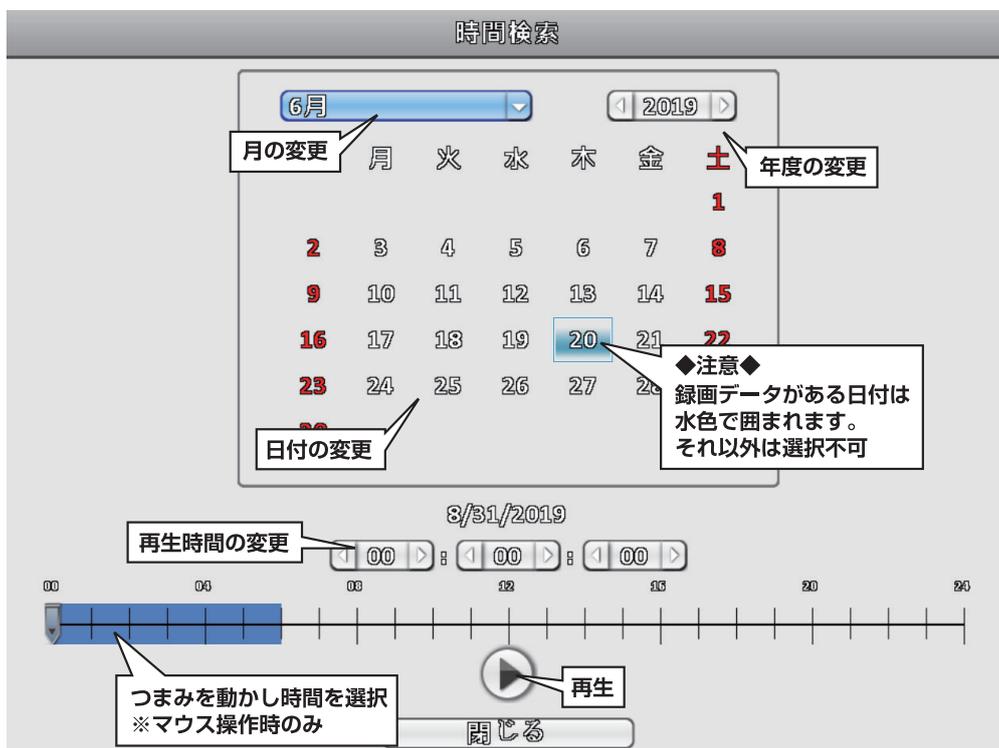

※水色の色がついている帯が映像を録画している時間帯を表しています。


- ①再生したい日付の上で左クリックもしくは本体の [ENTER] ボタンを押します。
- ②時、分、秒を選択します。
(マウスの場合つまみを動かし大まかな時間の選択が行えます。)
- ③再生ボタンを押します。

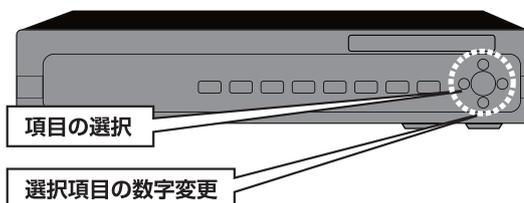

再生方法について

スマートサーチ再生 過去の映像にて、動体検知したエリアを絞って検索することができます。

本体の [MENU] ボタンを押し、簡易メニューを表示します。
マウスの場合は右クリックし、上段の右端のスマートサーチを選択します。

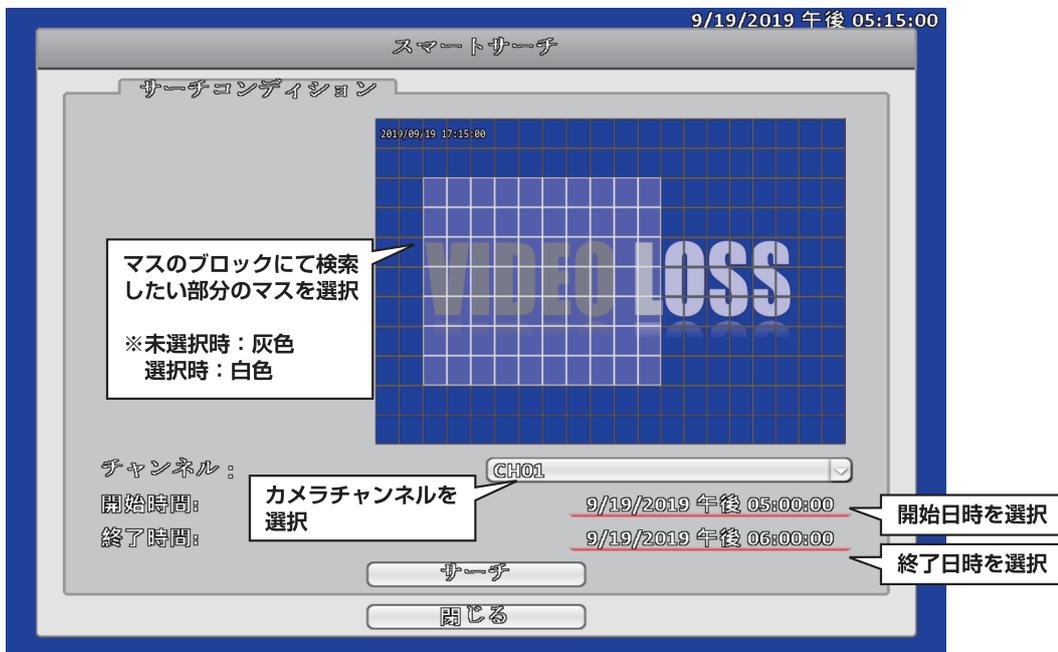

※マウスでの操作となります。
※検索対象はイベント録画、常時録画含む全てです。

再生方法について

イベント検索再生 システムログ再生

本体の [MENU] ボタンを押し、簡易メニューを表示します。
マウスの場合は右クリックし、上の段の右から 4 番目のシステムログを選択します。



システムログ

検索基準設定

検索基準設定...

1 1

| 日付/時間 | イベント | 詳細 |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 2019/09/19 17:04:30 | チャンネル録画 | |
| 2019/09/19 17:04:29 | チャンネル録画 | |
| 2019/09/19 17:04:23 | 録画の設定を変更 | [admin] |
| 2019/09/19 16:46:03 | チャンネル録画 | |
| 2019/09/19 16:46:02 | 録画の設定を変更 | [admin] |
| 2019/09/19 16:04:41 | Network Connection | [admin] 192.168.0.79 |
| 2019/09/19 16:02:22 | Network Connection | [admin] 192.168.0.79 |
| 2019/09/19 15:58:00 | Network Out | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:57:59 | Network Connection | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:57:58 | Network Out | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:47:37 | Network Connection | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:46:57 | Network Out | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:46:46 | Network Connection | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:46:23 | Network Out | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:46:06 | Network Connection | [admin] 192.168.0.69 |
| 2019/09/19 15:10:42 | 書き込みエラー | |
| 2019/09/19 15:10:40 | チャンネル録画 | |
| 2019/09/19 15:10:25 | 電源オン | |

閉じる

つまみを動かすことで過去へさかのぼる

ページを進める

情報を更新する

マークがついている項目のみ再生可能

マウス：再生するリストをクリック
本体：[OK] ボタン

検索基準設定

開始時間: 9/20/2019 午前 10:13:42

終了時間: 9/20/2019 午前 10:13:42

全て

電源オン

センサー

ユーザーログアウト

設定読み込み

日付/時間を変更

HDD録画フラグを設定

アドミンパスワード設定

Tamper

Attended Baggage Det

チャンネル録画

映像モーション

設定書き出し

ログ書き出し

録画の設定を変更

システムアップデート

HDDエラー

Face Detection

Unattended Baggage

ビデオロス

ユーザーログイン

設定リセット

ログ消去

HDDをフォーマット

バックアップ

書き込みエラー

パスワード変更

Config Changed

選択するとカレンダーが表示されます

検索時間・検索項目でリストを絞り込む

0 09 10 11 12 13 14 15 16

全て


確認 取消

録画映像をUSBメモリーにコピーする

録画した映像を USB メモリーにコピーすることができます。コピーした映像はパソコンで見ることができます。

1 メディアを挿入します。

本体前面パネルまたは背面にある USB コネクタに USB メモリーを挿入します。

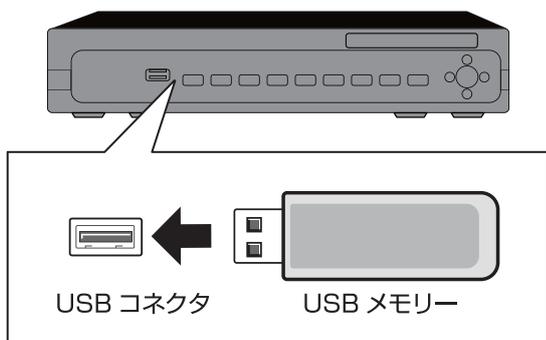

※あらかじめ再生画面にて、バックアップしたい年月日、時間を調べておきます。(1回につき1~2時間程度)


2 バックアップを表示します

ライブ映像時に、本体の【BACKUP】ボタンを押します。マウス操作の場合は【右クリック】し、【バックアップ】をクリックします。



3 開始時間・終了時間を指定します


【開始時間】の【日付】を選択するとカレンダーが表示されますので、バックアップしたい年月日、時間を選択します。選択した後右下の【閉じる】をクリックして画面を閉じます。【終了時間】も同様に選択します。
※推奨：1回につき1~2時間程度

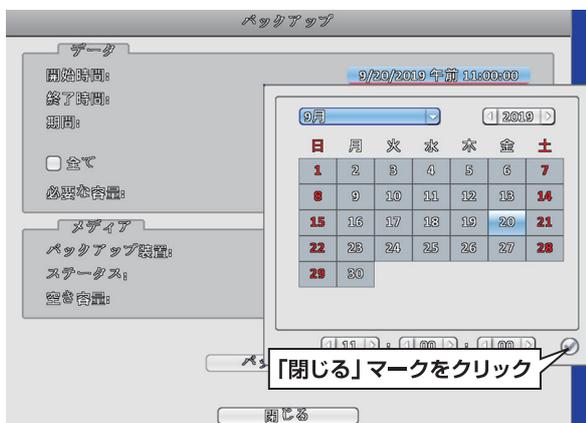


または【期間】項目から、何分間バックアップをとるかを選択します。クリックすると数字が入力できます。



4 バックアップするカメラチャンネルを選択します

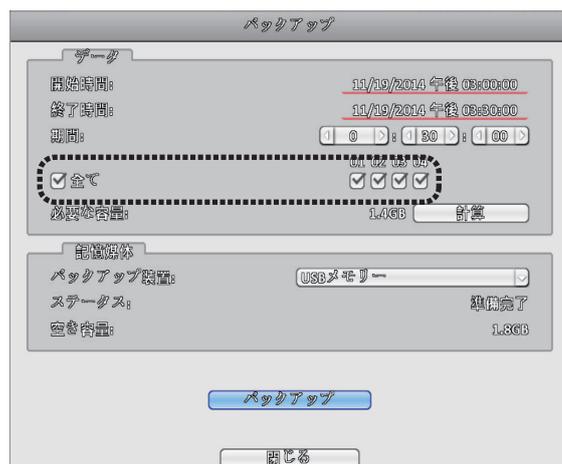

5 【計算】ボタンを押します

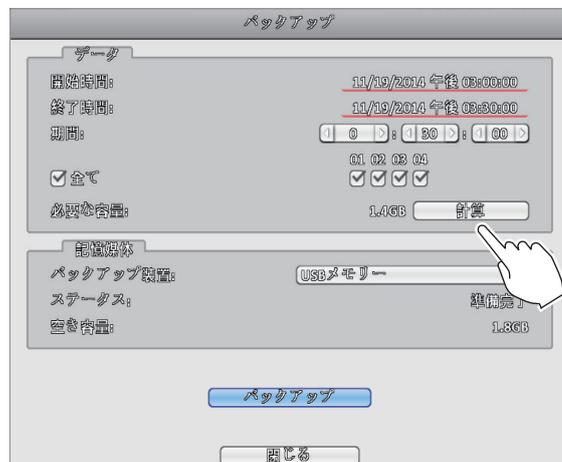


次ページに続きます。

録画映像をUSBメモリーにコピーする

6 保存先を選択します

【記憶媒体】項目の【バックアップ装置】を【USBメモリー】に設定します。【バックアップ】ボタンを押すと、バックアップが開始されます。

※USB【空き容量】よりも【必要容量】が大きいとバックアップができません。

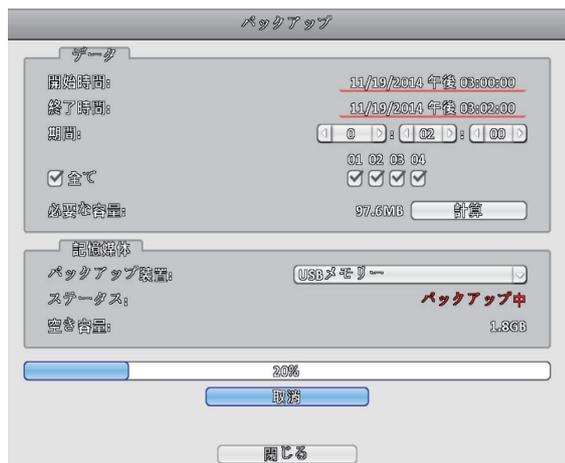

7 バックアップの完了

画面上に【バックアップを完了しました。】と表示されたら、バックアップ完了です。【確認】ボタンを押して、終了します。



バックアップデータの再生


USB メモリーに保存したデータをパソコンで再生することができます。

1 USB メモリーを再生するパソコンに接続します。

2 データの再生

ファイル形式は【M4V(MP4 形式) ファイル】ですので、通常パソコンに入っている動画再生ソフトで見ることができます。見たい項目をダブルクリックすれば、再生が始まります。

※Windows Media Playerで再生できない場合は、VLC media Player(フリーソフト)にてお試しください。

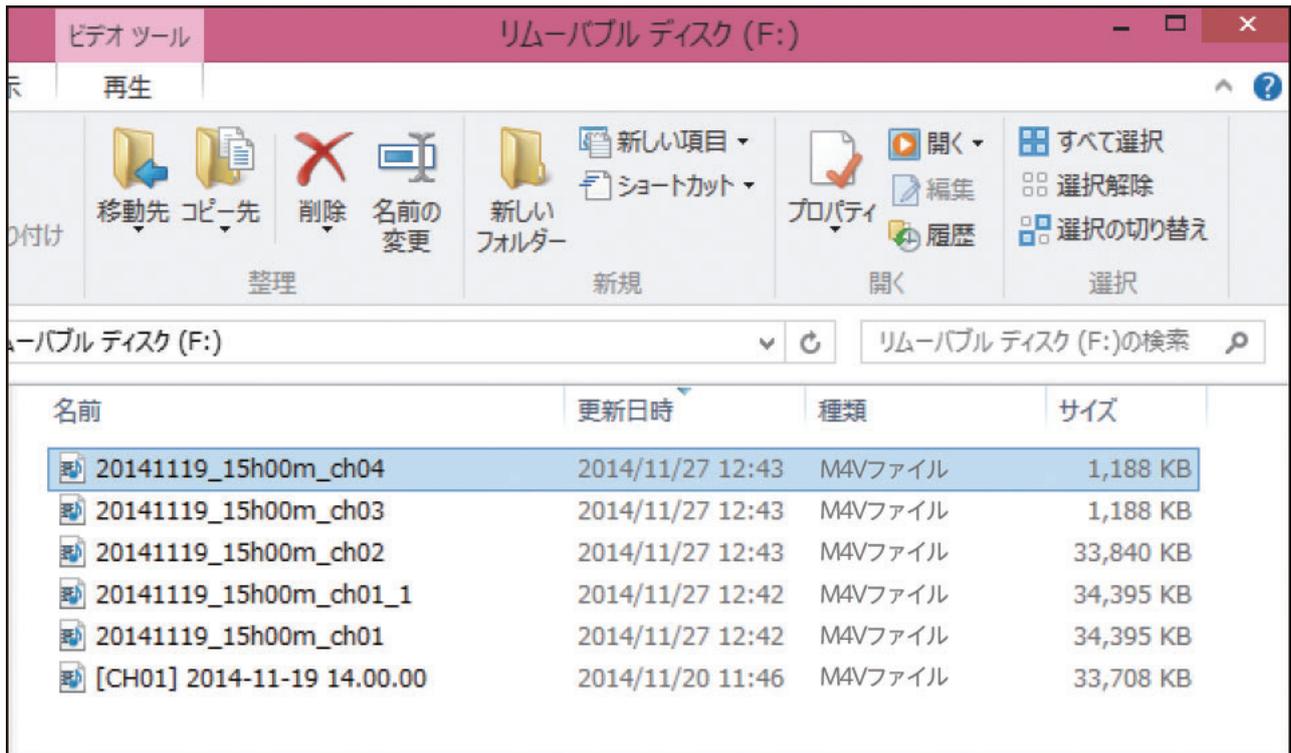


ネットワーク設定 レコーダー設定手順


1 DVRにLANケーブルを接続する

LANケーブル挿入口にLANケーブルを接続します。

2 IPアドレスの確認と設定

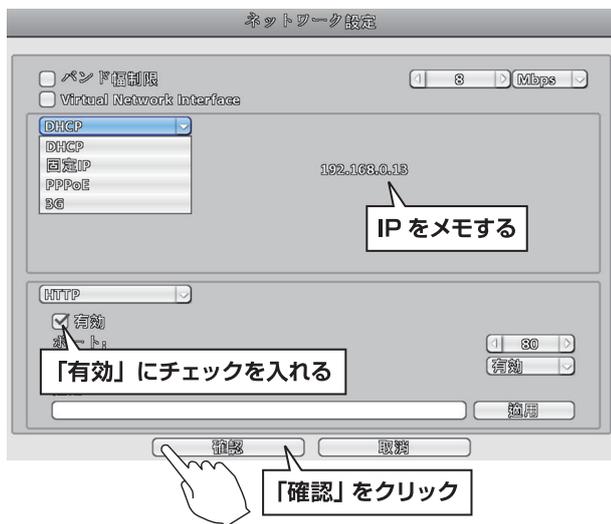

- ① LAN を差します。
- ② ネットワーク設定を開きます。
- ③ DHCP のタブで有効にチェックを入れ、下部確認をクリックします。
- ④ 再度ネットワーク設定を開き、DHCP タブの IP をメモします。
- ⑤ 固定 IP タブに切り替え、有効にチェックを入れます。

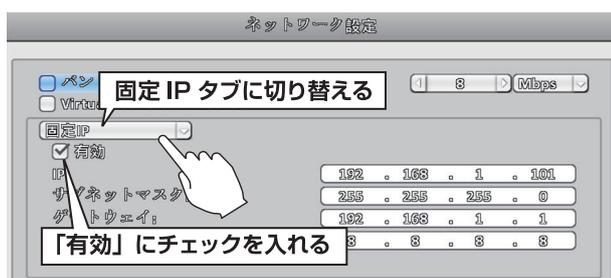


- ⑥ 先程メモした IP を入力します。
- ⑦ サブネットマスクは 255.255.255.0 にします。
- ⑧ ゲートウェイはルーターのアドレスを入力します。
- ⑨ 確認をクリックします。

3 PCで「i Watch DVR」を開く

PCソフト「iWatchDVR」は弊社 HP よりダウンロードができます。ページ下部へ記載のアドレスよりインストールを行ってください。



4 起動画面にて接続情報を入力します。

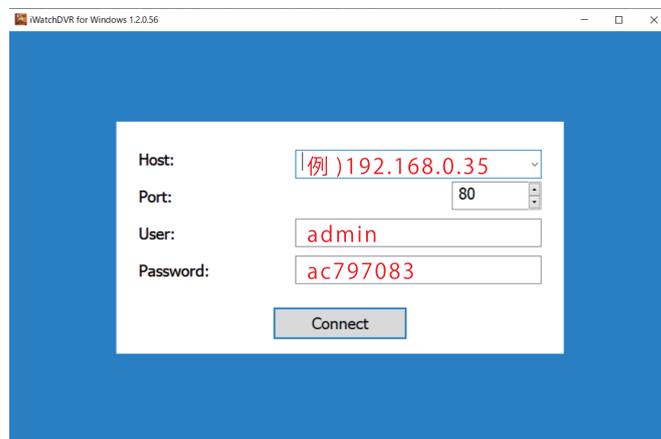

【Host】 ローカルアドレス、またはグローバルアドレス
【Port】 80
【User】 admin
【Password】 ac797083

接続情報を入力し「Connect」ボタンを押すと DVR 映像が表示されます。

初期パスワード

ユーザー : admin パスワード : ac797083



- 遠隔監視にはグローバルIPアドレスの確認と、ポートの開放が必要となります。
- グローバルIPアドレスは検索サイト等にアクセスして確認してください。また、ポートの開放方法についてはご使用のルーターのメーカーへお問い合わせください。



PC から DVR へ接続する場合【iwatch DVR】というソフトを使用する必要があります。下記の URL を入力し、ページからダウンロードを行ってください。
<https://www.arucom.com/support2/iwatchdvr.html>

ネットワークアクセス スマートフォンからのアクセス手順

1 スマートフォンにアプリをダウンロードします。

【SoCatch】ダウンロード画面を表示し【インストール】ボタンを押します。
インストール完了になると、【開く】ボタンを押して起動します。

iPhoneの場合 App Store で【SoCatch】を検索します。
Androidの場合 Google Play で【SoCatch】を検索します。


[iWatch DVR for Internet Explorer 7/8/9/10/11](#)
[download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8](#)
[download iWatch DVR for Mac OS X 10.6 or above](#)
[JPEG viewer](#)




●アプリ画面は実際の画面と異なる場合がございます。

2 レコーダーを登録します。

右上の【+】マークを押します。

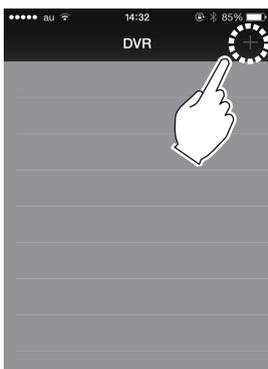


3 登録に必要な情報を入力します。

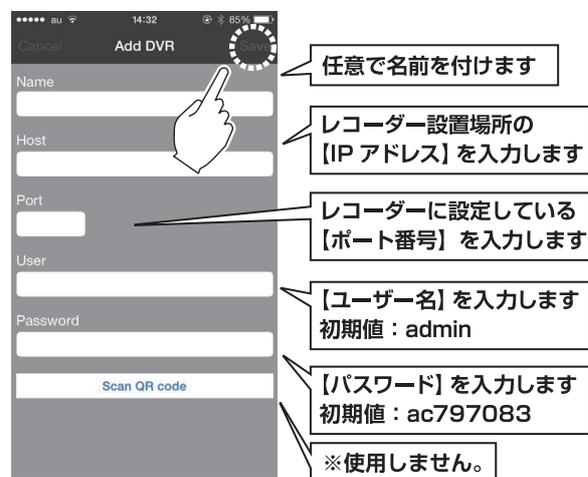


パスワードまで入力できれば、画面上部の【Save】ボタンを押して登録します。

4 登録ができれば、ライブ映像が表示されます。

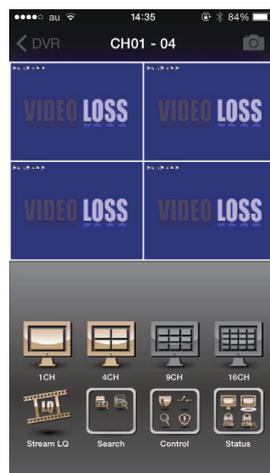

登録後はアイコンをタッチすると、ライブ映像が表示されます。

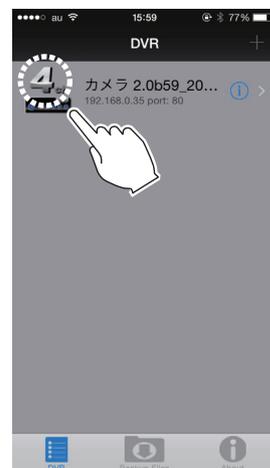

録画設定



常時録画



① 常時録画 / スケジュール録画

常時録画とスケジュール録画の設定を切り替えます。

② CH01 ~ 04

カメラのチャンネル数です。

③ 録画

録画をするカメラを選択します。

④ 解像度

録画解像度を設定します。

※接続しているカメラにより、2560×1920、1920×1080、1280×720、960×1080、640×360の中から選択可能です。

※サブストリームは640×360のみです。

⑤ FPS

録画コマ数（1秒間にきるシャッターの数）を変更できます。
数字が大きくなるほどシャッター回数が増え、映像が滑らかになります。

⑥ 画質

1～13までの数値で設定可能です。
変更方法はP.25をご覧ください。

⑦ プリ録画

イベント録画をする際に何秒前から録画するかを設定します。

0～3秒までの数値で設定可能です。

⑧ ポスト録画

イベント発生後の録画時間を設定します。

0～100秒の間で設定可能です。


⑨ 音声

録音するチャンネルを選択します。

※マイク未接続の場合は使用しません。

録画設定

スケジュール録画

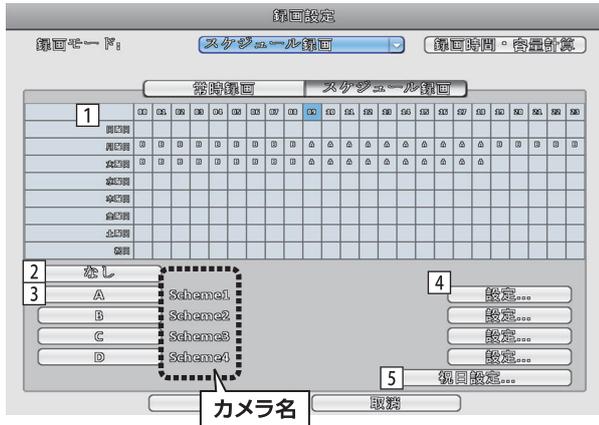

1 週間カレンダー

横軸：時間（0時から23時まで）
縦軸：曜日（日曜日から土曜日・祝日）

2 なし

週間カレンダーのスケジュールを削除します。

3 A～D

週間カレンダーにスケジュールを設定する際に使用します。
AからDの4パターンの録画内容を作成できます。
(スケジュール内容作成は4で設定をおこないます。)

4 設定



① (スケジュール) 名称

録画パターンの名称を変更できます。

② CH01～04

カメラのチャンネル数です。

③ 録画

録画をするカメラを選択します。

④ 音声

録音するチャンネルを選択します。
※マイク未接続の場合は使用しません。

⑤ プリ録画

イベント録画をする際に何秒前から録画するかを設定します。
0～3秒までの数値で設定可能です。

⑥ ポスト録画

イベント発生後の録画時間を設定します。
0～100秒の間で設定可能です。

⑦ モーション検知

モーション検知するカメラを選択します。

⑧ センサー

センサー検知するカメラを選択します。

⑨ Mail

イベント検知をしたらメールで知らせます。

⑩ 通知設定

イベント検知をしたらSoCatch(携帯)に通知します。

⑪ Tamper

Tamper発生時(物でレンズを塞がれたり、遮断された場合)にメールやSoCatchに通知します。

次ページに続きます。

録画設定

5 祝日設定

1月

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

確認 取消

設定月を選択します。

1月

- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月

| | | |
|----|----|----|
| 5 | 6 | 7 |
| 12 | 13 | 14 |
| 19 | 20 | 21 |
| 26 | 27 | 28 |

確認 取消

祝日に設定する日にちを選択します。

9月

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

確認 取消

イベント設定



ビデオロス



- ① **有効**
チェックを入れるとビデオロス検知を有効にします。
- ② **通知設定**
検知した場合、登録されているメールアドレスに発報します。
- ③ **ログ**
チェックを入れると、システムログにログを記録します。
- ④ **イベント録画**
イベント録画を有効にするチャンネルを選択します。
- ⑤ **全画面表示**
イベント感知した際、該当チャンネルを全画面表示にする/しないの設定を行います。

- ⑥ **画面表示 CH**
イベント感知した際、全画面表示するチャンネルを指定します。
- ⑦ **ブザー**
イベント感知した際、ブザー音を鳴らします。
- ⑧ **リレー**
イベント感知した際、リレーを開始します。
- ⑨ **PTZ**
イベント感知した際、特定したチャンネルのPTZコントロールモードに変更します。
- ⑩ **移動位置**
イベント感知した際、プリセットした位置に移動します。
- ⑪ **再開位置**
位置移動した後の戻し位置を設定します。
- ⑫ **メールの宛先**
イベント検知した際、アカウント設定で設定したメールアドレスにメールを送ります。



モーション検知

モーション検知時の設定を行います。



- ① **有効**
チェックを入れるとモーション検知を有効にします。
- ② **通知設定**
チェックを入れるとセンサーに反応があった場合、登録されているメールアドレスに発報します。

※領域設定に関しては、P.24「高等な設定」をご確認ください。

イベント設定

センサー録画

外部センサー接続時に設定します。



※その他の説明は P.43【ビデオロス】②～⑫を参照

トリップワイヤー

エリア内の持ち込み持ち出し設定を行います。
通常は使用いたしません。



パラメーター

エリア内のラインクロスイン (画面上にラインを引き設定)を行います。通常は使用いたしません。



Counting In / Counting Out

エリア内の人数カウント設定ができます。
通常は使用いたしません。



Tamper

Tamper 発生時にメール通知の設定を行います。



- ① 有効
チェックを入れるとTamperを有効にします。
- ② 通知設定
チェックを入れるとセンサーに反応があった場合、登録されているメールアドレスに発報します。

Face Detection

エリア内の顔認証設定を行います。
通常は使用いたしません。



Unattended Baggage Detect

Attended Baggage Detect

通常は使用いたしません。


システム

イベント発生時にメール通知の設定を行います。



- ① ブザー
録画エラー発生時のメール通知を設定します。
- ② リレー
イベント発生時のリレー設定を行います。
- ③ メール宛先
イベント発生時の受信者設定を行います。
※その他の説明は P.40【ビデオロス】②～⑫を参照

カメラ設定

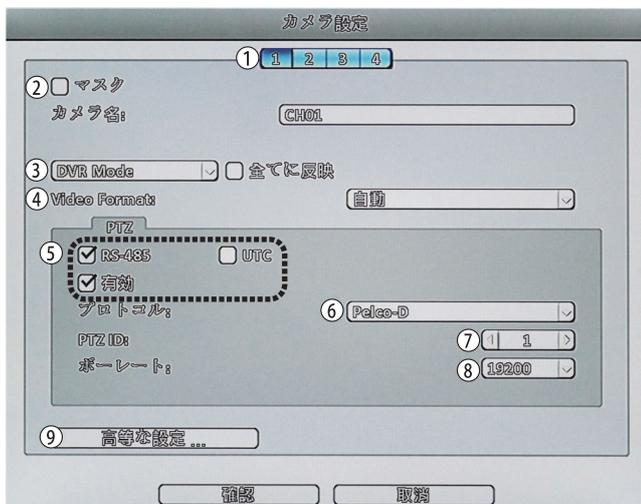

① カメラの選択

設定をするカメラを選択します。

② マスク

チェックを入れるとモニターに表示されなくなります。
(表示されないだけで録画はされます。)

③ DVR Mode

この状態のままご使用ください。

④ Video Format


初期設定「自動」のままご使用ください。

⑤ RS-485/UTC/ 有効

この状態のままご使用ください。

⑥ PTZ プロトコル

PTZカメラ接続時に通信プロトコルを選択します。

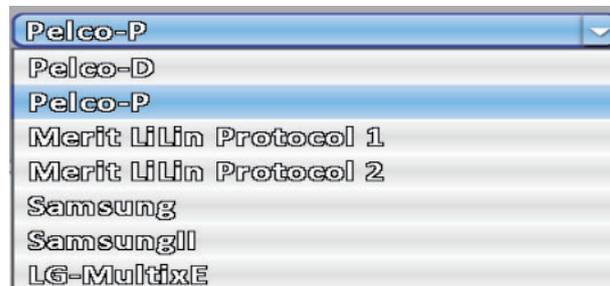

⑦ PTZ ID

PTZカメラのIDを入力します。

⑧ ポーレート

PTZカメラのポーレートを選択します。

⑨ 高等な設定

高等な設定の説明はP24をご覧ください。

アカウント設定

ユーザーの登録・権限などを設定します。



アカウント設定

Admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

有効
 期限切れ

カメラ名: admin

パスワード: 2 パスワード設定...

Eメール: 3

4 確認 5 取消

1 ユーザーを選択します

Adminは管理者のアカウント、1~10は権限を設定できます。

2 パスワード

パスワードを変更します。

パスワード設定

旧パスワード

新パスワード

新パスワード確認 (確認用)

確認 取消

3 Eメール

設定をするとイベント設定した際に通知メールが届きます。

※P.49の【メール設定】の入力も必要です。

アカウント設定

Admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

有効
 期限切れ

カメラ名: admin

パスワード: パスワード設定...

Eメール: 3

確認 取消

4 確認

設定を保存します。

5 取消

設定を保存せずに終了します。



パスワードは下記の条件を満たす必要があります。

- ・英数字混在の15桁以内
 - ・英語1文字以上
 - ・数字5桁以上
- ※大文字と小文字は区別されます。

アカウント設定

管理者以外の権限設定

The screenshot shows the 'アカウント設定' (Account Settings) page. It includes a user selection dropdown (1), a '有効' (Active) checkbox (2), an '期限切れ' (Expiration) field (3) set to 12/31/2014, a 'カメラ名' (Camera Name) field (4) with 'User1', a 'パスワード' (Password) field (5) with 'oooo', and an 'Eメール' (Email) field (6). A '許可' (Permissions) section (7) contains checkboxes for '録画装置再生' (Recording Device Playback), '遠隔ライブ&再生' (Remote Live & Playback), and 'コンソール' (Console). Below these are sub-sections for 'ライブ' (Live) and 'リセット' (Reset), each with options for '再生' (Playback), 'バックアップ' (Backup), '設定' (Settings), and 'システム' (System). 'PTZ & Relay' is also an option. At the bottom are '確認' (Confirm) (8) and '取消' (Cancel) (9) buttons.

1 ユーザーを選択します

権限を登録するユーザーを選びます。

2 有効

チェックを入れるとアカウントが有効になります。

3 期限

チェックを入れるとアカウントの有効期限を設定します。

4 カメラ名

ユーザー名を登録します。

5 パスワード

ログインするためのパスワードを設定します。

6 Eメール

メールアドレスを登録します。

7 許可

許可する権限を選択します。(右記参照)

8 確認

設定を保存します。

9 取消

設定を保存せずに終了します。

- ・ 録画装置再生…映像の再生を許可します。(カメラチャンネルが指定できます)
- ・ 遠隔ライブ&再生…ネットワークからのライブ映像、録画再生が可能です。
- ・ コンソール…実機での操作
- ・ リモート…遠隔での操作
- ・ ライブ
ライブ映像の監視が可能です。
- ・ 再生
録画の再生が可能です。
- ・ バックアップ
映像のバックアップが可能です。
- ・ 設定
設定変更が可能です。
- ・ システム
システムの設定・変更が可能です。
- ・ PTZ&Relay
PTZとRelayの設定が可能です。

ネットワーク設定



1 バンド幅制限

ネットワーク転送容量を制限します。
(1kbps~9999Mbpsで設定可能です。)

2 ①DHCP

DHCP設定を行います。
※ネットワーク設定(P.38)を参照

②固定 IP

固定IP設定を行います。
※ネットワーク設定(P.38)を参照

③PPPoE

④3G

使用しません。

3 ①HTTP

HTTP設定を行います。

②DDNS

DDNS設定を行います。

③NTP

ネットでの時間修正を設定します。

④メール設定

メール通知設定を行います。

⑤FTP

使用しません。

⑥ICMP

IPプロトコルの「エラー通知」や「制御メッセージ」を転送するためのプロトコルです。ネットの通信接続状態が正常かどうか確認するために使用されます。

⑦UPnP

UPnP対応ルータであれば使用可能です。

4 確認

設定を保存してメニューを終了します。

5 取り消し

設定を保存せずにメニューを終了します。

3 ①HTTP



① 遠隔監視をする際にチェックが必要です。

② ポート番号

ポート番号を設定します。
設定したポート番号はルーターの設定でポート開放する必要があります。

3 ②DDNS




① チェックが入っているとき、DDNSの使用が有効です。

② DDNSの種類を選択します。

③ DDNSに登録したホスト・ユーザー・パスワードを入力します。

3 ③NTP

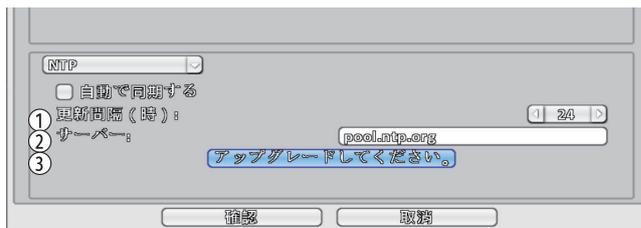

次ページに続きます。

ネットワーク設定

- ① チェックが入っているとき、インターネットを通じて時刻を正確に保ちます。
※ネット接続時のみ
- ② 時刻を取得更新する間隔を設定します。
- ③ 時刻を取得するサーバーです。
NTPサーバーに使用するURLを入力します。
※ネット接続時のみ

3 ④メール設定

① 有効

② SMTPサーバー: _____

③ 25

④ SSL

⑤ ユーザー名: _____

⑥ パスワード: _____

⑦ 送信元メールアドレス: _____

⑧ テスト

確認 取消

- ① チェックが入っているとき、Eメール送信が有効です。
- ② SMTPサーバー名を入力します。
- ③ ポート番号を設定します。
- ④ チェックを入れるとSSLに対応します。
- ⑤ 送信者のユーザー名を入力します。
- ⑥ 送信者のメールアドレスのパスワードを入力します。
- ⑦ 送信元のメールアドレスを入力します。
- ⑧ 設定が間違っていないかテスト送信を行います。
※送信者アドレスをGmailにすることも可能です。
1. Gmailのアドレスを作成します。
(GmailはGoogleの無料メールサービスです)
2. 下記のように設定します。
SMTPサーバー: smtp.gmail.com
ポート: 465
SSL: チェックを入れる
ユーザー: ユーザー名を入力
パスワード: Gmailアドレスのパスワードを入力
送信元メールアドレス: 作成したGmailのアドレス

ストレージ設定



① 映像保持（時間）

チェックを入れるとHDD容量がいっぱいにならなくても設定した時間を経過すると保存データが削除されます。

② 型式

内蔵HDDの型式を表示します。

③ ステータス

HDDの状態を表示します。

④ 属性

HDDの属性を表示します。

⑤ 空き容量 / 全容量

内蔵HDDの全容量と空き容量を表示します。

⑥ フォーマット

内蔵HDDのフォーマットを行います。

⑦ USBメモリー

接続したUSBフラッシュメモリの情報を表示します。

⑧ DVD-RW

本商品では使用しません。


⑨ 確認

設定を保存してメニューを終了します。

⑩ 取消

設定を保存せずにメニューを終了します。

システム設定

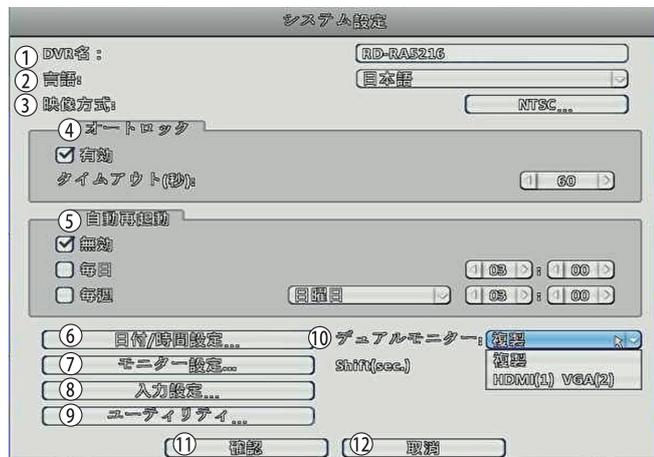

- ① **DVR 名**
DVR (本機) に設定されている名称を変更します。
- ② **言語**
各種言語への切り替えが可能です。
- ③ **映像方式**
NTSCとPALの切り替えが可能です。
(NTSCで使用します。)
- ④ **オートロック**
未操作時に、本体がロックされる時間を設定します。
(10～9999秒の間で設定)
- ⑤ **自動再起動**
本体自動再起動の周期を設定します。
- ⑥ **日付 / 時間設定**
日時を設定します。
- ⑦ **モニター設定**
モニタの色味、出力解像度の設定を行います。
- ⑧ **入力設定**
マウスなどの入力信号の設定をおこないます。
- ⑨ **ユーティリティ**
設定のリセットやログの書き出しやファームウェアのアップデートを行います。
- ⑩ **デュアルモニター**
メイン (HDMI) モニター、サブ (VGA) モニタの設定ができます。
※16chDVRのみの設定です。
- ⑪ **確認**
設定を保存してメニューを終了します。
- ⑫ **取り消し**
設定を保存せずにメニューを終了します。

日付時間設定



- ① 時間の表示方法を選択します。
- ② 日付の表示方法を選択します。
- ③ NTP サーバ接続のタイムゾーンを設定します。
(日本の場合 +9 : 00 に設定します。)
- ④ サマータイムを有効にする場合にチェックをいれます。
(2014 年時点で、日本国内では使用しません。)
- ⑤ 日付、時間を設定します (設定方法は次ページです。)
- ⑥ 確認 設定を保存してメニューを終了します。
- ⑦ 取り消し 設定を保存せずにメニューを終了します。

次ページに続きます。

システム設定

時間設定方法



- ① 月を選択します。
- ② 西暦を選択します。
- ③ 日にちを選択します。
- ④ 時間、分、秒を選択します。
- ⑤ 設定を保存してメニューを終了します。
- ⑥ 設定を保存せずにメニューを終了します。


モニター設定



- ① 解像度
解像度を設定します。
(変更後モニタが対応していない場合、映像は真っ暗になります。)
- ② 境界線色
境界線の色(デフォルトは白)を設定します。
- ③ 輝度
輝度を調整します。(初期値は50)

- ④ コントラスト
コントラストを調整します。(初期値は50)
- ⑤ 彩度
彩度を調整します。(初期値は50)
- ⑥ 色調
色調を調整します。(初期値は50)
- ⑦ チェックマーク
設定を保存してメニューを終了します。
- ⑧ × マーク
設定を保存せずにメニューを終了します。

入力設定

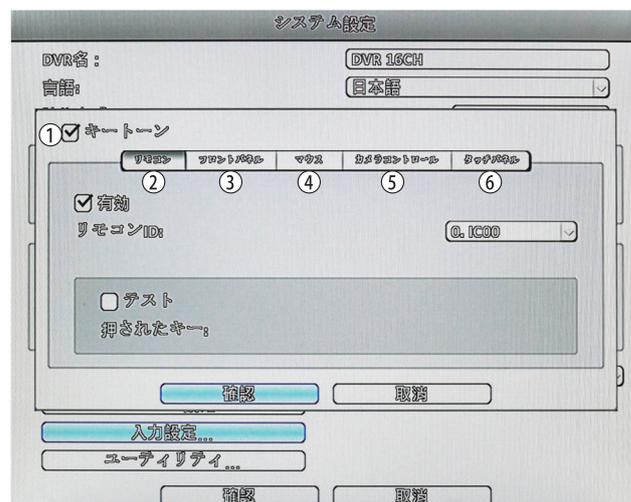

- ① キートーン
ボタンを押した時の音の有無を設定します。
- ② リモコン
通常は使用しません。
- ③ フロントパネル
フロントパネルの動作チェックを行います。
- ④ マウス
マウスの移動速度を設定します。
- ⑤ カメラコントローラー
通常は使用しません。
- ⑥ タッチパネル
本機では使用いたしません。

システム設定/システム情報

ユーティリティ



① 設定書き出し

現在の設定をUSBフラッシュメモリに書き出します。

② 設定読み込み

USBフラッシュメモリから設定を読み込みます。

③ 設定リセット

設定を工場出荷時の状態に戻します。

④ ログ書き出し

ログをUSBフラッシュメモリに書きだします。

⑤ ログ消去

レコーダーに記録されたログを消去します。

⑥ ファームウェアアップグレード

ファームウェアのアップグレードを行います。

⑦ 閉じる

設定画面を閉じます。

デュアルモニター ※16chDVRのみの機能です



① モニター2に切替

画面の上にあるHDDの容量表示にカーソルをあて「モニター2に切替」を選択するとVGAモニターにてマウス操作 (OSD操作) が可能になります。元に戻す (HDMIモニターにて操作する) 場合は、「モニター1に切替」を選択します。

システム情報



① 型式

レコーダーの種類を表します。

② バージョン

レコーダーのファームウェアを表します。

③ 電源オン

レコーダーの電源がONになった時間を表します。

④ IP

レコーダーに設定されているIPアドレスを表します。

⑤ MACアドレス

レコーダーのMACアドレスを表します。

⑥ スケジュール録画

現在の録画設定状態を表します。

⑦ 型式

内蔵されているHDDの型式を表します。

⑧ ステータス

HDDの現在の状況を表します。

⑨ 属性

HDDの状態を表します。

⑩ 空き容量 / 全容量

HDDの容量を表します。




⑪ S.M.A.R.T. 情報

HDDの情報を表示します。

仕様 RD-RA5204 / RD-RA5208 / RD-RA5216

| 大分類 | 項目 | 仕様 | | |
|----------|----------|--|----------------------------------|----------------------|
| 概要 | 型番 | RD-RA5204 | RD-RA5208 | RD-RA5216 |
| ビデオ | ビデオ入力 | 4ch(BNC) | 8ch(BNC) | 16ch(BNC) |
| | | アナログHD(TVI/AHD/CVI)、5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/NTSC/PAL | | |
| | ビデオ出力 | HDMI×1、VGA×1 | HDMI×1、VGA×1、BNC×1 | |
| | モニター解像度 | HDMI：最大4K VGA：1080P | HDMI：最大4K CVBS：480P VGA：1080P | |
| | 表示速度 | 最大120ips | | |
| 録画 | 録画解像度 | 1～13段階(最低1～13最高) | | |
| | フレームレート | 【5MP】10 fps、【4MP・3MP】15 fps、【1080P～960H】30 fps | | |
| | 画像圧縮方式 | H.265 | | |
| | 録画モード | 常時録画、イベント録画、スケジュール録画 | | |
| 再生 | 性能 | 4ch 同時再生 | 8ch 同時再生 | 16ch 同時再生 |
| | 検索モード | タイムラプス、イベント、スマートサーチ | | |
| 保存 | HDD | 内蔵2TB(標準)、4TB | | 内蔵2TB(標準)、4TB、8TB |
| | バックアップ | ネットワーク、HDD、USBメモリ | | |
| | RAID | - | | |
| ネットワーク | 接続ポート | 10/100 Ethernet ×1 | | |
| | アラーム | Email (JPEG) | | |
| インターフェース | オーディオ | 4ライン入力(RCA)、1ライン出力(RCA) | | 8入力(RCA)、2出力(RCA) |
| | アラーム | 4IN/1Realy Out | 8IN/1Realy Out | 16IN/2Realy Out |
| | シリアル | RS485、USB2.0×2 (※16chのみ、USB3.0×1) | | |
| 一般 | 外形寸法(mm) | 約280(幅)×51(高)×203(奥) | 約354(幅)×45(高)×230(奥) | 約430(幅)×55(高)×294(奥) |
| | 質量 | 約1Kg(HDD搭載無し) | 約1.3Kg(HDD搭載無し) | 約2.8Kg(HDD搭載無し) |
| | 使用温度範囲 | -10°C～+55°C(湿度10%～80%) | 0°C～+55°C(湿度10%～80%)※結露しないこと | |
| | 電源/電力 | DC12V、3A、最大36W | | DC12V、5A、最大60W |
| | 同梱物 | 本体×1、電源アダプター×1、取扱説明書×1、USBマウス×1、HDMIケーブル×1 | | |

■ 寸法図(単位:mm)

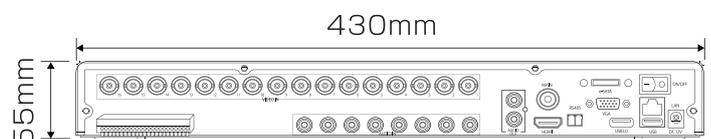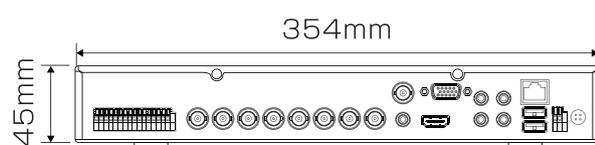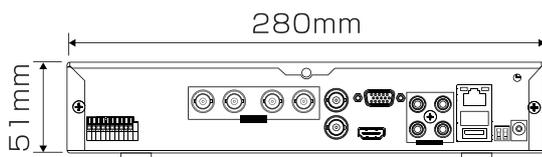

本製品は下記 URL に掲載されている特許の
1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvance.com

故障かな?と思ったら

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|--------------|-------------------|---|
| 電源が入らない | 電源コンセントが外れている | 確実にコンセントに差し込む ACアダプターの繋ぎめの確認 |
| | ACアダプターの通電不良 | レコーダーに接続していない状態でACアダプター単体のランプが点灯しているか確認 |
| モニタに映像が出ない | 解像度があっていない | 設定にてモニター解像度の変更が可能です。 |
| 録画できない | ハードディスクが認識していない | ハードディスクの交換修理が必要です。 |
| モーション録画ができない | 設定の一部が間違っている | 設定の見直しと、手動録画の解除 |
| | 手動録画になっている | |
| 日付と時刻の表示がない | 時計、日付表示がOFFになっている | 設定の見直しが必要です。 |
| フリーズする | ハードディスクが認識していない | ハードディスクもしくは基盤の交換修理が必要です。 |
| | 基盤不良の可能性 | |
| 本体から異音がる | ファンもしくはハードディスクの異音 | ファンもしくはハードディスクの交換修理が必要です。 |

■電源が瞬断した場合
録画スピードや時刻が変化することがありますが、これは異常ではありません。
また、再生は停止しますが録画は電源が復帰するとふたたび録画状態になります。

■システムダウン
もし、まったく動作しなくなったときは、次の手順で確認してください。
① 電源を入切してください。
② ①を繰り返しておこなっても動作しないときは、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

アフターサービスについて

この商品は「保証明細書」を別途添付しております。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証明細書へ記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機（ハードディスクデジタルレコーダー）が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番
(AHD4chDVR RD-RA5204 など)
- ③ お買い上げ年月日（保証明細書に記入）
- ④ 製造番号
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

製品についてのお問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

☎ 0120-366-333

受付時間 (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休

