



SET625

SIMカメラ

遠隔監視 簡易取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、後々のために『保証明細書』とともに大切に保管してください。

目次

製品仕様	3
付属品	4
各部の名称	5
カメラの取付方法	6
出荷時設定	7
IPアドレス（ローカル）設定	7
SIMカード情報設定	7
NTP時刻同期	8
スマートフォンからの遠隔接続	9
登録手順	9
ライブ映像	11
SD録画再生	12
バックアップ	13
PCからの遠隔接続	14
ライブ映像	14
SD録画再生	16
バックアップ<ダウンロード>	18
バックアップ<クリップ>	20
バックアップデータの再生手順	22
設定手順	23
パスワード設定について	23
SDカードセット・フォーマット	24
録画スケジュール設定	25
録画時間目安	26
ビットレート設定	26
アフターサービスについて	27

製品仕様

■ 仕様

製品型番	SET625 (SIMカメラ)
イメージセンサ	1/2.7インチ CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	2.8mm
画角	水平 FOV104°, 垂直 FOV 57°, 対角 FOV 121°
最低被写体照度	カラー:0.01 Lux@(F1.2,AGCON)、白黒:0 Lux(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	Digital WDR
電子シャッター	手動(1/3 s to 1/100,000 s)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大約30 m
画像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
対応解像度	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360
音声入出力	内蔵マイク、内蔵スピーカー
アラーム入出力	-
使用温度範囲	-30～+60℃ (湿度:～95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	電源 / 消費電力12 VDC ± 25%, 0.5 A 最大 約10.5W
外形寸法 / 重量	約167.96× 83.7 × 80.7 mm、約410 g
IP等級	IP67
対応メモリ	MicroSDカード (256GBカード付属) ※最大512GB

※製品仕様について予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。


付属品

次の部品が入っているかをご確認ください。



- ①カメラ本体
- ②専用ブラケット（テンプレート、取付ネジ）
- ③microSDカード
- ④電源アダプター
- ⑤簡易説明書（本書）

各部の名称

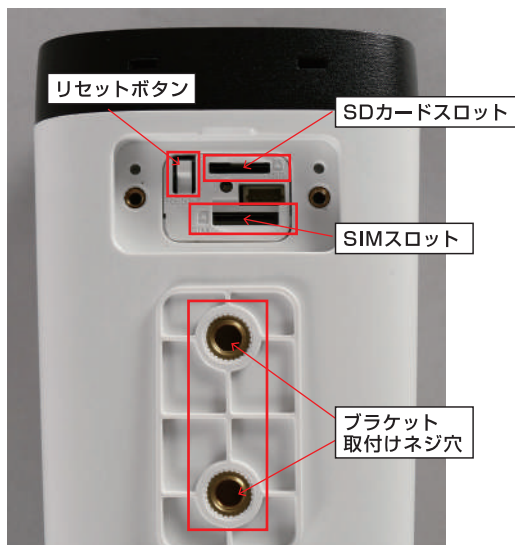

■ インジケータ表示について

SIM通信状況を、インジケータ表示で確認できます。



<赤>点灯	デバイスが起動中です。
<赤>早い点滅	MicroSDをフォーマットされていないか、もしくはデバイス温度が低いかなどご確認ください。
<赤>遅い点滅	デバイスがアクティブ化されていません。 (PW設定を行なってください。)
<青>早い点滅	4Gダイヤルアップ(データ通信)に失敗。SIMカードが挿入されているか、4G電波強度が弱くないかなどご確認ください。
<青>遅い点滅	4Gダイヤルアップ(データ通信)に成功。デバイスは正常に起動しています。


カメラの取付方法

(1)専用ブラケットをカメラ本体へ取り付けます。(ネジ止め2か所)




※プラス(+ドライバー)が必要です。

(2)設置場所にカメラブラケットをネジ止めします。(ネジ止め4か所)

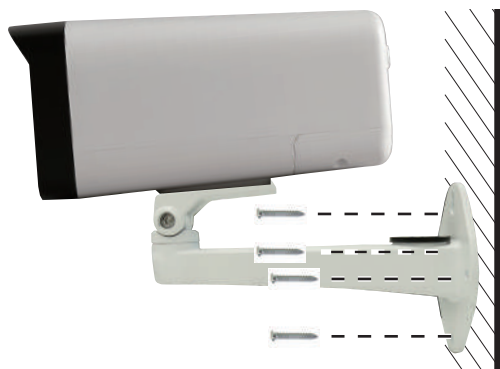

※プラス(+ドライバー)が必要です。

(3)可動部を動かし、カメラ向きを調整します。

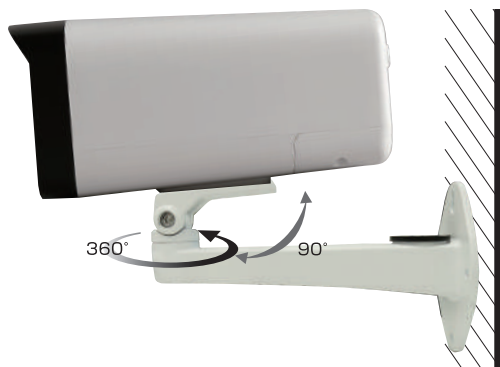

※専用レンズが必要です。
(付属品：六角レンチ)

出荷時設定①

本製品は下記設定を行い動作確認のうえ出荷しております。


■注意

製品出荷時の設定について記載をいたしておりますが、原則確認用としてご参照ください。
接続が上手くいかない場合、設定変更を行う際は十分にご注意ください。

■ IPアドレス（ローカル）設定


LAN内接続時は【192.168.100.31】にて接続できます。

※複数台購入の場合は連番【192.168.100.32】【192.168.100.33】～にて設定を行っています。

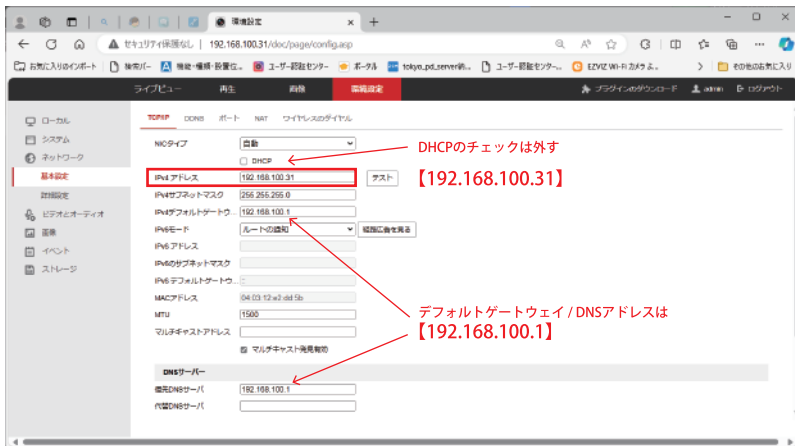

■ SIMカード情報設定

カメラへ搭載しているSIMカードの設定情報を確認できます。

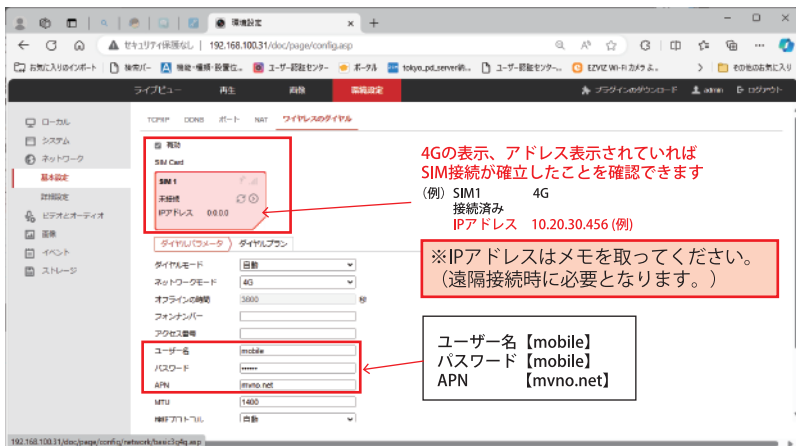


出荷時設定②

■ NTP時刻同期

世界標準時に補正する設定です。

スマートフォンからの遠隔接続（登録①）

①Guarding Visionをインストールし起動します

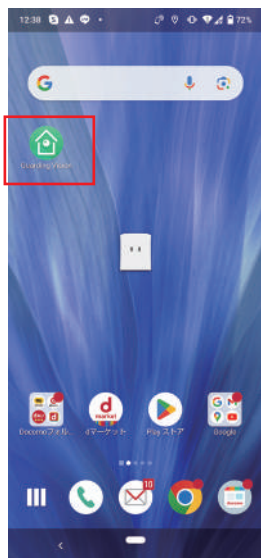


②画面右上にある「+」ボタンを押します。



③「手動でデバイス追加」を選択します。




④タイプを追加「Guarding Vision Domain」をクリックします。

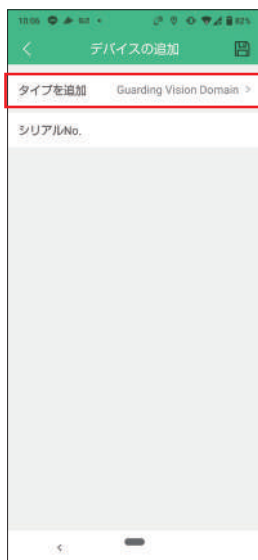


スマートフォンからの遠隔接続（登録②）

⑤登録タイプは「IP / Domain」を選択します。

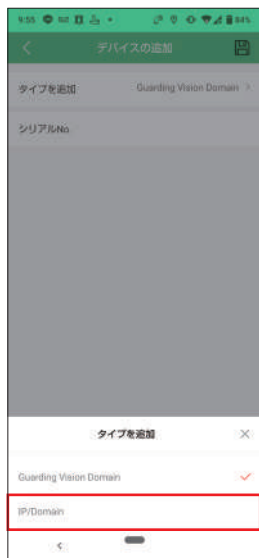

⑥遠隔接続に必要な情報を入力し「保存」ボタンを押します。

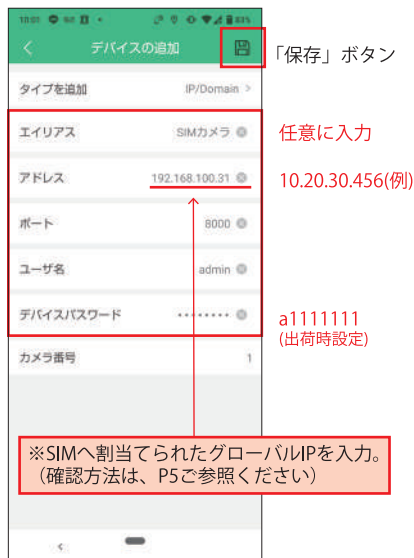

⑦登録完了後「追加されました」と表示されたら「<」を押します。




⑧アプリTOP、デバイスリストへ表示がされたら登録完了です。




スマートフォンからの遠隔接続（ライブ映像）

- ①デバイスリストのアイコンをクリックします。

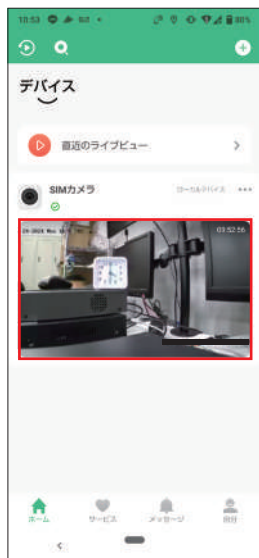

- ③ライブ映像を表示します。

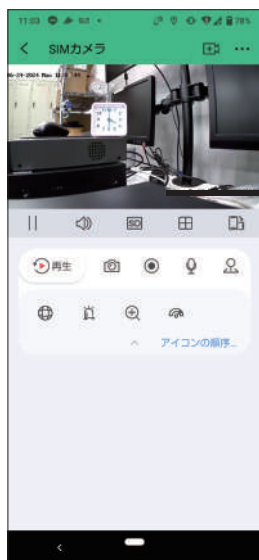


■ライブ画面 アイコンの説明

- || ライブ映像の再生 / 一時停止
- 🔊 音声オン / オフ
- 📺 画質の変更（高解像度 / 標準解像度 / 滑らかさ）
- 📐 ウィンドウの分割数を選択
- 📄 縦 / 横表示の切り替え


- 🔴再生 録画映像の再生（SDカード）
- 📷 静止画保存
- 📹 動画保存
- 🔊 双方向性音声のオン / オフ（対応カメラのみ）
- 🔍 デジタルズーム（×2/×4/×8）

スマートフォンからの遠隔接続 (SD録画再生)

①「再生」ボタンを押します。

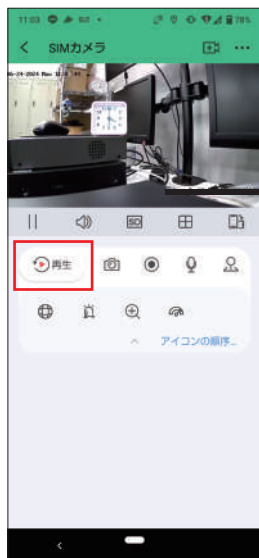


②日付指定し再生したい場合は「今日」ボタンを押しカレンダーを表示します。

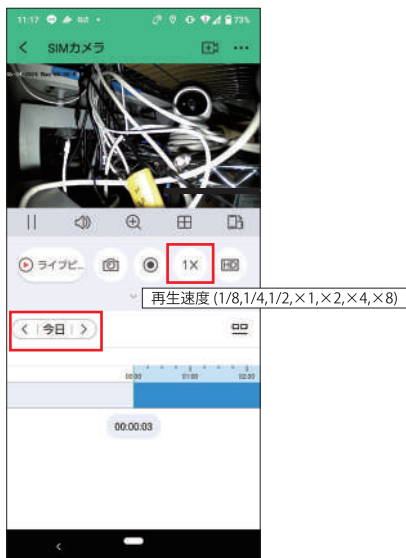

③見たい日付を指定します。
(右上に青いマークが表示されます)



④タイムテーブル (青帯箇所) を左右にスライドし見たい時間を指定できます。

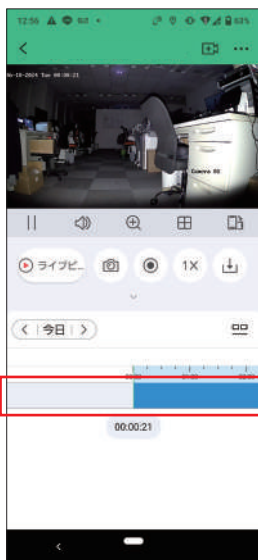

スマートフォンからの遠隔接続（バックアップ）


①再生中に「動画保存」ボタンを押すと録画開始します。



②再度「動画保存」ボタンを押すと、録画停止します。




③保存データは、お使いの端末の動画フォルダに保存されクリックすると再生できます。

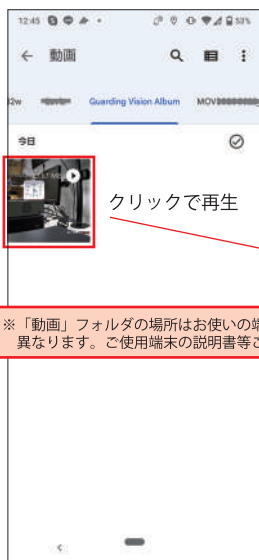

クリックで再生

※「動画」フォルダの場所はお使いの端末によって異なります。ご使用端末の説明書等ご参照ください。


④バックアップ映像を再生します。

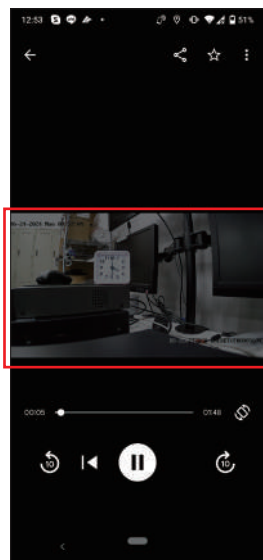


PCからの遠隔接続(ライブ映像)

PCからSIMカメラへ遠隔接続するには、ブラウザ（EdgeもしくはChrome）にて行います。

(1)ブラウザを起動し、アドレスバーへSIMカメラのグローバルIPアドレスを入力します。

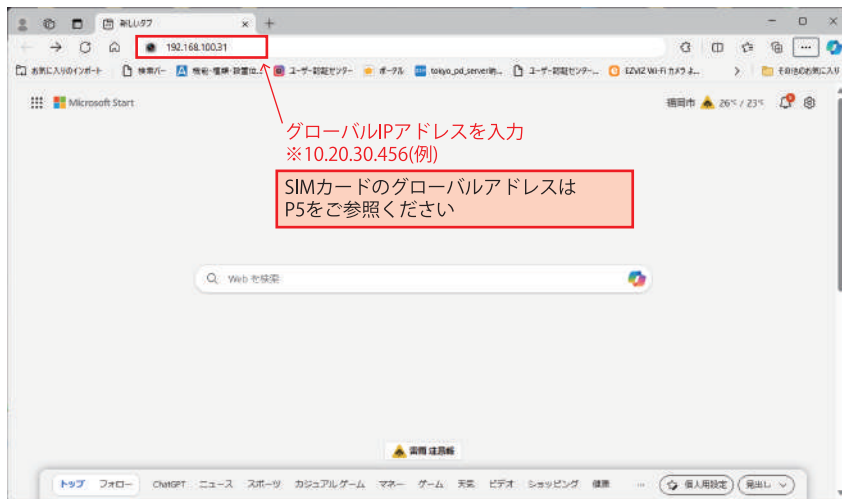

(2)「ユーザー名」「パスワード」を入力しログインします。

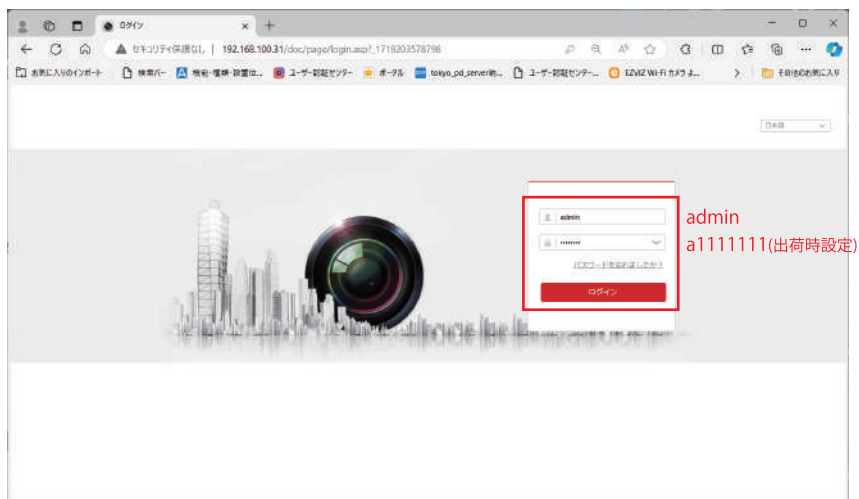

PCからの遠隔接続（ライブ映像）

- (3)SIMカメラの映像が表示されます。
(映像表示されない場合は、プラグインのダウンロードを行ってください。)



＜アイコンの説明＞


- | | |
|---|--|
|  アスペクト比 |  ピクセルカウンター |
|  メイン / サブストリーム切替 |  ライブビュー停止 / 開始 |
|  プラグインスイッチ |  キャプチャー |
|  双方向通信開始 / 停止 |  録画開始 / 停止 |
| |  デジタルズーム開始 / 停止 |
| |  音声ミュート・音量調整 |

■「プラグイン」ダウンロードの注意点

- ・インターネットに接続された環境下でダウンロードを行ってください。
- ・プラグインインストール後は、PCの再起動を行ってください。
※PC起動時（もしくは再起動時）に、インストールしたプラグインを許可するかメッセージが表示されます。その場合は「許可する」を選択してください。

PCからの遠隔接続(SD録画再生)

(3)SDカードへ録画した映像の再生を開始します。

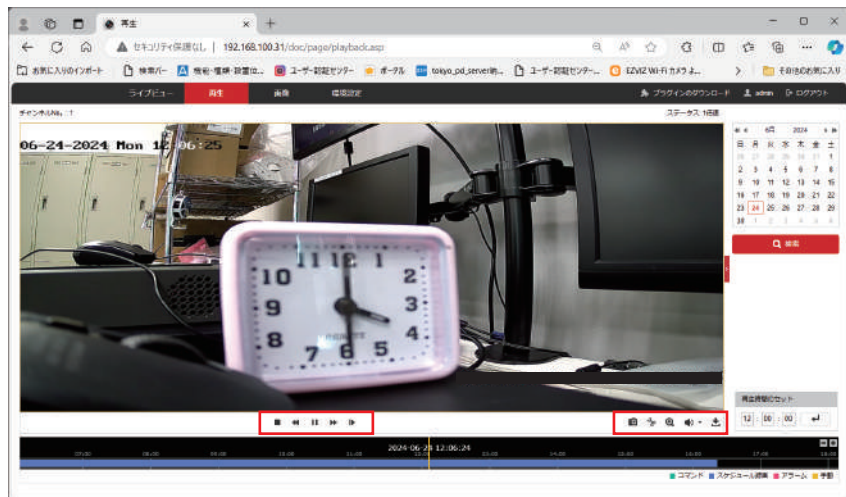

<アイコンの説明>


- | | |
|-----------------------|---------------|
| ■ 停止 | 📷 画像キャプチャ |
| ⏮️ スロー順再生 (×1/4、×1/2) | ✂️ クリップ開始/停止 |
| ■▶️ 再生・一時停止 | 🔍 デジタルズーム |
| ⏭️ 早送り再生 (×1、×2、×4) | 🔊 音声ミュート・音量調整 |
| ⏩ スキップ | 📶 ダウンロード |

PCからの遠隔接続（バックアップ<ダウンロード>）


カメラ本体（SDカード）録画映像をPCへバックアップする場合は、下記手順を行ってください。

■「ダウンロード」によるバックアップ

(1)「再生」画面にて「ダウンロード」ボタンを押します。

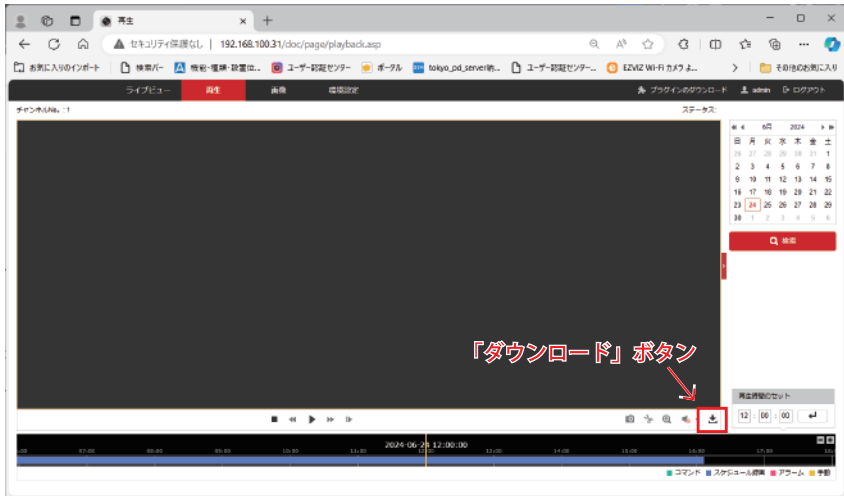


(2)カレンダーよりバックアップ（ダウンロード）したい日時を指定し、「検索」ボタンを押します。

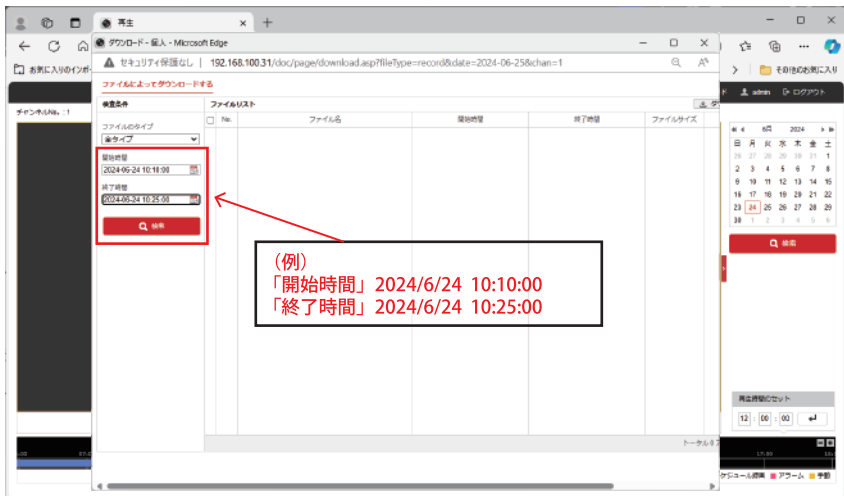


PCからの遠隔接続 (バックアップ<ダウンロード>)

(3)検索結果が表示されます。

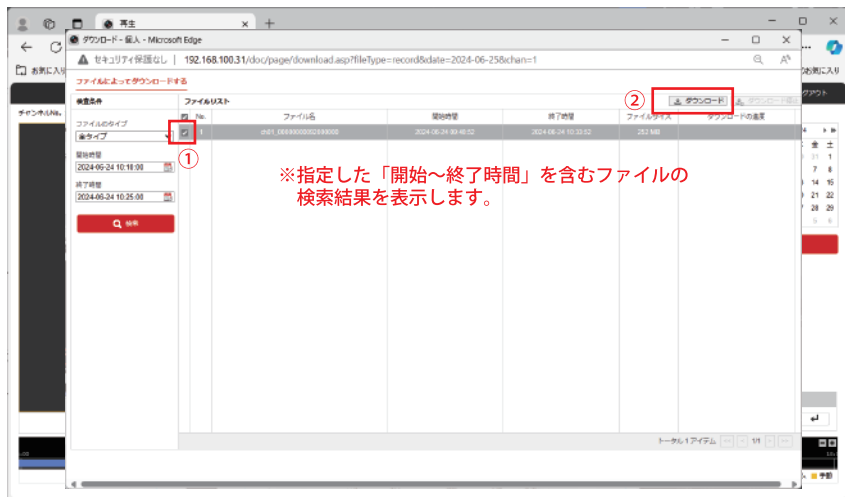

- ①ダウンロードしたいファイルに「チェック」を入れます。
- ②「ダウンロード」ボタンを押しバックアップを開始します。

(4)ダウンロードの進捗表示で「ダウンロード完了」と表示されたら、バックアップ完了です。

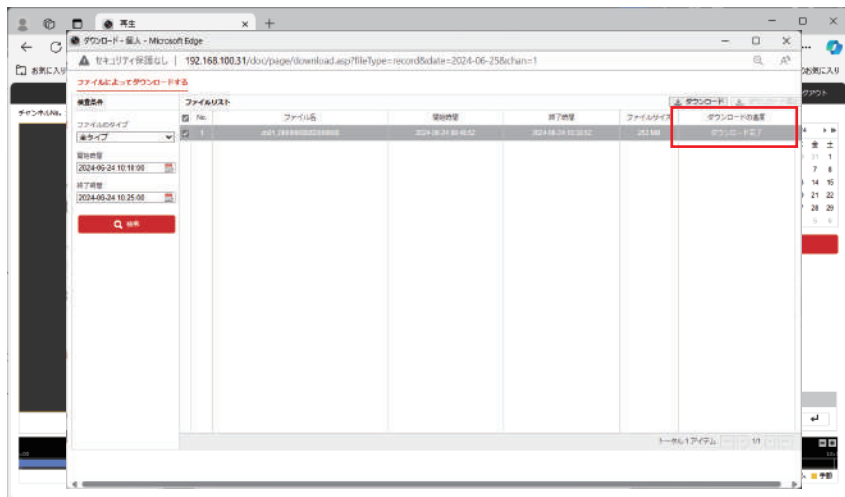


PCからの遠隔接続(バックアップ<クリップ>)


カメラ本体 (SDカード) 録画映像をPCへバックアップする場合は、下記手順を行ってください。

■「クリップ」によるバックアップ

(1)バックアップ (クリップ) したい日時 (開始時間) を指定します。

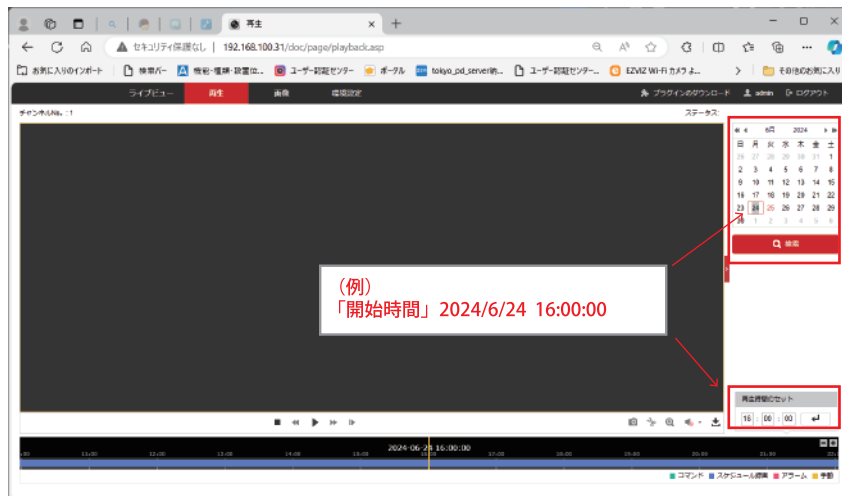


(2)「再生」ボタン→「クリップ」ボタンを続けて押し、バックアップ開始します。

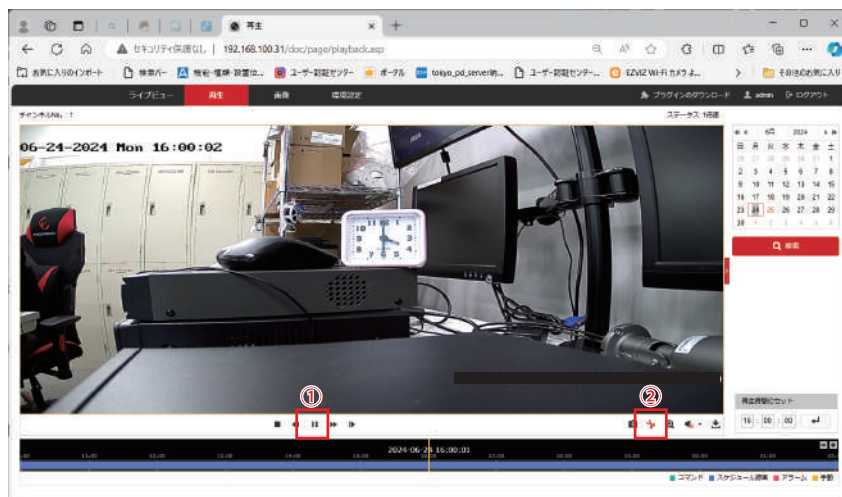

- ①「再生」ボタンを押します。
 - ②「クリップ」ボタンを押してバックアップを開始します。
- ※終了時刻になるまでそのまま再生を続けてください。

PCからの遠隔接続(バックアップ<クリップ>)

(3)終了時刻にて再度「クリップ」ボタンを押し、バックアップ完了します。

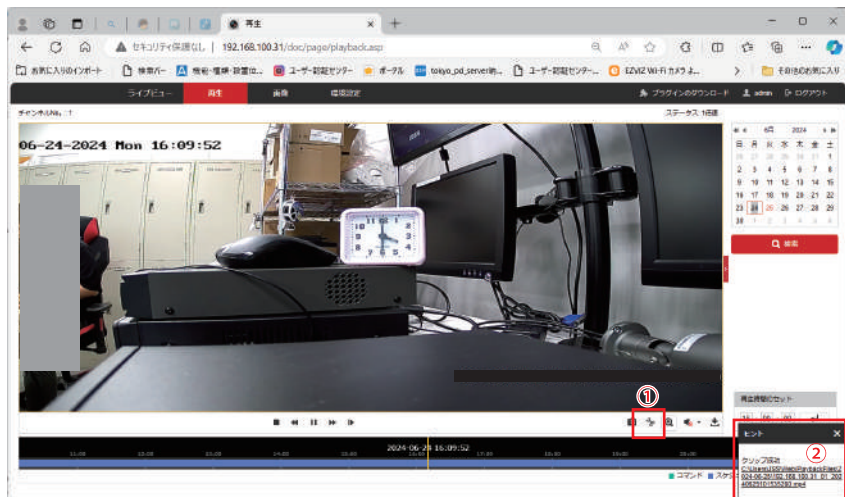

①終了時刻にて「クリップ」ボタンを押します。

②「クリップ成功」メッセージ表示されたらバックアップ完了です。

設定手順 (パスワード設定について)

セキュリティのため、出荷時設定から変更を行ったうえで使用ください。
変更手順は下記で参照ください。



設定手順 (SDカードセット・フォーマット)

■ SDカードのセット

本体底面の蓋をプラス (+) ドライバーで外し、SDカードをセットします。



SDカードはラベル面を上に向けセットしてください。

■ SDカードのフォーマット

環境設定 > ストレージ (ストレージマネジメント) 画面でSDカードフォーマットを行ないます。セットしたSDカードにチェックを入れ「フォーマット」ボタンを押してください。

環境設定 > ストレージ (ストレージマネジメント) 画面でSDカードフォーマットを行ないます。セットしたSDカードにチェックを入れ「フォーマット」ボタンを押してください。

HDD No.	容量	アドレス	ステータス	タイプ	プロパティ	プロセス
1	25.7GB	0.9GB	フォーマット	ローカル	100%	完了

ステータス項目に【通常】と表示されたらフォーマット完了です。

設定手順（録画スケジュールの設定）

■ 録画スケジュールの設定

環境設定 > ストレージ（スケジュール設定）画面で設定を行ないます。
下記の手順で連続録画のスケジュールを設定します。



- ①「環境設定」を選択します。
- ②「ストレージ（スケジュール設定）」を選択します。
- ③タイムテーブル上をクリックし「録画モード」「録画時間（開始・終了時間）」を設定します。
（出荷時設定：スケジュール録画【00：00～24：00】）
- ④編集ボタンを押すと、他の曜日へ設定のコピーができます。

「保存」ボタンを押し、設定完了です。

設定手順（録画時間目安、ビットレート設定）

■ SDカード 録画時間目安について

<注意>


録画時間は、録画する被写体によって大きく変動します。この目安表は録画時間を把握する一例としてご利用下さい。

ビットレート	解像度	録画目安時間 256GB
512kbs	1920×1080	46日
1280kbs	1920×1080	18日
2048kbs	1920×1080	11日
4096kbs	1920×1080	5日
8192kbs	1920×1080	2日

← 出荷時設定

■ ビットレート設定

環境設定 > ビデオとオーディオ 画面で設定を行ないます。
下記の手順でビットレート値を設定します。

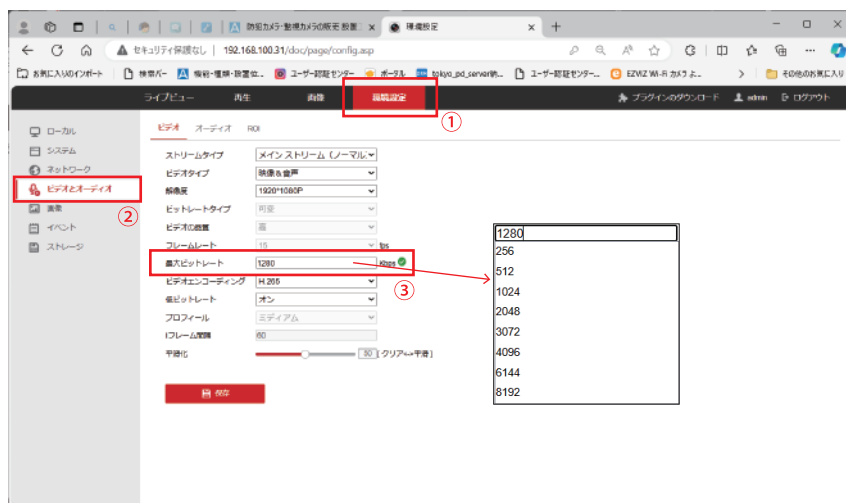

- ① 「環境設定」を選択します。
- ② 「ビデオとオーディオ」を選択します。
- ③ 「最大ビットレート」にてビットレート値を選択、もしくは直接入力し設定します。
(出荷時設定：1280Kbps)

ビットレートの設定によっては、映像が見れなくなるなど通信状況に影響を及ぼします。現地環境に合わせて設定変更の際はご注意ください。

アフターサービスについて

この商品は「保証明細書」を別途添付しております。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証明細書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証明細書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 機器本体が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（SIMカメラ SET625など）
- ③ お買い上げ年月日（保証明細書に記入）
- ④ 製造番号（シリアルナンバー）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル



0120-366-333

受付時間 (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休

