


RD-RN50シリーズへのサーマルカメラ登録方法

①レコーダーとカメラをLANケーブルで接続をします。

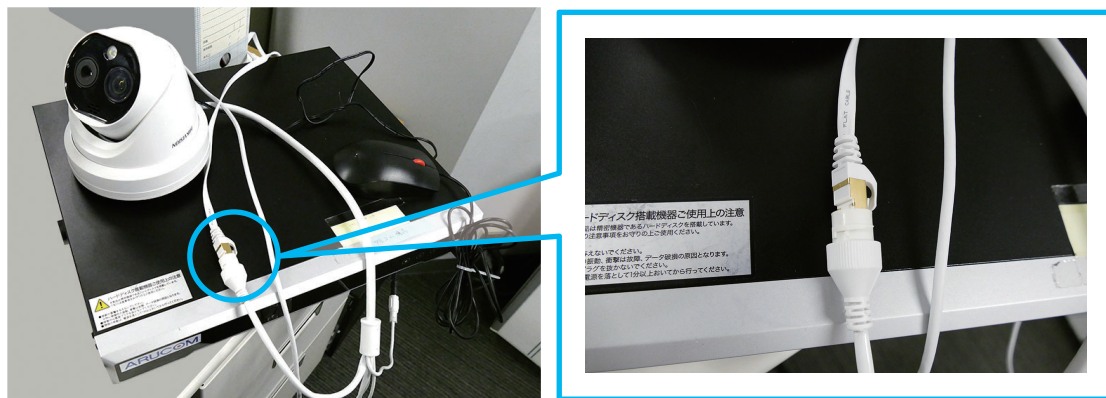


②サーマル映像表示設定を行います。カメラとレコーダーをLANで接続すると、通常のカメラ画像のみが表示されます。



③右クリックでメニューを開いて、【カメラ】を左クリックします。



④サーマルカメラ画像を追加したいCHの編集をクリック

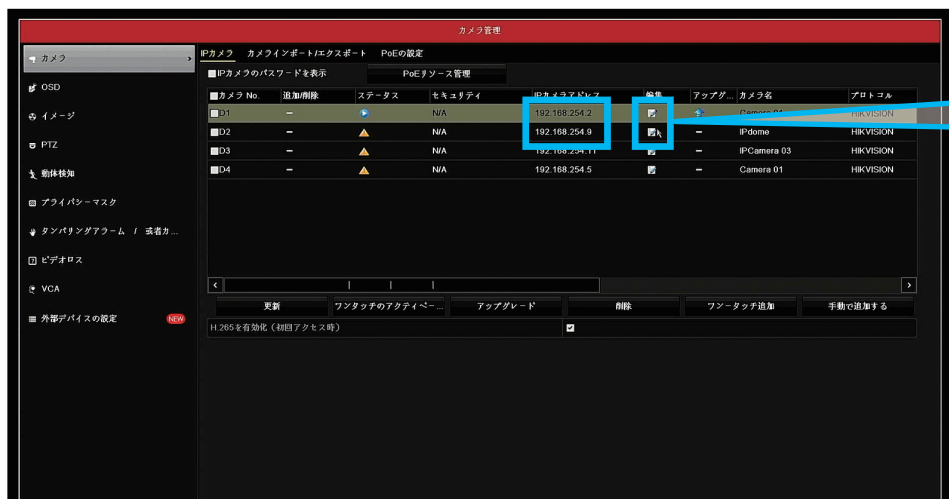

2番目の編集をクリックする

⑤メソッド追加をクリックし、手動を選択

⑥サーマルカメラのIPアドレス(上画像の黄色の枠)と同じアドレスを入力する。

⑦チャンネルポートを2に設定し、パスワードを入力して下のOKを押す。



パスワード

ログイン時のパスワード
初期：a1111111

⑧カメラ(D1、D2…)としてカメラが登録されます。

