



■PC版 Guarding Visionインストール、設定手順

(1) 「Guarding Vision(V3.6.1.5_E)」 インストール


- ①アイコンをダブルクリックしインストールを開始します。

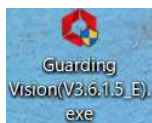


- ②「はい」を選択します。

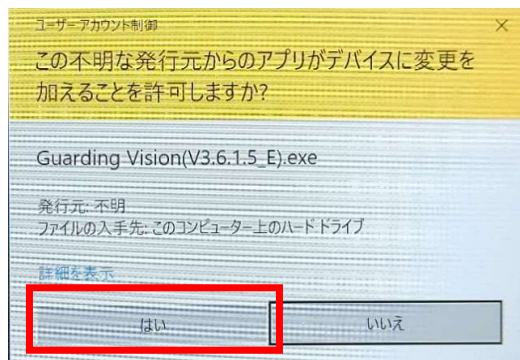

- ③「Install」を選択します。

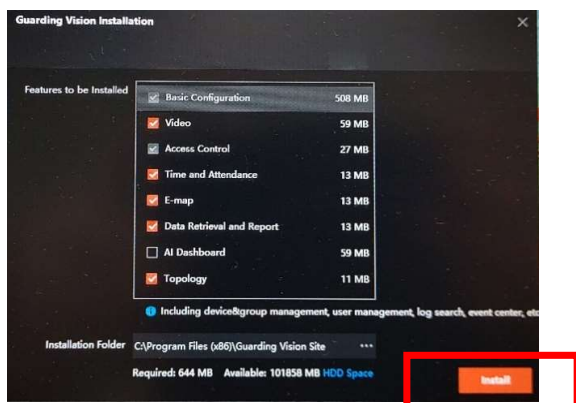

- ④「Finish」を選択し、インストール終了します。

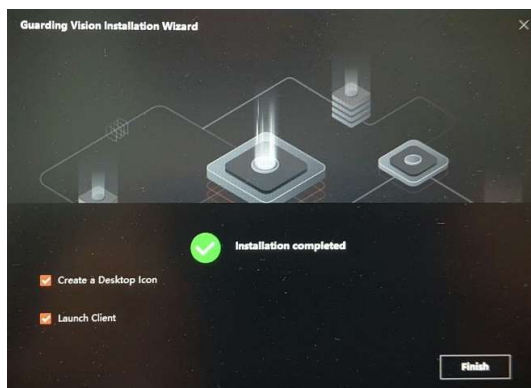


(2) 「Multilingual Package(ver_3.6.0.6)」 インストール

※Guarding Visionを日本語表示させるパッチです。


- ①アイコンをダブルクリックしインストールを開始します。




- ②「はい」を選択します。

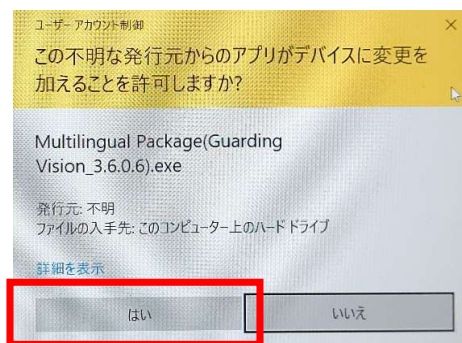

- ③日本語にチェックが入っていることを確認し、「Install Now」を選択します。

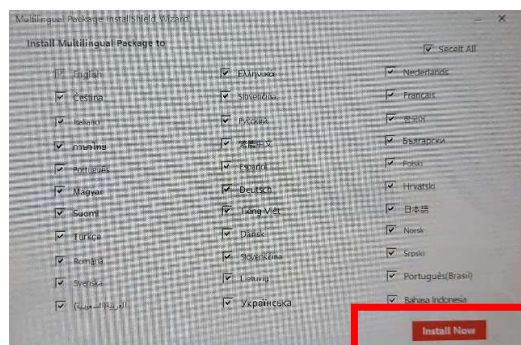

- ③完了画面が表示されたら「閉じる (×)」を選択し終了します。

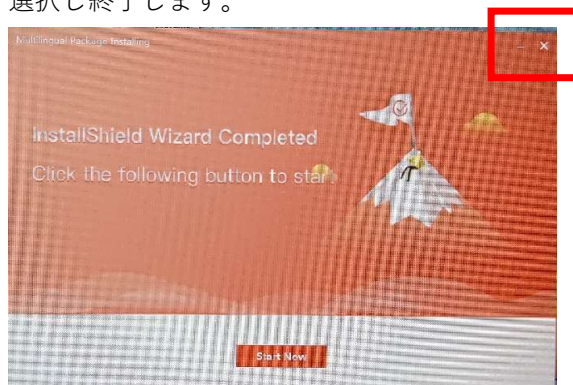


(3) 「Guarding Vision3.6.1.5Client」 起動～登録手順

①アイコンをダブルクリックしソフトを起動します。




②「日本語」を選択します。

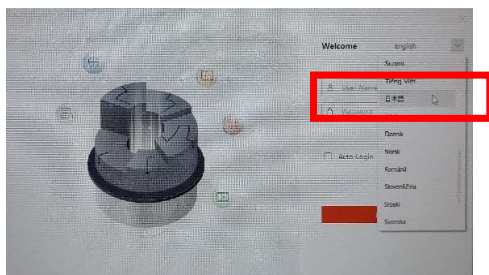


③「ユーザー名」「パスワード」の登録。

※PC版GuardingVisionの登録情報となります。

ソフト起動時に必要ですので忘れないように管理をお願いします。

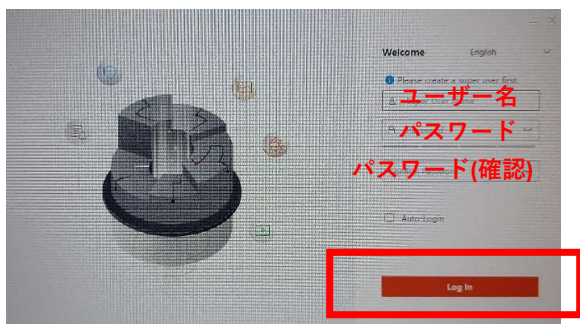

③「秘密の質問」を3つ設定し、「Log in」ボタンを押します。

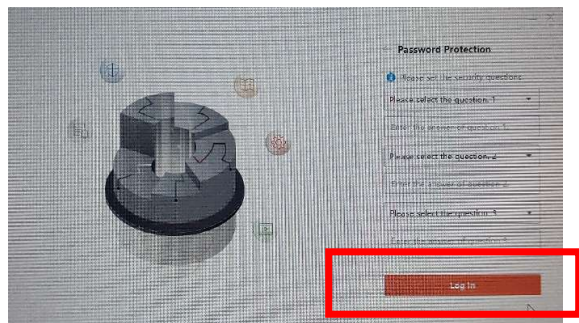


⑤起動画面が表示されます。




(4)DVR登録（IPアドレス）

※グローバルアドレスで登録する場合は、事前に
ポート開放設定をしておく必要があります。
(80/8000/554)

①「デバイスマネージャー」を選択します。

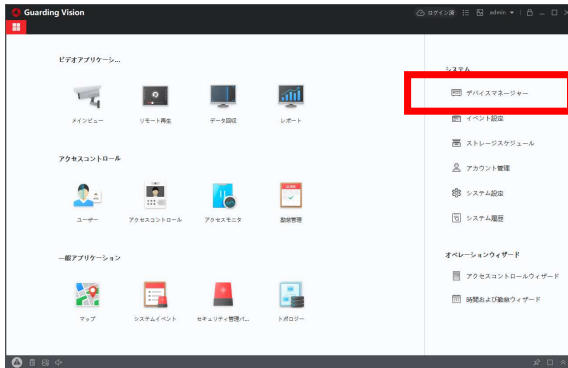

②「+追加」を押しDVR登録を行います。

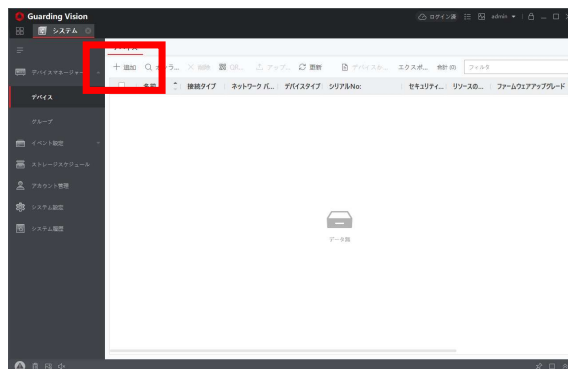


③DVR情報の登録



- ・モード追加 : IP/ドメインを選択します。
- ・名前 : 任意に設定します。
- ・アドレス : LocalもしくはGlobalアドレス
- ・ユーザー名 : DVRの「ユーザー名」
- ・パスワード : DVRの「パスワード」

④登録完了画面

リソースの利用状況（登録状況）が
【オンライン】になっていることを確認します。

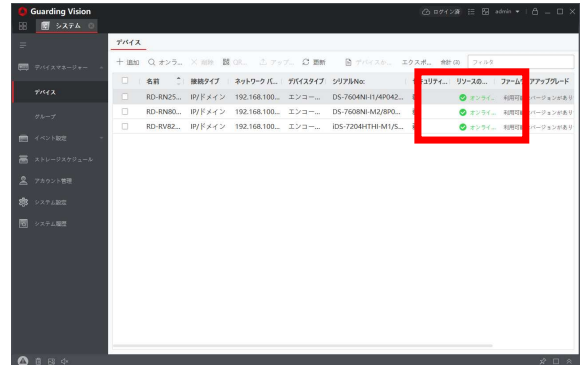


※遠隔監視したい各拠点のDVRを同様手順で
登録を行ってください。


(5)集中監視手順（レイアウト配置）

①メインメニュー画面

左上にあるアイコンをクリックします。

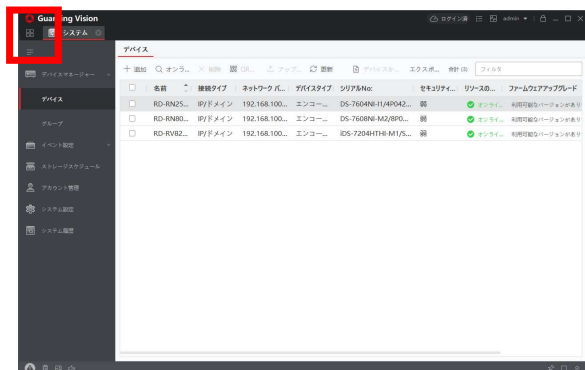


②「メインビュー」アイコンをクリックします。

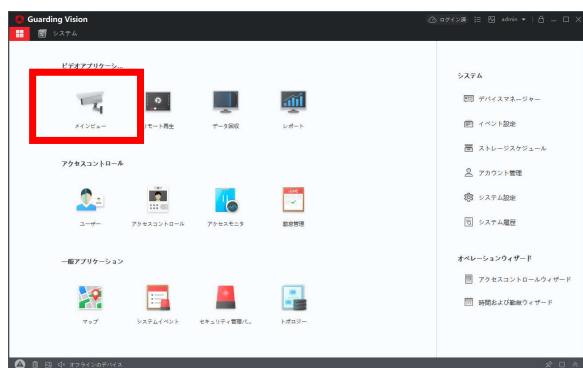

③スマホで登録した機器情報のフォルダが


左側メニューへ表示されます。

左にある三角ボタンを押し詳細表示します。

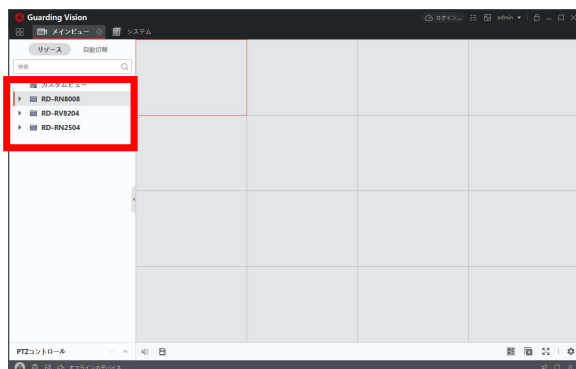

④カメラリストから集約表示したいカメラを

ドラッグ&ドロップします。

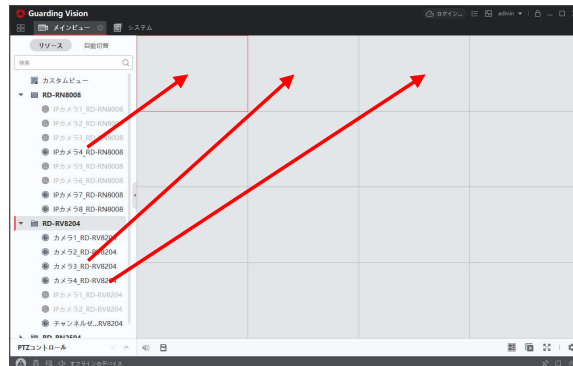

⑤選択したカメラ映像を表示します。



レイアウトの表示モードの切り替え可能です。

集約したいカメラの配置が終わったら

「ビュー保存」でレイアウトの保存ができます。

⑥レイアウトの呼び出し



(6)補足

◎ライブビュー画面の再開

GuardingVision終了時の画面を保存し、次回のソフト起動時に同じ画面を表示させることが出来ます。

