

かんたん設定！ 録画・再生ガイド

ARUCOM
防犯カメラ・監視カメラ専門店 株式会社アルコム


よくあるお問合せ

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこのガイドをお読みいただき、
製品と接続・録画・再生方法などをご確認ください。


製品の確認と繋ぎ方

1 製品の確認

まずは製品が全て揃っているか確認をして下さい。

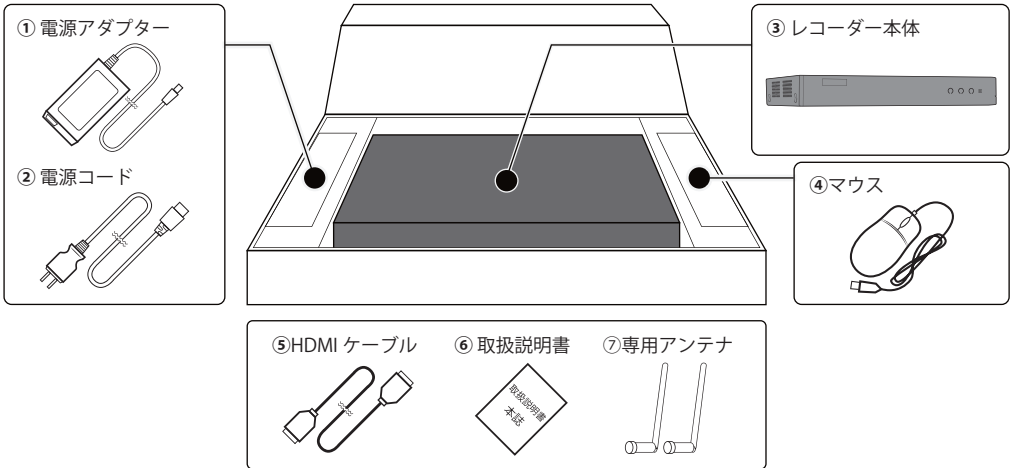

2 機器をつなぐ

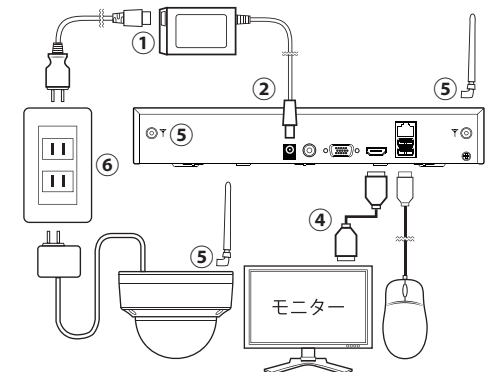

※レコーダーの電源は全ての接続が終わるまで
入れないように注意してください。

- ① 電源アダプターを電源コードにつなぎます。
- ② 電源アダプターを本体背面の図に差しします。
- ③ マウスを本体背面の図に差しします。
- ④ HDMI ケーブルを本体背面の図に差し、片方をモニターに繋がります。
- ⑤ カメラとレコーダーに専用のアンテナを取り付けます。(アンテナはレコーダーに2つ、カメラに1つ取り付けが必要です)
- ⑥ レコーダーとカメラの電源をそれぞれコンセント図につなぎます。

①手動で録画を開始するには


1

画面上で録画をしたいカメラの映像を左クリック。



2

アイコンの図を左クリック。

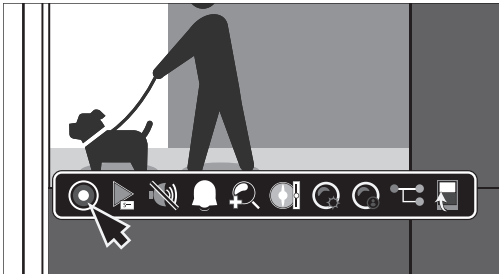


3

画面右上に図が表示されれば録画中になります。



4


録画を停止する場合は再度アイコンの図を左クリック。

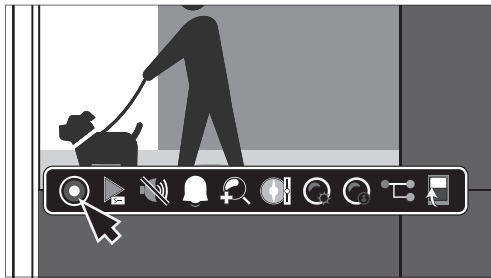

②カメラとレコーダーの接続方法


1

映像表示画面でマウスの右をクリック。

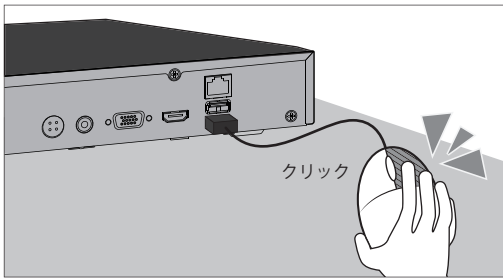

2

メニューを左クリック。

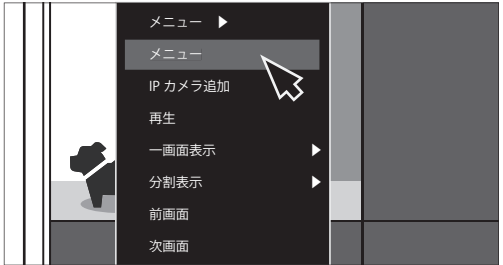

3

設定を左クリック。



4

Wi-Fi を左クリック。



5




WPSを左クリックすると、WPSの右側の表示が「通信中」に変わります。



②カメラとレコーダーの接続方法

6

カメラ本体の WPS を長押しする。
※カメラランプが赤く点滅するまで

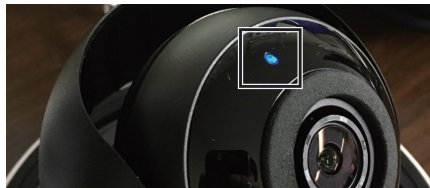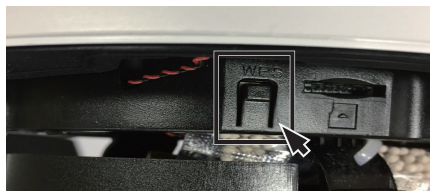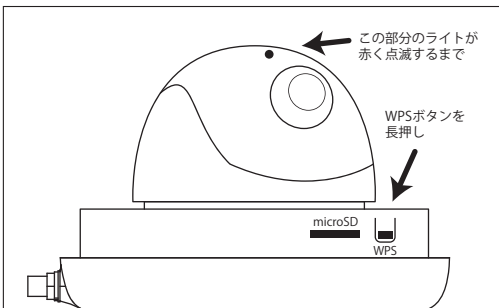


7

接続が完了すると表示が「通信中」から「接続」に変わり完了です。



③動きがあった時にだけ録画をするには

- 1 ◆カメラ1台ずつ設定する場合
映像表示画面でマウスの右をクリック。

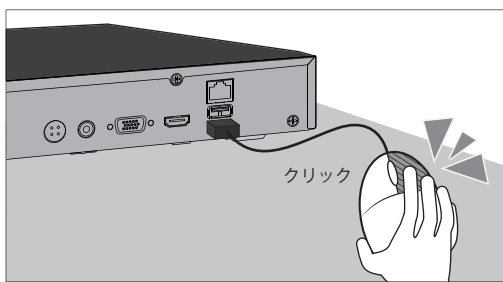


- 2 メニューを左クリック。




- 3 録画を左クリック。




- 4 スケジュール設定を左クリック。

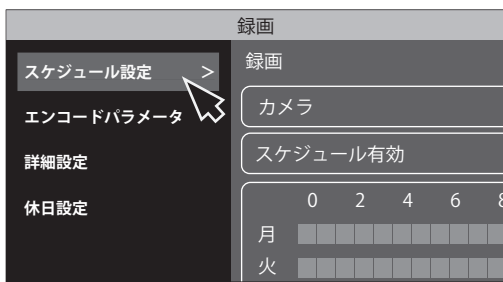

- 5 設定したいカメラを選択し、右側の動体検知録画を指定。

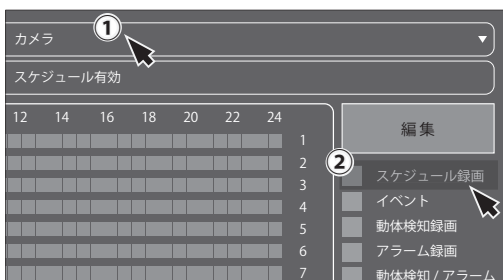


- 6 選択したい範囲の始点を左クリック。

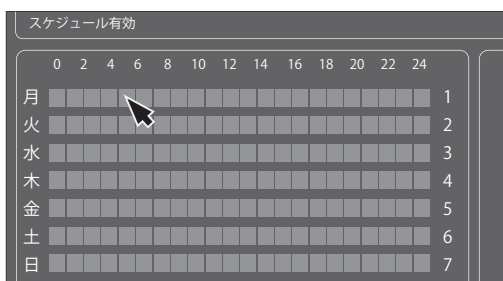


③動きがあった時にだけ録画をするには


- 7 クリックしたまま範囲を選び、左クリックしていた指を離します。

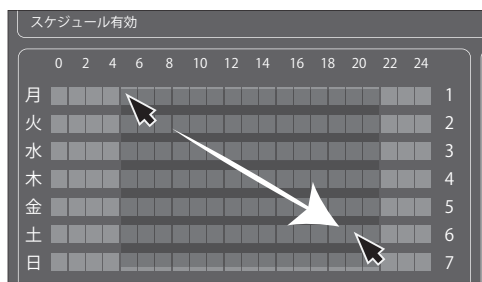

- 8 適用を左クリック。
※ここで戻るを押すと設定が保存されない
ので注意。

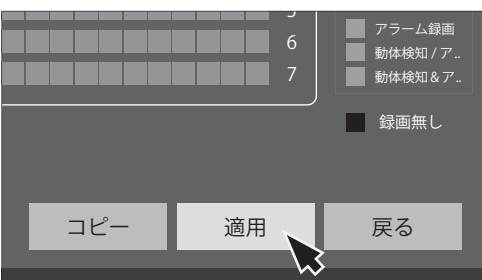


- 9 動きがあった時のみ、画面に図アイコン
が表示されて録画に切り替わります。
動きがなくなって数秒後に録画を
停止します。

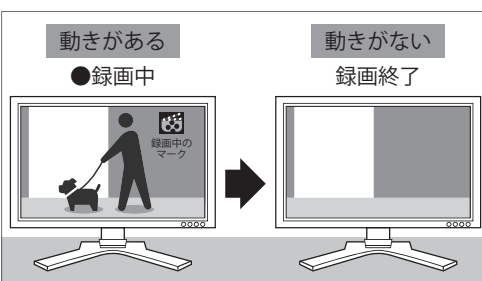

④日時で検索して再生するには

- 1 映像表示画面でマウスの右をクリック。

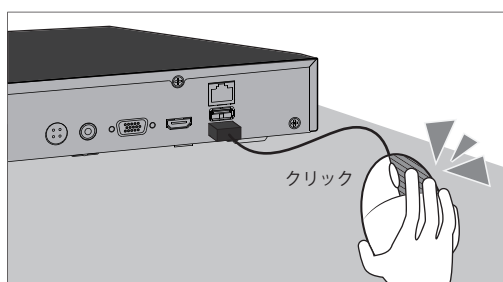


- 2 メニューを左クリック。



- 3 再生を左クリック。




- 4 再生したいカメラにチェックを入れる。

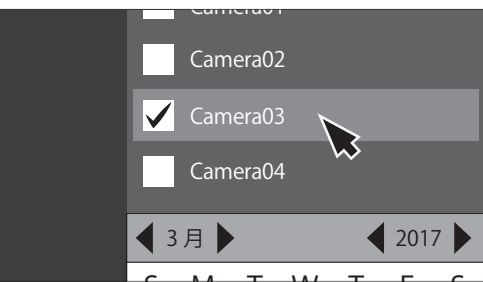

- 5 録画（カレンダーの青い部分）されて
いる日で再生したい日を左クリック。




- 6 再生したい箇所を青いバーから選び、
再生ボタンで再生開始。

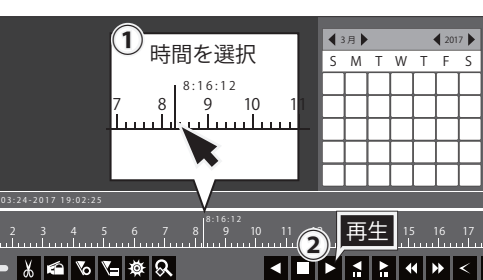


⑤録画映像をUSBに保存するには


- 1 再生画面で、切り出したい映像の最初
をクリックし、左下のはさみアイコン
をクリック。

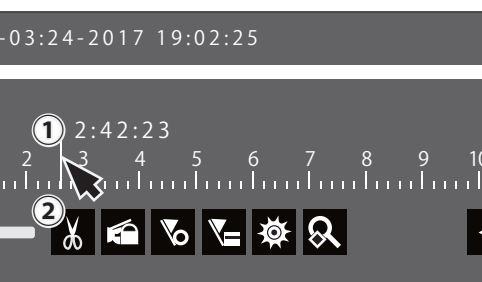

- 2 終了地点を選び、もう一度はさみアイ
コンをクリック。

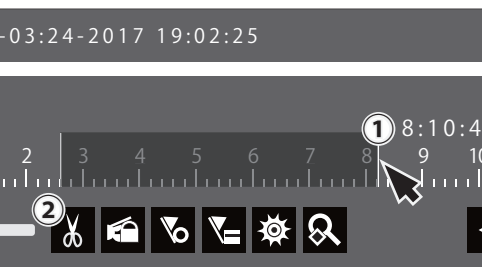


- 3 歯車アイコンの「ファイルの管理」を
クリック。USB を本体前面の USB 端
子へ挿す。

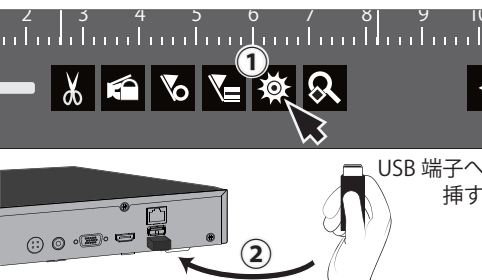

- 4 保存したい映像にチェックを入れ、エ
クスポートをクリック。



- 5 USB が認識されていない場合は画面右
上の更新をクリック。もう一度エクス
ポートをクリック。

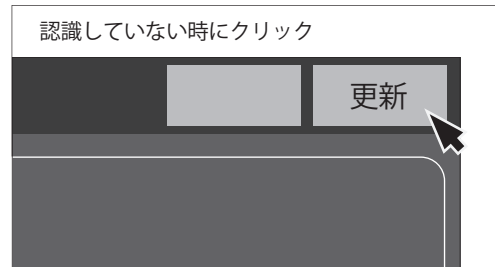


- 6 映像とログをクリックしエクスポート。
※Player は保存した映像を再生する為のソ
フトです。初回は続けて Player も保存して
ください。



⑥スケジュールを設定して録画するには

1 映像表示画面でマウスを右クリック。

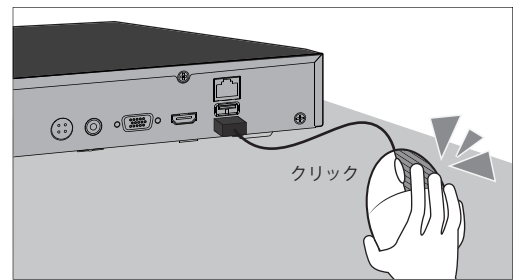


2 メニューを左クリック。




3 録画を左クリック。




4 スケジュールを選択。

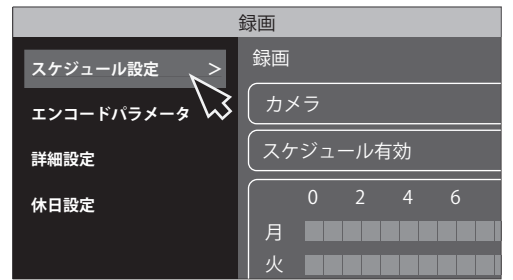

5 設定したいカメラを選択し、右側のスケジュール録画ボタンを左クリック。

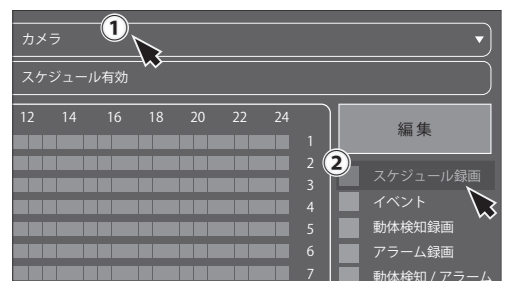


6 選択したい範囲の始点を左クリック。

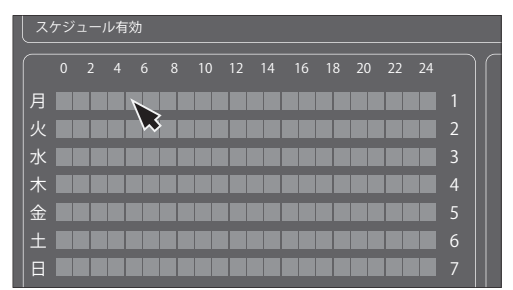


⑥スケジュールを設定して録画するには

7 クリックしたまま範囲を選び、左クリックしていた指を離します。

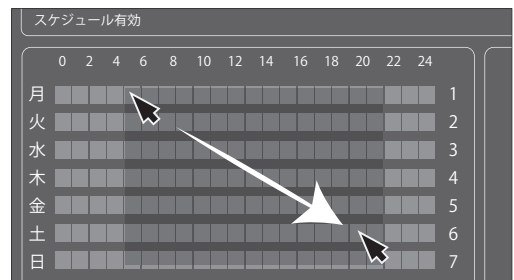

8 適用を左クリック。
※ここで戻るを選択すると設定が保存されないので注意。

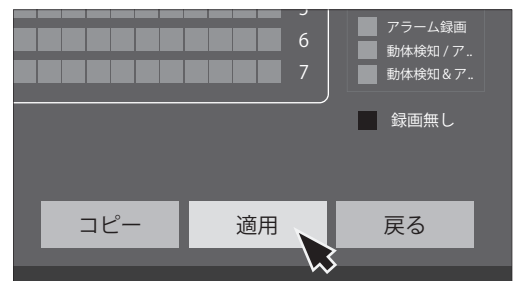


9 スケジュールを設定した時間になるとカメラ映像右上に図が表示され、録画を開始します。




⑦遠隔で映像を見るための設定

1 LAN ケーブルをルーターと本体背面のLAN 端子に接続する。

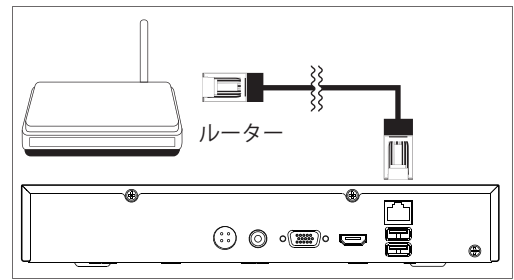

2 映像表示画面でマウスを右クリック。

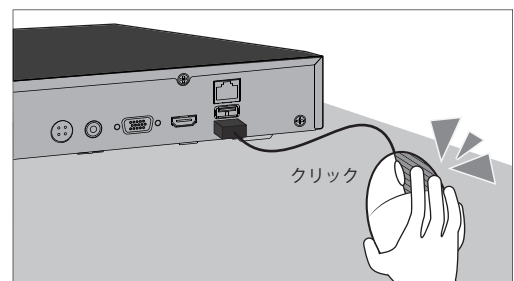


3 メインメニューを左クリック。




4 設定の図を左クリック。



5 ネットワーク設定を左クリック。

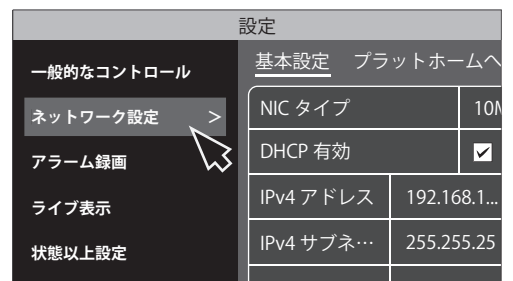


6 基本設定タブを左クリック。

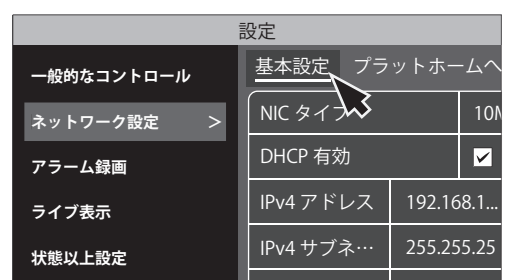

⑦遠隔で映像を見るための設定


7 DHCP 有効にチェックを入れる。

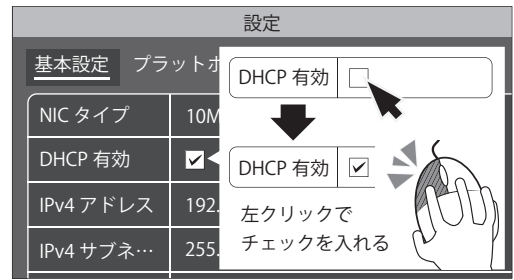


8 適用を左クリック。




9 固定IP取得済みの場合は8まで行った後、再度DHCPのチェックをはずす。

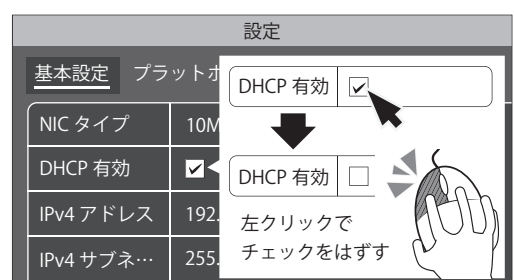


10 もう一度適用を左クリック。これで録画機側の設定は完了です。

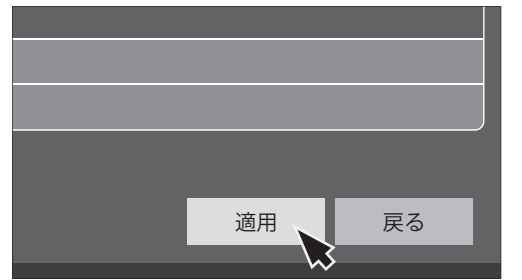

11 ルーターのポート開放を設定。
※設定方法は所持のルーターの取扱説明書もしくは、ルーターのメーカーへご確認ください。
(下記の情報をお伝え頂くとスムーズです)

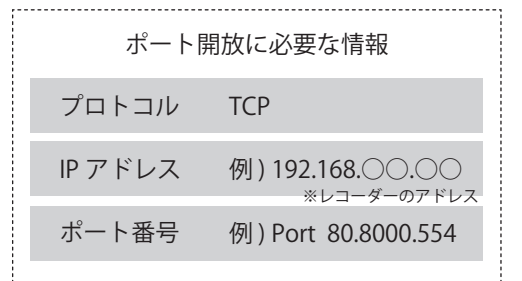

12 外部から見するにはルーターのグローバルIPアドレスとポート番号を取得。ソフトやアプリから取得したIPアドレス・ポート番号・パスワードを入力。

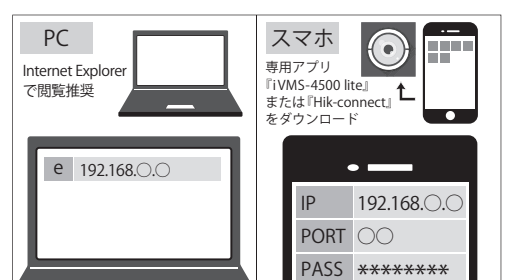

⑧ 録画機の電源を切るには

1

映像表示画面でマウスを右クリック。

2

メインメニューを左クリック。

3

シャットダウンを左クリック。

4

シャットダウンを左クリック。

5

YES を左クリック。

⑨ 困ったときは

まず確認してください。

○ しっかり繋いでいますか？

各電源の配線やアンテナが繋ぐべき場所に繋がっていない場合、しっかり映像が表示されません。

○ 本機の電源は入っていますか？

レコーダー本体の前面にあるランプが緑色に光っていれば電源は入っています。

⑨ 困ったときは

まず確認してください。

○ テレビ入力を確認しましたか？

本気の映像が映るように、テレビの入力と本機を繋いだ入力に切り替わっているか確認してください。

○ モニターや録画機の解像度

解像度があっていない場合や、フルハイビジョンに対応していないモニターの場合表示ができません。

<起動時の画面から全く出ない場合>

VGA など違うケーブルを繋いでみて、映る場合はレコーダー本体の解像度を設定からフルハイビジョンに変更した後、HDMI ケーブルに戻してください。

※ 注意 ※

モニター側がフルハイビジョンに対応していない場合はフルハイビジョンでの映像表示ができません。対応したモニターをご使用ください。

⑨ 困ったときは

<機器がフリーズ・動作しない時>

機器が正常動作をしないときなどは機器の再起動により症状が改善することもありますので、正しい手順にて再起動を行って下さい。再起動は『⑧録画機の電源を切るには』の工程に準じて下さい。

シャットダウン

再起動

システムを再起動しますか？

ご質問	回答
パスワードがわからなくなってしまいました。どうしたら再設定できますか？	初期設定のパスワードは「a1111111」です。お客様が設定された後のパスワードはお客様側で再設定することは出来ません。必ず忘れないようにパスワードをメモしておいて下さい。どうしても再設定が必要な場合は、一度機器を送って頂く必要があります。お問合わせ下さい。
バックアップが途中で止まってしまい、うまくいきません。	長期間の選択をしていませんか？バックアップは主に証拠部分となる数分の切り出しなどに使用する為、何時間も選択すると時間がかかったり途中で止まってしまいます。5分～10分程度でお試し下さい。
ノートパソコンに映像が出せません。	ノート PC に、HDMI や VGA ケーブルでそのまま接続しても、映像は表示できません。ノート PC の多くは HDMI 端子や VGA 端子が「出力用」のためです。「入力用」の HDMI 端子や VGA 端子がある、モニターやテレビなどをご使用下さい。
カメラの映像はでているが、操作やメニューができません。	本体の出力端子に、VIDEO OUT を使用していませんか？VIDEO OUT は補助モニターへの出力用の為、映像表示はできませんが細かい操作や、メニューは表示されません ※例) 管理人室モニター：メイン エレベータ前モニター：サブ などの環境で使用

4