

Guarding Vision



Guidebook ガイドブック(スマホ版)



目次

1. スマホ版Guarding Visionについて P03
2. アプリのインストール P03
3. アカウント登録 P04
4. アプリレコーダーを登録 P05
5. ライブ画面について P07
6. リモート再生 P08
7. 詳細【写真と動画 ・ アカウント情報】 P09
8. 詳細【設定】 P10

スマホ版Guarding Visionについて

対応のスマホ要件


iPhone【iOS】：iOS 7以降

Android：Android4.0 以降

このアプリをQRコード読み取り方式で使用する場合にはDVR本体のネットワークの設定を行い、Guarding Visionを有効にしておく必要があります。
DVR側のメインメニューの設定→ネットワーク設定→プラットフォームへのアクセスの「有効」にチェックする。

アプリのインストール

1. iPhoneの場合はAppStoreから、Androidの場合はGoogle PlayストアでGuardingVisionを検索します。
※下のQRコードから直接ダウンロードページにアクセスできます。
2. アプリのページが表示されたらインストールします。

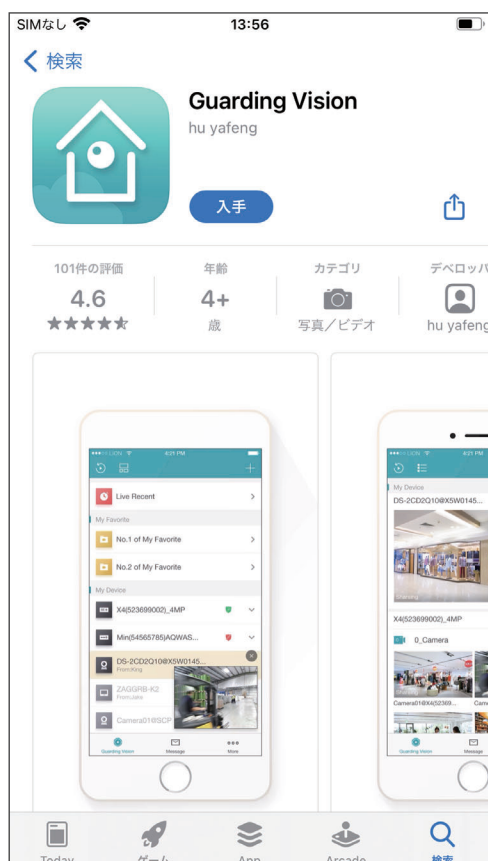


App Store



Google Play



アカウント登録

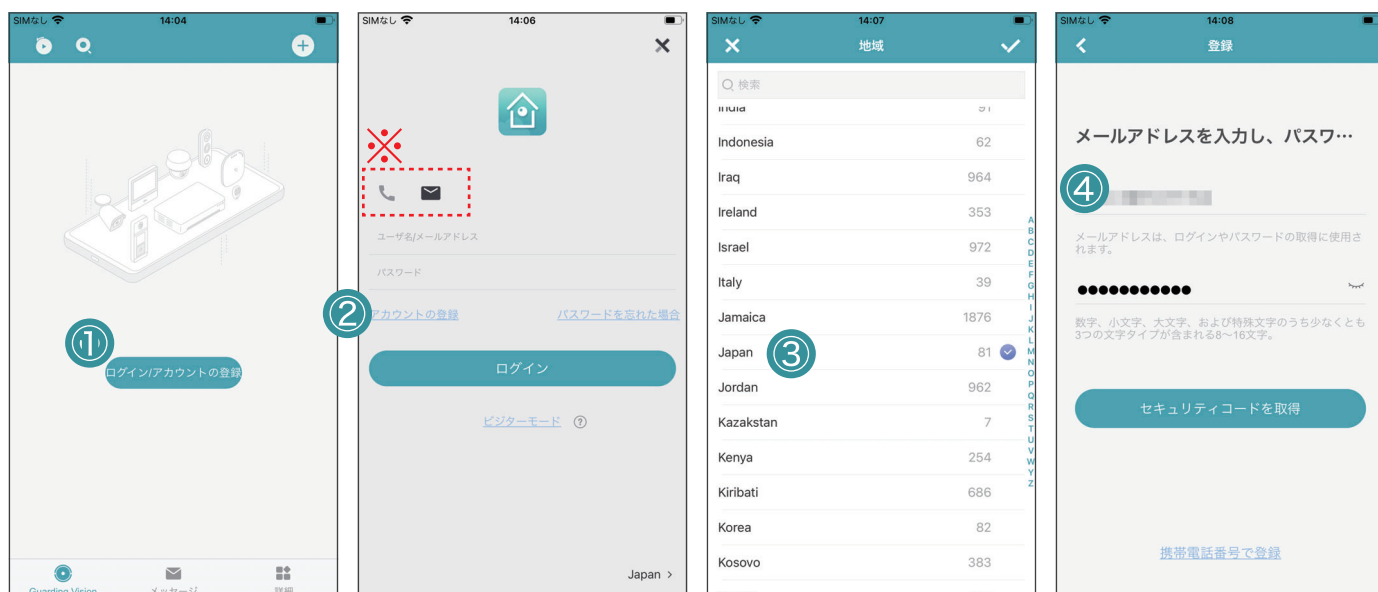

- ① ログイン/アカウントの登録を押すとログインページが表示されます。
- ② アカウントを登録を押します。すでにPCでアカウント登録している場合はそのままログインが可能です。
※ 電話番号または、メールアドレスでアカウントを登録することができます。
- ③ 地域の選択画面で「Japan (日本)」を選択してください。
- ④ 電話番号またはメールアドレスと、設定したいパスワードを入力して「セキュリティコードを取得」を押す。
- ⑤ 記入した電話番号またはメールアドレスへ本人確認のセキュリティコードが届きます。
届いたセキュリティコードを入力して次へをタップすると完了です。
※パスワードは8～16文字で、数字・小文字・大文字・記号のどれか3つを使う必要があります。

登録が完了したら、②のログイン画面で登録した電話番号/メールアドレスとパスワードでログインができます。

アプリレコーダーを登録

アプリにレコーダーを登録すると、カメラをお気に入りしたり、他のユーザーと共有ができます。


登録の推奨方法は【① IP/ドメインによる手動登録】です。

① IP/ドメインによる手動登録



1. 右上の追加ボタン「+」を押して、手動追加を選びます。
2. 「タイプを追加」の項目で、「IP/Domain」を選びます。
3. 各種項目を入力してください。


別名	DVRの名前を設定します。
アドレス	機器のIPアドレスを入力します。 【LAN内の場合】ローカルIPアドレス DVR本体のメニュー > 設定 > ネットワーク設定 > [基本設定]タブの[IPv4アドレス] 【外部からの場合】グローバルIPアドレス DVR本体のメニュー > 設定 > ネットワーク設定 > [NAT]タブの[外部IPアドレス] ※ご使用中のルーターにポート開放が必要です。
ポート	デフォルトのポート番号は8000です。LAN内からの接続の場合変更しません。 外部から接続の場合は外部ポート番号を入力してください。
ユーザー名	ユーザー名・登録したDVRのユーザー名(初期設定では[admin]のみ)を入力します。
パスワード	登録したDVRのパスワードを入力します。
カメラ番号	DVRが正常に登録された後、DVRに接続されているカメラの番号を取得できます。

4. 右上の保存ボタン「」を押すとDVRの登録が完了です。

メモ：DVRが別のアカウントに登録されている場合は、先にDVRの登録を解除する必要があります。

アプリレコーダーを登録 【他の方法】

② Guarding Vision ドメインによる手動登録

1. [Guarding Vision]ページで、画面右上 [+] をタップします。
2. ドロップダウンリストの[手動追加]をタップすると[デバイスの追加]ページが開きます。
3. [レジスタモード]で[Guarding Vision Domain]を選択します。
4. DVRのシリアル番号を入力してください。(シリアル番号は本体裏面に表示されています。)
5.  をタップしてDVRを検索します。
6. 追加をタップします。
7. デバイス認証コードを入力します。(DVR本体の[メインメニュー] → [設定] → [ネットワーク設定]の [プラットフォームへのアクセス]タブで設定した[検証コード])
8. DVRが登録されます。
9. 完了をタップします。

③ オンラインのDVRを追加する


1. [Guarding Vision]ページで、右上 [+] をタップします。
2. ドロップダウンリストの[オンラインデバイス]をタップし、[オンラインデバイス]を開きます。
3. 登録するDVRをタップします。(デバイス情報やネットワーク情報などを表示できます。)
4. 追加をタップします。
5. ユーザー名とパスワードを入力します。
6. [保存]をタップします。

④ QRコードをスキャンして登録する

1. [Guarding Vision]ページで、右上 [+] をタップします。
2. ドロップダウンリストの[QRコードスキャン]をタップしてQRコードスキャンを開きます。
3. DVR本体裏面のシールのQRコードか、DVRの[ネットワーク設定]([メインメニュー] > [設定] > [ネットワーク設定] > [プラットフォームへのアクセス]タブ)に表示されるQRコードをスキャンすると [結果]ページが表示されます。
4. [追加]をタップします。
5. デバイスが登録されます。
6. [終了]をタップすると[エイリアスの編集]ページが開きます。[保存]をタップします。

メモ : DVRが別のアカウントに登録されている場合は、先にDVRの登録を解除する必要があります。

ライブ画面について

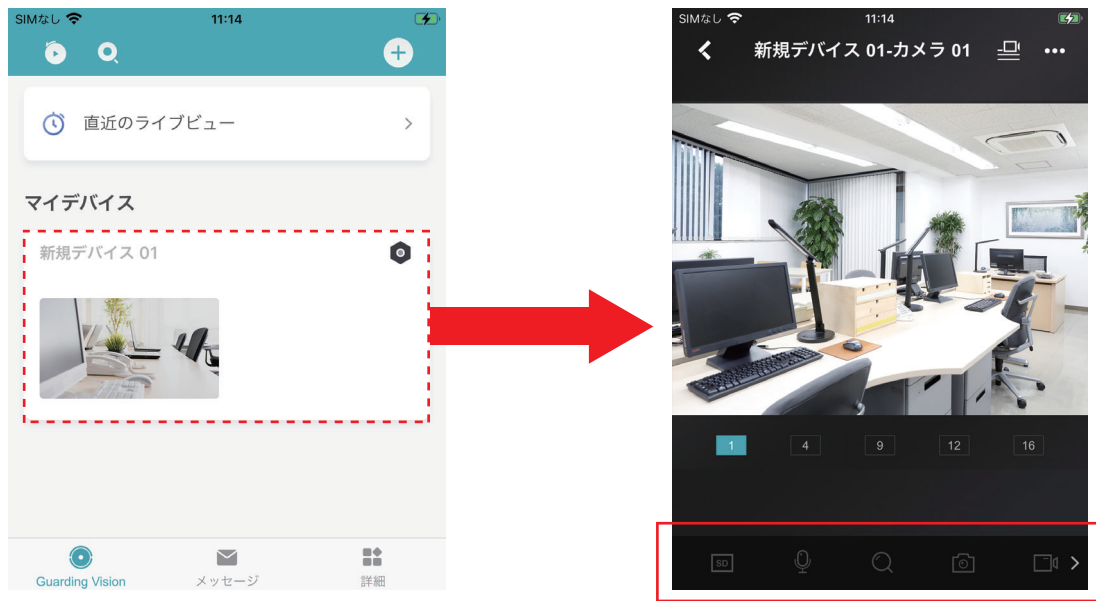


登録したDVRをタップすると、ライブ映像を見ることができます。

ライブ画面下のツールバー(赤枠部分)をスライドするとすべてのアイコンを表示することができます。


	ウィンドウの分割数の選択
	画質を変更
	双方向音声のオン / オフ (マイクが対応している場合のみ)
	デジタルズーム機能。画面を2本の指で広げたり縮めたりします
	キャプチャー。押したタイミングでの画像を1枚保存します
	録画。押したタイミングから録画を開始します。
	この機能はサポートしていません。
	この機能はサポートしていません。
	選択したライブ映像、または、全てのライブ映像の再生 / 停止
	この機能はサポートしていません。
	この機能はサポートしていません。
	音声のオン / オフ (画質を[HD]に設定すると音声機能を使用可能)

※ライブ画面は「画像の暗号化」機能が有効になっている場合、デバイス認証コードを入力する必要があります。
DVRのメインメニュー → [設定] → [ネットワーク設定]の[プラットフォームへのアクセス]で設定した[検証コード]

リモート再生

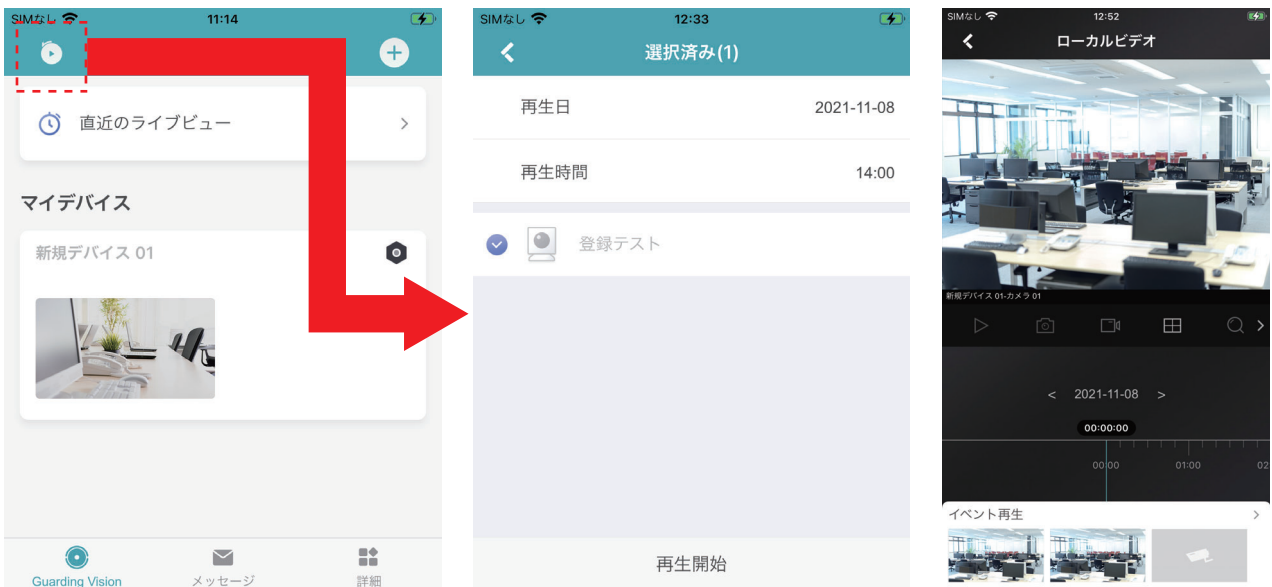








DVRに保存されている録画映像を見ることができます。

トップ画面の左上の  ボタンを押し再生ページを開き、再生したいカメラやレコーダーの選択をします。

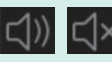その後、再生する日時と再生したいリストをタップします。

下部にある「再生開始」をタップして再生ページを開きます。最大4台のカメラを選択できます。

	選択した再生ウィンドウを再生 / 一時停止します。
	表示されている全ての再生ウィンドウを再生 / 一時停止します。
	音声のオン / オフ (カメラ1を選択したときのみ使用できます。)
	デジタルズーム機能
	キャプチャーを保存。保存された画像は[写真と動画]ページで見れます。
	録画します。もう一度タップすると録画を停止します。
	再生速度を設定します。この機能はIPアドレスで登録したDVRのみに使えます。

※注意 1：再生ページで日付をタップするとカレンダーが表示されます。

※注意 2：再生ページのタイムラインバーを2本の指で拡大・縮小することができます。

詳細 【写真と動画・アカウント情報】



詳細ページでは、各種データの管理、デバイスパラメータの設定、よくある質問とヘルプ表示、アプリのバージョン、利用規約、プライバシーポリシーの表示を行うことができます。

①-1 アカウントパスワードの変更





[アカウント管理]ページを開き [パスワード変更]をタップして、[パスワード変更]ページを開きます。
 現状のログインパスワードを入力して[次]をタップし、新しいパスワードを入力して[次]をタップします。
 パスワードを確認して[完了]をタップするとパスワード変更が完了します。

①-2 アカウントを永久に削除する

[アカウントを永久に削除する]ページを開き、ページ上部の[注意]をお読みください。
 [リクエストの送信]をタップ。(システムはアカウントが完全に削除される要件を満たしているか確認します。)
 ポップアップダイアログでアカウントを完全に削除することを確認します。
 コードがメールか電話番号へ送られるのでコードを入力してから[アカウントの削除]をタップします。

② 写真と動画の管理

詳細から [写真と動画]ページを開くと、保存したファイルがサムネイル表示されます。

	映像または、写真をスマートフォンのアルバムに保存します。
	再生 / 一時停止します。
	映像または写真を他のアプリと共有します。
	映像または写真を削除します。

詳細 【設定】



各種の設定を行います。

プッシュ通知(※)	アラーム発生時にプッシュ通知を受け取ることができます。
デバイスパラメータ保存	有効にすると暗号化された映像や録画再生時の認証コード入力がなくなります。
QRコードの生成	DVRの情報を含むQRコードを最大32台分作成できます。 注意：IP / ドメイン入力で登録されたDVRのみがこの機能を利用できます。
ハードウェアデコード	ライブ画面また、録画映像の再生中にCPUの使用を抑えることができます。
流量統計	ライブ画面及び録画映像の再生に使われたトラフィックを表示できます。モバイルネットワークのデータ量とWi-Fiネットワークのデータ量をそれぞれ確認できます。
Wi-Fi設定	この機能はサポートしていません。
フローティングライブビュー	有効にするとアプリ上でDVRをタップしたときに、プレビューが表示されます。
最新のライブビューを再開する	有効にすると、アプリを開いた時に最新のライブ画面が再開します。
タブレットモードを有効にする(※)	アプリ上の画面を横向きに表示することができます。
チャンネルゼロの表示 / 非表示	チャンネルゼロの表示を有効にするとGuarding Visionページのデバイスリストに[チャンネルゼロ]というチャンネルが表示されます。一つのライブウィンドウでDVRの全てのチャンネルのカメラの映像を見ることができます。
アップグレードファイルの自動ダウンロード	この機能は使用しません。

※androidのみの機能です。iphoneでのプッシュ通知設定はiphone側の設定で行うことが可能です。